



Z21 WLANMAUS newGen

Stručný návod

První nastavení Z21 WLANMAUS newGen

Napájení

- ▶ Vložte 3 dobíjecí baterie typu AAA / baterie
- ▶ připojte kabel USB-C k externímu napájecímu zdroji a nabijte dobíjecí baterie



nebo



Základ

zapnutí

Vypnutí

stiskněte tlačítko „Light/OK“

stiskněte tlačítka „Menu“ a „Light/OK“



Zpět bez uložení

Uložit změny

Potvrdit/Vybrat

stiskněte tlačítka „Shift“ + „Stop“

stiskněte tlačítka „Shift“ a „Light/OK“

stiskněte tlačítko „Light/OK“ nebo

stiskněte „otočné/tlačítko“



Otočný/tlačítkový ovladač

„Otočné/tlačítko“ je ovládací prvek pro výběr a potvrzení na myši Z21 WLANMAUS newGen. Jedná se o nekonečné tlačítko, které lze během hraní her nastavit také na vibrující nulovou polohu (středovou polohu) pro rychlost jízdy.



Výběr jazyka

Při prvním zapnutí se myš Z21 WLANMAUS newGen přepne přímo do položky menu „Jazyk“. Výchozí nastavení jazyka je „němčina“.

- ▶ Otáčením „otočného/tlačítka“ vyberte požadovaný jazyk a potvrďte svou volbu.

Výběr Wi-Fi

- ▶ „Shift“ + „Menu“ = Hlavní menu
- ▶ „4“ = Nastavení
- ▶ „5“ = Wi-Fi
- ▶ „3“ = Vyhledávání sítě, výběr



Myš Z21 WLANMAUS newGen vyhledá všechny sítě Wi-Fi v okolí a zobrazí jejich seznam.

- ▶ Displej se v „Wi-Fi MENU“ automaticky vrátí na položku „Heslo“.

Dvě možnosti:

1. Bez hesla
2. S heslem

Hlavní menu „Shift“ + „Menu“

Zobrazit heslo 1. Jednou stiskněte „otočné/tlačítko“.

Zadejte heslo 2. Stiskněte „otočné/tlačítko“ dvakrát:

Otáčením a stisknutím „otočného tlačítka“ zadejte heslo pro vybranou síť Wi-Fi.

Uložit stiskněte „Shift“ + „Light/OK“



nebo

zrušit

Hlavní menu

Stiskněte klávesy „Shift“ + „Stop“

„Shift“ + „Menu“



► Zobrazí se „Infobox“


Vyberte „Ano“
Vyberte „Ne“

Potvrďte konfiguraci Wi-Fi
Zrušte konfiguraci Wi-Fi



Jakmile je párování úspěšné, ikona Wi-Fi na displeji se rozsvítí bíle a zobrazí se síla signálu.

Operace na hlavní obrazovce

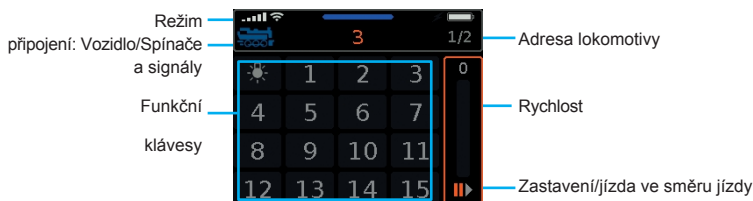

- Přepínání mezi adresami lokomotiv
- Nastavení rychlosti lokomotivy
- Změna směru jízdy lokomotivy při zachování stejné rychlosti
- Pro přepínání mezi rychlostmi a funkčními klávesami
- Ovládací funkční klávesy
- Pro aktivaci/deaktivaci funkce

Použijte levou a pravou „šipku“ otočte „otočným tlačítkem“

stiskněte „otočný/tlačítkový ovladač“

stiskněte klávesu „Shift“ + „otočné/tlačítko“
nebo dvakrát stiskněte klávesu „Shift“
otočte „otočným/tlačítkem“ + potvrďte
nebo stiskněte fyzická tlačítka 1–9
stiskněte „otočný/tlačítkový ovladač“
⇨ číslo vybrané funkce se zbarví červeně



Změna režimů otáčení:

Nastavení ⇨ Ovládání ⇨ Tlačítka ⇨ Režim otočného knoflíku

Zde si můžete vybrat mezi „Změna směru“ (= výchozí nastavení) a „Selektivní nouzové zastavení“. Pokud přepnete na „Selektivní nouzové zastavení“, jedná se o to, čemu se v běžné řeči říká simulovaná nulová poloha.

Volitelné: Konfigurace vlastností simulované nulové polohy

Nastavení ⇨ Ovládání ⇨ Otočný knoflík/tlačítko ⇨ Nulová poloha

Zde si můžete vybrat mezi „přiblížením“ (= myš Z21 WLANMAUS newGen vibruje více a silněji, čím více se rychlost jízdy blíží 0) a „display“ (= myš Z21 WLANMAUS newGen vibruje až v chvíli, kdy rychlost jízdy dosáhne 0).

Volitelně: Nastavení funkce „Udržet nulovou polohu“

Nastavení→ Provoz→ Otočný ovladač/tlačítko→ Udržení nulové polohy

Zde si můžete vybrat mezi „vypnuto“ (= vstup je zpracován ihned po dosažení nulového bodu

) a hodnotami v rozmezí „1–10“ (= počet sekund, po které

Z21 WLANMAUS newGen ignoruje vstup po dosažení nulového bodu).

Další informace / video na:



Bezpečnostní pokyny: Tento výrobek smí být používán pouze v uzavřených místnostech. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, výrazným teplotním výkyvům ani vysoké vlhkosti vzduchu.

Společnost MEGAT si vyhrazuje právo na tiskové a typografické chyby, omyly a změny. Všechna práva a možnosti dodání vyhrazena!
/ Technické údaje a obrázky nejsou závazné. / Doporučená cena není závazná. Vyhrazujeme si právo na změny.

Modelleisenbahn GmbH

Plainbachstraße 4 A

– 5101 Bergheim

www.moba.cc



1008001923

Alter/Age
14+



IX / 2026