



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate large documents
Visit www.DeepL.com/pro for more information

Návod k obsluze

Návod k obsluze

1550

H0 Strážce závory, pohyblivý

H0 Gatekeeper, moving



1. Důležité informace / Important information	2
2. Úvod / Introduction	3
3. Montáž / Mounting	3
4. Připojení a provoz / Connection and operation	3
6. Technické údaje / Technical data	6

Zvukové moduly

Ještě více života dodávají univerzálně použitelné
Viessmann, které jsou vhodné pro naše tematické světy a modely! Více informací na
internetu: Vhodné zvukové moduly jsou uvedeny na našich webových stránkách:

www.viessmann-modell.de



**Inovace, která
hýbe!**

1. Důležité informace

Před prvním použitím produktu nebo jeho instalací si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Uchovejte jej, je součástí produktu.

1.1 Bezpečnostní pokyny



Pozor: Nebezpečí zranění!

Vzhledem k detailnímu znázornění originálu a zamýšlenému použití může produkt vykazovat ostré hrany, rohy a části, které se mohou odlomit. K montáži jsou nutné nástroje.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nikdy nezapojujte přípojovací vodiče do zásuvky! Pravidelně kontrolujte napájecí zařízení (transformátor, napájecí zdroj) zda není poškozený. Pokud je napájecí zařízení poškozené, v žádném případě jej nepoužívejte!

Veškeré přípojovací a montážní práce provádějte pouze při vypnutém napájení!

Používejte výhradně modelové transformátory vyrobené podle VDE/EN!

Zdroje proudu je nutné bezpodmínečně zabezpečit tak, aby v případě zkratu nemohlo dojít k požáru kabelů.

Aby byl zajištěn bezchybný provoz, nesmí být pohonná jednotka ani elektronická sestava v přírodním vedení otevřena, poškozena nebo vystavena vlhkosti.

Provoz figurky je povolen pouze s příslušnou elektronikou.

1.2 Správné používání produktu

Tento produkt je určen:

- K instalaci do modelových železničních souprav a diorám.

1. Důležité informace

Před prvním použitím produktu si prosím pečlivě a pozorně přečtěte tento návod. Tento návod si uschovejte, je součástí produktu.

1.1 Bezpečnostní pokyny



Upozornění:

Nebezpečí zranění!

Vzhledem k detailnímu provedení originálu a zamýšlenému použití může tento výrobek mít špičky, hrany a křehké části. K instalaci jsou zapotřebí nástroje.

Elektrické nebezpečí!

Nikdy nezapojujte přípojovací vodiče do elektrické zásuvky! Pravidelně kontrolujte transformátor, zda není poškozený. V případě poškození transformátor nepoužívejte.

Při montáži zařízení a připojování kabelů se ujistěte, že je napájení vypnuté!

Pro napájení používejte pouze speciální transformátory pro modelové železnice testované podle VDE/EN!

Zdroje napájení musí být chráněny, aby se zabránilo riziku spálení kabelů.

Pohonná jednotka ve válci nesmí být otevřena, poškozena ani vystavena vlhkosti. To je nezbytné pro dokonalý provoz modelu.

Provoz figurky je povolen pouze s odpovídající elektronikou.

1.2 Správné použití produktu

Tento produkt je určen:

- Pro instalaci do modelových železničních rozvržení a diorám.

- Pro připojení k transformátoru pro modelové železnice (např. typ 5200) nebo k ovládání modelové železnice s povoleným provozním napětím.
- Pro provoz v suchých prostorech. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které z toho vyplývají.

1.3 Zkontrolujte obsah balení

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní:

- Vrátný, č. 1550
- Upevňovací kroužek
- Návod

2. Úvod

Funkční modely řady eMotion – Bewegte Welt (Pohyblivý svět) vnášejí život do modelové železnice. Model je vybaven pohonem a elektronickým ovládáním. Zaujme zejména svým realistickým pohybem.

3. Montáž

1. Vyvrtejte v místě montáže otvor o průměru 12 mm (obr. 1).
2. Proveďte připojovací kabely shora skrz otvor. Pozor: V žádném případě neodstraňujte odpor v žlutém přívodním kabelu.
3. Protáhněte kabely s řídicí elektronikou shora otvorem a zasuňte válec s pohonem do otvoru tak daleko, až se jeho horní okraj opře o okraj otvoru (obr. 1).
4. Model upevněte pomocí přiloženého upevňovacího kroužku. Za tímto účelem posuňte kroužek na pohonu nahoru, dokud model nebude pevně uchycen. Otočte kroužek o 90°, aby se zajistil.

4. Připojení a provoz

Funkční model má možnost nastavení doby chodu (obr. 2). Díky tomu je možné jej přizpůsobit rychlosti

- Pro připojení k autorizovanému transformátoru pro modelové vlaky (např. Viessmann položka 5200).
 - Pouze pro použití v suchých místnostech.
- Použití produktu k jiným účelům není schváleno a je považováno za nevhodné. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití tohoto produktu.

1.3 Kontrola obsahu balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní:

- Gatekeeper, položka 1550
- Pojistný kroužek
- Návod

2. Úvod

Funkční modely řady eMotion ožíví vaši modelovou železnici. Model obsahuje pohonnou jednotku a elektronický řídicí modul, který generuje realistické pohyby.

3. Montáž

1. Vyvrtejte otvor o průměru 12 mm v místě montáže (obr. 1).
2. Z horní strany zasuňte do otvoru připojovací kabely. Pozor: Nevytahujte odpor z žlutého napájecího kabelu.
3. Protlačte kabely s elektronickým řídicím modulem zvenku otvorem a zasuňte válec s pohonem/řídicím modulem do otvoru, až se jeho horní hrana opře o kolejíště (obr. 1).
4. Model připevněte k základové desce pomocí přiloženého pojistného kroužku. Nasuňte kroužek na pohon, až bude pevně sedět. Otočte kroužek o 90°, aby se zajistil.




4. Připojení a provoz

Funkční model lze nastavit z hlediska doby provozu (obr. 2). To umožňuje synchronizovat jej s rychlostí 3

různých závor. Minimální doba chodu je cca 1,5 sekundy, maximální cca 20 sekund. Ve spojení s železniční závorou typ 5104 není nutné nastavovat čas, protože závora ovládá strážce závoří (viz obr. 4). Některé možnosti připojení najdete na obr. 2 – 4. Upozorňujeme, že potenciometr lze otočit bez dorazu.

různé paprsky. Minimální doba provozu je cca 1,5 sekundy, maximální cca 20 sekund. Při použití položky 5104 není nutné nastavovat časování, protože paprsky řídí časování brány, položka 1550 (viz obr. 4). Další možnosti připojení najdete na obr. 2 – 4. Upozorňujeme, že potenciometr nemá doraz a může být přetočen.

Obr. 1

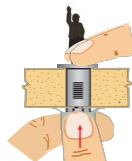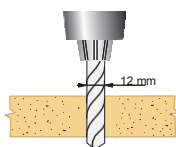

Obr. 1

Obr. 2

např. / e. g. 5200

1550




Pozor:

Odpor v žlutém přívodním kabelu není z důvodu přehlednosti zobrazen na žádném obrázku.

Upozornění:

Z důvodu přehlednosti není odpor ve žlutém přívodním vedení zobrazen na všech obrázcích.

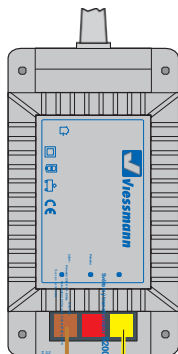

Nastavení času
Time adjustment

Tyto vodiče musí být izolovány
These wires have to be insulated

izolovaná
insulated

červená / red

žlutá / yellow

hnědá / brown



Digitální centrála
digital command station

Tip:

Zvukový modul železniční přejezd, č. 5556

Doplňte svou sestavu o nezbytný prvek: zvukové efekty!


Tip:

Zvukový modul přejezd, položka 5556

Vylepšete své kolejiště o nezbytný prvek: zvukové efekty!

Obr. 3

např. / e. g. 5200

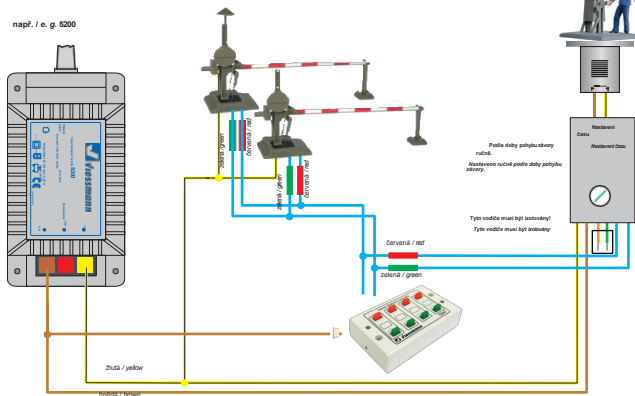


1550

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 4

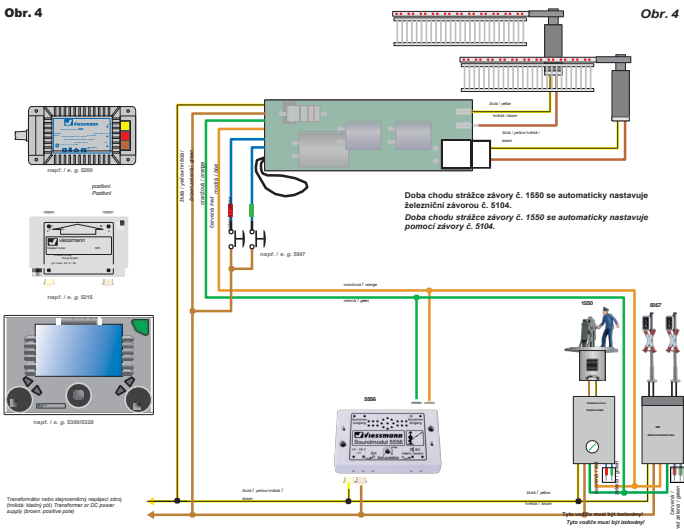

5. Technické údaje

Připojení:	
Napájení:	žlutá, hnědá
Provozní napětí (analogové):	14 – 24 V AC~ / DC=
Provozní napětí (digitální):	max. 24 V (efektivní)
Provozní proud:	< 100 mA
Klidový proud:	< 30 mA
Systém:	analogový
Délka hnacího válce:	39 mm



Tento výrobek nevyhazujte do (netříděného) domovního odpadu, ale odveďte jej k recyklaci.

Změny vyhrazeny. Nezodpovídáme za tiskové chyby a omyly.
Aktuální verzi návodu najdete na domovské stránce společnosti Viessmann pod číslem výrobku.

5. Technische údaje

Připojení: Napájení:	žlutý, hnědý
Provozní napětí (analogové):	14 – 24 V AC~ / DC=
Provozní napětí (digitální):	max. 24 V (efektivní)
Provozní proud:	< 100 mA
Proud v pohotovostním režimu:	< 30 mA
Systém:	analogový
Délka pohonné jednotky:	39 mm

Tento výrobek nevyhazujte do (netříděného) domácího odpadu, ale odveďte jej k recyklaci.

Změny vyhrazeny. Nezodpovídáme za chyby a tiskové chyby.
Aktuální verzi návodu najdete na webových stránkách společnosti Viessmann pod číslem položky.

NL

Modelbouwartikel, geen speelgoed! Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Gebruiksaanwijzing bewaren!

IT

Modelářský výrobek, není to hračka! Nevhodné pro děti do 14 let! Ušchovejte návod k použití!

ES

Artículo para modelismo ¡No es un juguete! No recomendado para menores de 14 años! Conserva las instrucciones de servicio!

DE **Modelářský výrobek, není to hračka!** Nevhodné pro děti do 14 let!
Ušchovejte návod!

EN **Modelářský výrobek, není to hračka!** Nevhodné pro děti do 14 let! Ušchovejte tento návod!

FR **Ce n'est pas un jouet!** Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! Conservez cette notice d'instructions!

PT **Není to hračka!** Nevhodné pro děti do 14 let! Ušchovejte návod k použití!



Viessmann Modelltechnik GmbH Bahnhofstraße 2a
D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen info@viessmann-modell.com
+49 6452 93000
www.viessmann-modell.de



Vyrobeno v Evropě

89301

Stav 04/sw

07/2021

Ho/Kf 6