



Tastenpult

TILLIG  BAHN

Art.-Nr. 08211

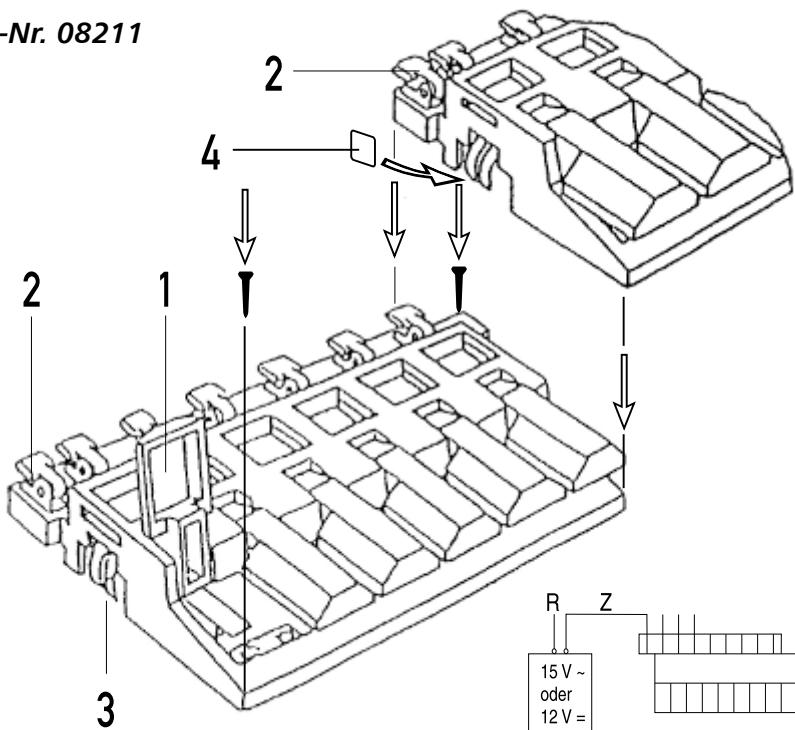

1. Taste nach oben kippen – Dauerstrom
Taste drücken – Momentstrom
2. Anschluss für Zuleitung (Z)
3. Mechanische und elektrische Verbindung der Tastenpulse miteinander.
4. Eventuell gewünschte Trennung erfolgt durch Zurückbiegen der Federn oder durch Dazwischenlegen eines Papierstückes.

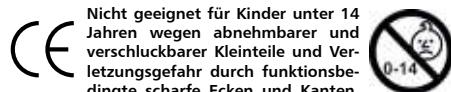

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.


www.tillig.com

www.facebook.com/tilligbahn


Tastenpult

TILLIG  BAHN

Art.-Nr. 08211

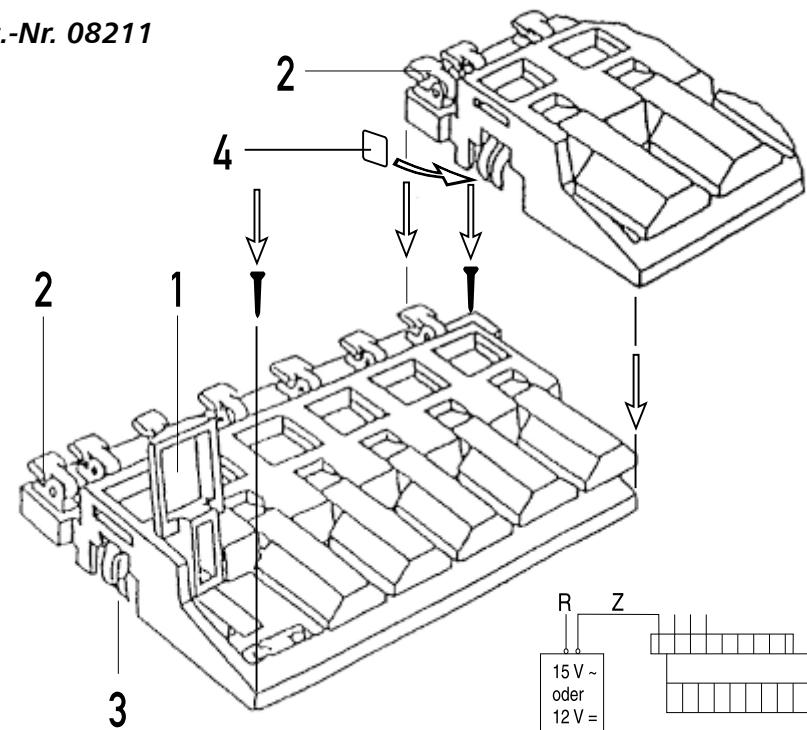

1. Taste nach oben kippen – Dauerstrom
Taste drücken – Momentstrom
2. Anschluss für Zuleitung (Z)
3. Mechanische und elektrische Verbindung der Tastenpulse miteinander.
4. Eventuell gewünschte Trennung erfolgt durch Zurückbiegen der Federn oder durch Dazwischenlegen eines Papierstückes.

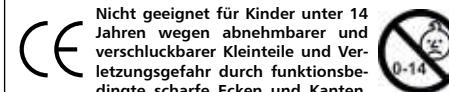

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

www.tillig.com

www.facebook.com/tilligbahn

368710 / 06.06.2016

368710 / 06.06.2016