

märklin
my world

(D) **Bedienungsanleitung**

(USA) (UK) **Manual**

(CZ) **Návod**

(NL) **Gebruiksaanwijzing**



Starter Set Landwirtschaft
29308

(D)

Inhaltsverzeichnis:

Seite

1. Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2. Sicherheitshinweise	3
3. Lieferumfang	3
4. Technische Daten	3
5. Hinweise zur ersten Inbetriebnahme	3
6. Vorbereitungen	4
7. Gleise aufbauen	6
8. Inbetriebnahme	7
9. Betriebshinweise	9
10. Funktionsstörungen	10
11. Reinigung und Wartung	10
12. Entsorgung	11
13. Garantie	11

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und muss deshalb aufbewahrt sowie bei Weitergabe des Produktes an Dritte mitgegeben werden.

(USA) (UK)

Table of Contents:

Page

1. Using the Product as Intended	12
2. Safety Notes	12
3. Contents	12
4. Technical Information	12
5. Notes about Using this Model for the First Time	12
6. Preparations	13
7. Track to build	15
8. Running the Train for the First Time	16
9. Information about Operating the Train	18
10. Trouble Running the Train	19
11. Cleaning and Maintenance	19
12. Disposing	20
13. Warranty	20

Carefully read through the operating instructions before using the model for the first time. The operating instructions come with the product and must therefore be kept as well as passed on when giving the product to a third party.

(CZ)

Obsah :

Page

1. Užití produktu	21
2. Bezpečnostní upozornění	21
3. Obsah balení	21
4. Technické informace	21
5. První použití	21
6. Přípravy	22
7. Stavba trati	24
8. První spuštění vlaku	25
9. Informace o ovládání vlaku	27
10. Problémy	28
11. Čištění a údržba	28
12. Likvidace	29
13. Záruka	29

Pečlivě čtěte instrukce k manipulaci s produktem před prvním použitím modelu. Manuál je obsažen v balení produktu a musí být součástí i při předání produktu třetí straně.

(NL)

Inhoudsopgave:

Pagina

1. Verantwoord gebruiken	30
2. Veiligheidsvoorschriften	30
3. Leveringsomvang:	30
4. Technische gegevens	30
5. Aanwijzingen voor het in gebruiknemen	30
6. Voorbereidingen	31
7. Spoorwegen bouwen	33
8. In gebruik nemen	34
9. Aanwijzingen voor het gebruik	36
10. Storingen	37
11. Reinigen en onderhoud	37
12. Afdanken	38
13. Garantie	38

Lees voor het in bedrijf nemen van het product, eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig door. De gebruiksaanwijzing is een wezeijk bestandsdeel van het product en dient derhalve bewaard en meegegeven te worden bij het afstaan van het product aan derden.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist eine Modelleisenbahn für Kinder ab 3 Jahren in der Spurweite H0 (Maßstab 1:87). Der batteriebetriebene Zug kann auf Modellbahnanlagen, welche mit dem Märklin-C-Gleis ausgestattet sind, betrieben werden.

- Die beiliegenden Gleise sind für den Betrieb mit Transformator/Digitalfahrgerät nicht geeignet.
- Der Zug kann nicht auf Teppichböden betrieben werden.
- Der Zug kann auf glattem und sauberem Untergrund, auf dem my world Kunststoffgleis oder auf H0 C-Gleisen betrieben werden.
- Der Zug hat einen Dampfentwickler auf Kalt-dampfbasis integriert.

2. Sicherheitshinweise

- Das Produkt darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, starken Temperaturschwankungen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- **ACHTUNG!** Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen. Erstickungsgefahr wegen abbrech- und verschluckbarer Kleinteile.
- **ACHTUNG!** Den eingeschalteten Zug nicht in das Gesicht oder in die Haare halten.
- **ACHTUNG!** Batterien gehören nicht in Kinderhände.
- **ACHTUNG!** Kontakte des Batteriekastens nicht auf leitende Untergründe legen - Verbrennungsgefahr.
- **ACHTUNG!** Sollte ein Schaden an einem Fahrzeug des Zuges aufgetreten sein, darf das beschädigte Fahrzeug nicht mehr weiter verwendet werden.
- **ACHTUNG!** Dieses Produkt enthält Magnete in der Kupplung. Das Verschlucken von einem oder mehreren Magneten kann unter Umständen tödlich wirken. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Verbaute LED's entsprechen der Laserklasse 1 nach Norm EN 60825-1.

3. Lieferumfang

Zug 3-teilig

21 gebogene Gleise R1

2 gebogene Gleise R2

4 gerade Gleise 188 mm

7 gerade Gleise 172 mm

1 Weiche links

1 Weiche rechts

1 Kreuzung 30°

1 Aufgleishilfe 72240

1 Fernsteuerung

2 Batterien Type AAA/LR 03 1,5V

4 Batterien Type AA/LR 6 1,5V

2 Kühe

3 Schweine

Traktor mit Anhänger

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Garantieurkunde

Werbefaltblatt

(D) (USA) (UK) (F) (NL)



(E) (I) (S) (DK)

4. Technische Daten

- Spannungsversorgung Zug: 4 x 1,5 V DC
- Batterietyp: 4 x 1,5 V Mignon, AA, LR6
- Spannungsversorgung Fernsteuerung: 2 x 1,5 V DC
- Batterietyp: 2 x 1,5V Micro, AAA, LR 03
- Spurweite H0 (Maßstab 1:87)

5. Hinweise zur ersten Inbetriebnahme

- Lokomotive und Tender sind fest verbunden und können nicht getrennt werden.

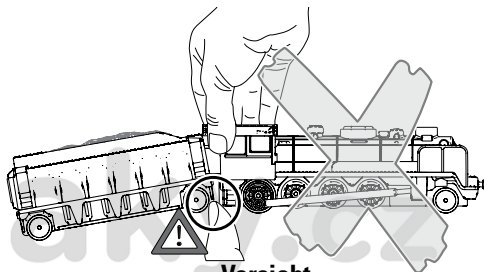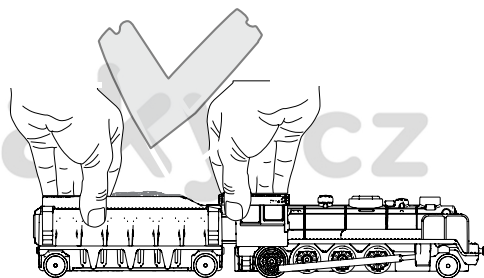

Vorsicht

- Fernsteuerung und Zug gemäß Kapitel 6.2 und 6.3 vorbereiten.

- **Gelangt der Zug außerhalb der Reichweite der Fernsteuerung (ca. 6 m), fährt er weiter, kann jedoch nicht mehr gesteuert werden.**
- Es können max. zwei Züge parallel benützt werden.
- Sofern ein anderes Gerät mit der gleichen Frequenz in Reichweite des Zuges betrieben wird, können Störungen auftreten.
- Für den Kaltdampfentwickler darf nur Leitungswasser verwendet werden.
- Der Dampfschlot des Kaltdampfentwicklers darf im Betrieb nicht abgedeckt werden.
- Die Funktion des Kaltdampfentwicklers kann auch ohne Wasser im Tank eingeschaltet bleiben - dadurch entstehen keine Schäden am Modell.
- Den Kaltdampfentwickler möglichst nur bei fahrender Lokomotive betreiben, da sich sonst zu viel Feuchtigkeit an einer Stelle niederschlagen kann.
- Vor dem Wiedereinpacken der Lokomotive sollte das Leitungswasser komplett verdampft und die Lokomotive an der Luft getrocknet werden.

6. Vorbereitungen

6.1 Hinweise zum Umgang mit Batterien:


Hinweise zu Batterien und wiederaufladbaren Akkus

- Batterien sollten ausschließlich von Erwachsenen eingesetzt und ausgetauscht werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden aus dem Spielzeug nehmen!
- Aufladbare Batterien (Akkus) nur unter Aufsicht Erwachsener laden. Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitungen des jeweiligen Ladegerätes.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien mit der richtigen Polarität einlegen.
- Leere Batterien aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Kontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wenn Sie den Zug längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien aus dem Zug und der Fernsteuerung.


- Bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe zum Entfernen der Batterien anziehen. Anschließend das Batteriefach und die Kontakte mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. Kinder könnten die Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Entsorgung siehe Punkt 12.

6.2 Fernsteuerung

- 1 Batteriefach aufschrauben und abheben

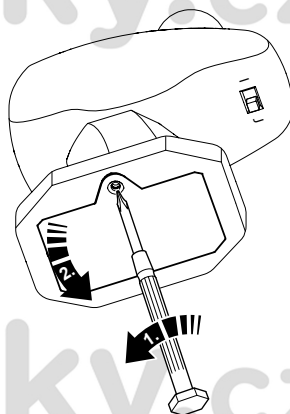


- 2 Zwei Batterien Type AAA/LR 03 gemäß Zeichnung einlegen

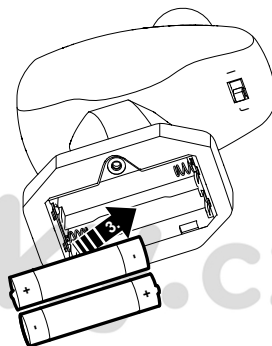




Batterien nur **paarweise** entsprechend den Markierungen einlegen oder tauschen! **Polarität beachten!**

- 3** Batteriefachdeckel auflegen und festschrauben

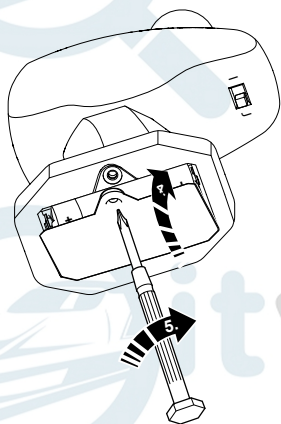


2 Kontakte des Batteriekastens nicht auf leitende Untergründe legen oder kurzschließen - Verbrennungsgefahr!

Vier Batterien Type AA/LR 06 gemäß Zeichnung einlegen

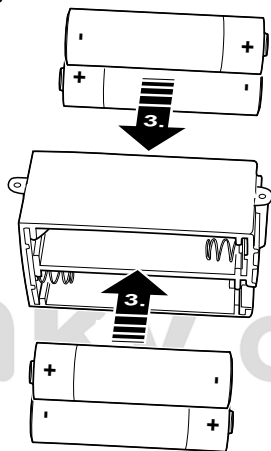


6.3 Lokomotive mit Tender

- 1** Batteriefach aufschrauben
Batteriefach herausnehmen

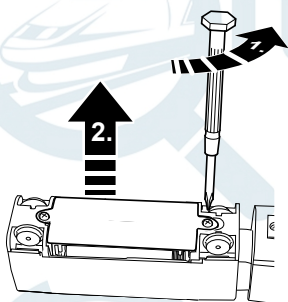


Die **vier** Batterien nur gemeinsam einlegen oder tauschen! **Polarität beachten!**


- 3** Batteriefach einschieben

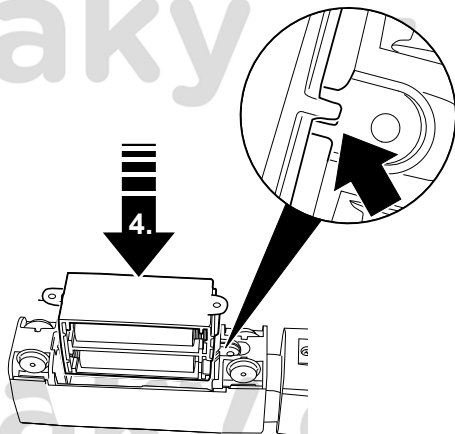

4 Batteriefach festschrauben

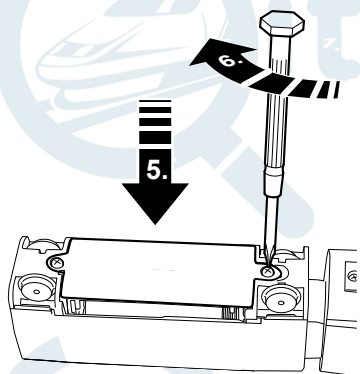


Beispiele für den Aufbau (siehe auch Seite 39):

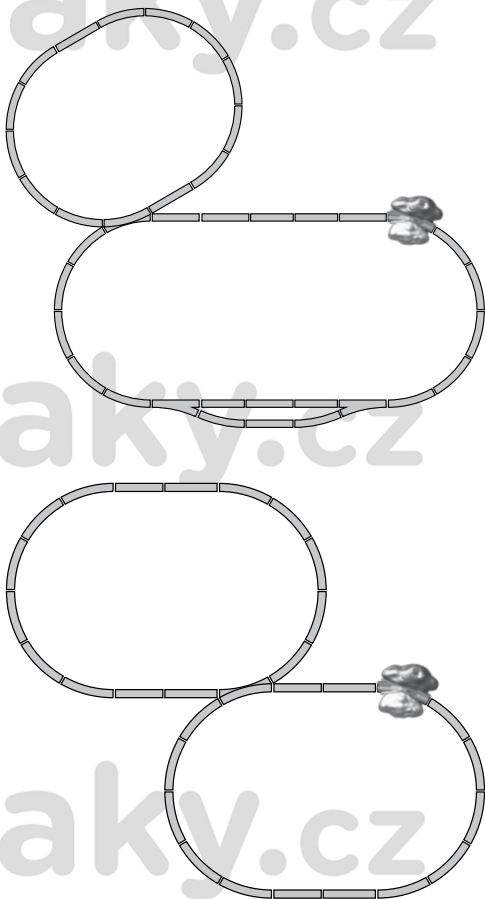


7. Gleise aufbauen

Zusammenstecken

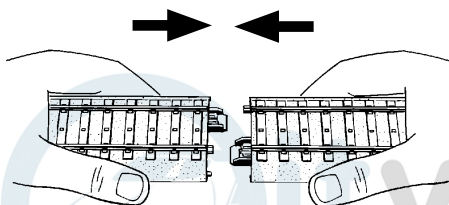


Lösen

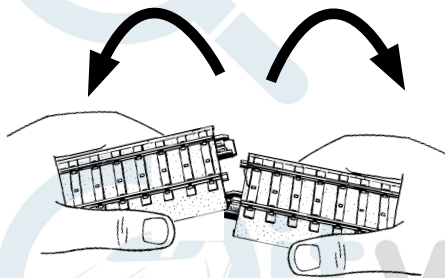


8. Inbetriebnahme

8.1 Zug vorbereiten/einschalten


- 1**  Schalterstellung des Zuges und der Fernsteuerung müssen übereinstimmen.

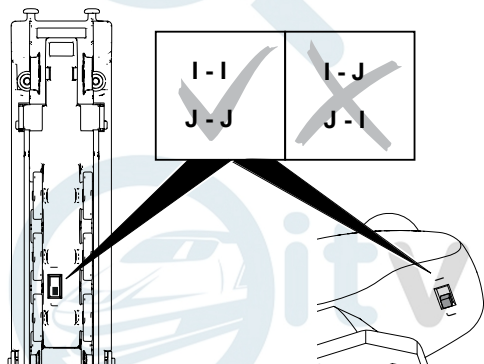

- 2** Wassertank mit Wasser befüllen.

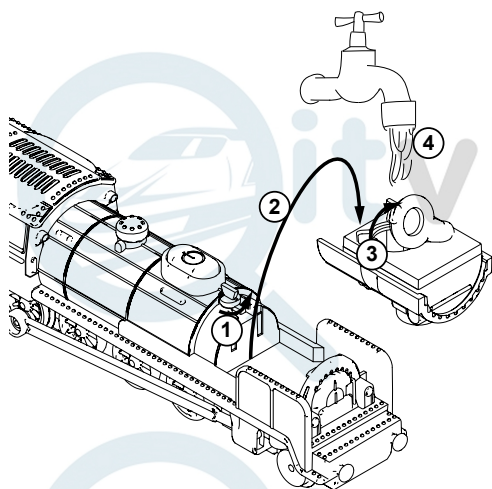


- 3** Den Zug auf die Gleise aufgleisen oder auf den glatten, ebenen Boden stellen.

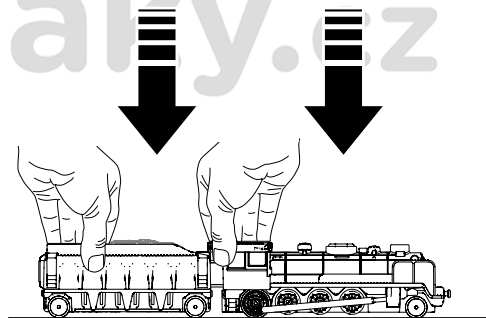


Die Aufgleishilfe 72240 erleichtert das Aufsetzen von Loks und Wagen auf das Gleis.



- 4** Wagen zusammenkuppeln.

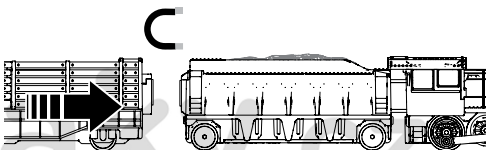


- 5** Zug einschalten, 1 x drücken

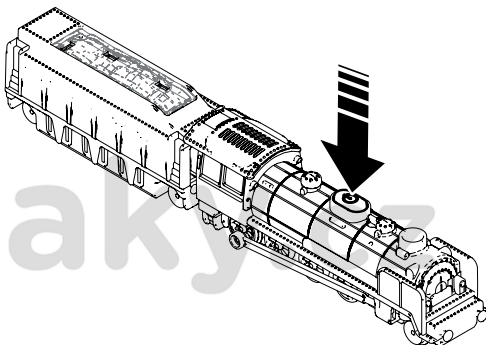

8.2 Fernsteuerung bedienen

1 Tastenfunktion

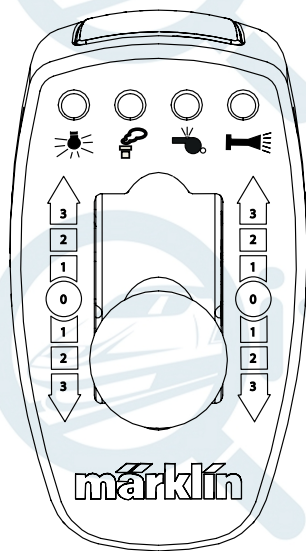

2 Geschwindigkeit und Fahrtrichtung

0: Stop-Position

1: langsam


2: mittelschnell

3: schnell

Vorwärts-
fahrt (1/2/3)

Stop-
Position (0)

Rückwärts-
fahrt (1/2/3)

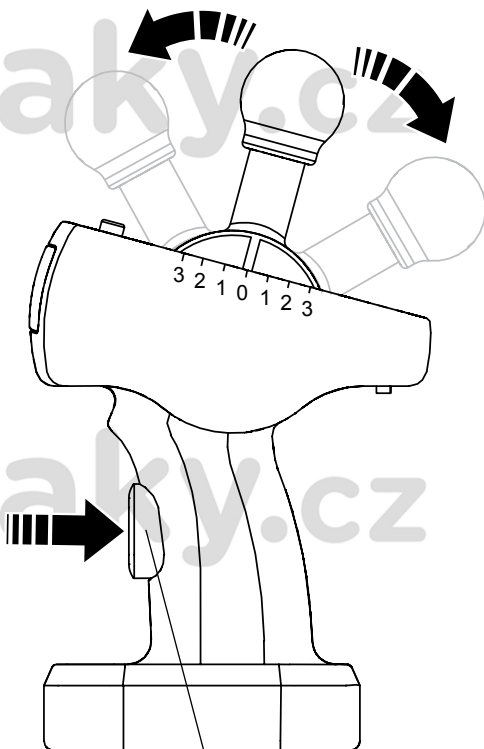

Funktionen schalten

- Spitzensignal (Licht vorne)
- Betriebsgeräusch + Dampffunktion *
- Geräusch: Schaffnerpfeiff
- Geräusch: Lokpfeife


* Für die Dampffunktion muss der Wassertank gefüllt sein.

Achtung: Geräuschfunktionen können nur nacheinander und nicht gleichzeitig ausgelöst werden. Erst wenn eine aufgerufene Geräuschfunktion vollständig durchlaufen ist kann eine andere Geräuschfunktion ausgelöst werden.


9. Betriebshinweise

- Achten Sie beim Fahren darauf, dass die Fernsteuerung immer auf den Zug gerichtet ist.
- Gerät der Zug außerhalb der Reichweite der Fernsteuerung (ca. 6 m), fährt er weiter, kann jedoch nicht mehr gesteuert werden.
- Nach 5 Minuten ohne Fahrsignal von der Fernsteuerung bleibt der Zug stehen. Er kann durch ein beliebiges Fahrsignal wieder angefahren werden.


Nach 10 Minuten ohne Fahrsignal schaltet sich der Zug ab. Um ihn wieder anzufahren muss der Zug zunächst am Schalter neu eingeschaltet werden.

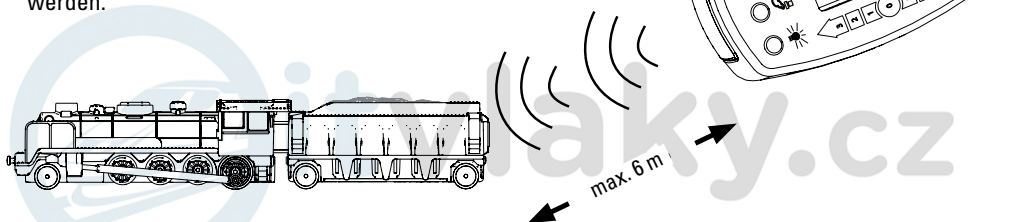

- Es darf sich kein Hindernis zwischen dem Zug und der Fernsteuerung befinden.


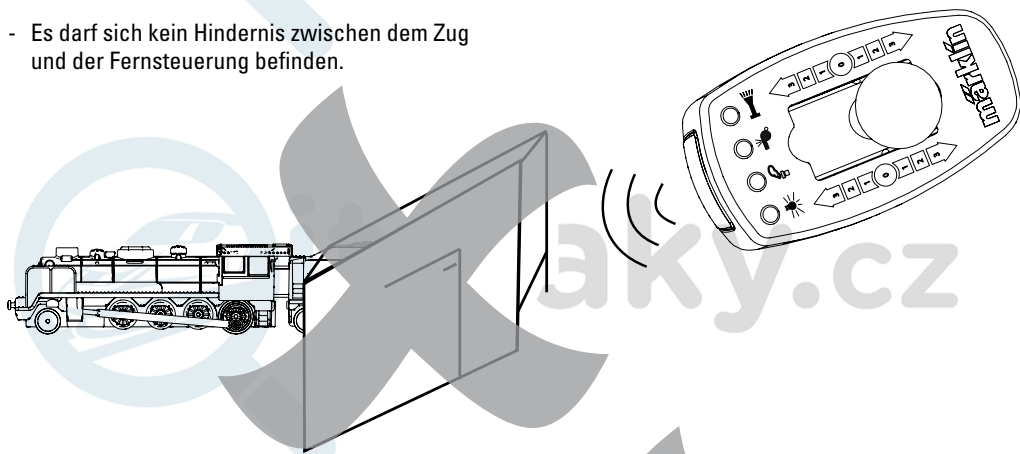


- Die Fernsteuerung nicht vom Zug abwenden.

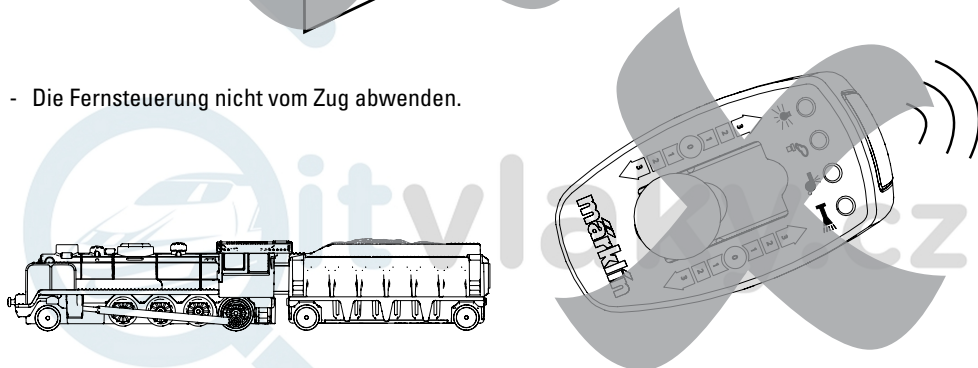

9.1 Betrieb mit 2 Zügen

Es können 2 Züge unabhängig voneinander auf der selben Anlage betrieben werden. Dazu müssen Sie einen Zug und die Fernsteuerung auf Schalterstellung I-I (1), den zweiten Zug und Fernsteuerung auf J-J (2) einstellen. Die Schalterstellungen von Zug und Fernsteuerung müssen übereinstimmen!

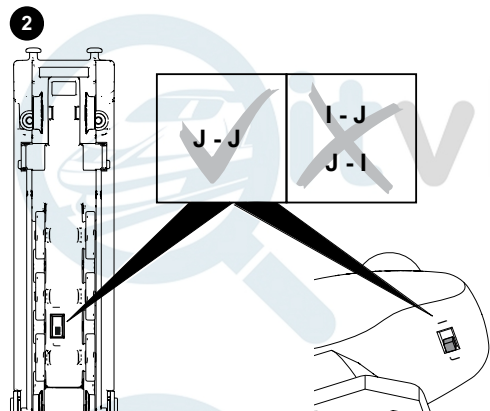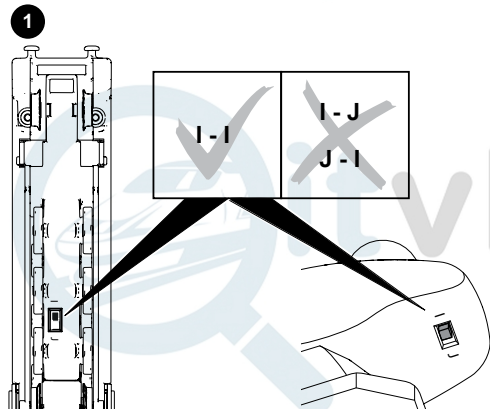

10. Funktionsstörungen

- Führt der Zug nicht, prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Sind die Batterien ordnungsgemäß eingelegt und der Zug reagiert trotzdem nicht, prüfen Sie die Batterien der Fernsteuerung ebenfalls. Gegebenenfalls im Zug und der Fernsteuerung die Batterien erneuern.
- Wird der Zug deutlich langsamer oder bleibt während des Spielens stehen, Batterien erneuern. Automatische Abschaltzeit beachten! (siehe Kap. 9)
- Ist die Lokomotive beschädigt, die Lokomotive nicht mehr verwenden und Batterien entfernen. Ist ein anderes Fahrzeug beschädigt, dieses aus dem Zug nehmen und nicht mehr verwenden.
- Verringert sich die Reichweite der Fernsteuerung, müssen die Batterien der Fernsteuerung erneuert werden.

11. Reinigung und Wartung

- Kontrollieren Sie, ob sich Haare oder Schmutz an den Achsen befinden und entfernen Sie diese Verunreinigung gegebenenfalls mit Hilfe einer Pinzette von den Achsen.
- Der Zug kann mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abgerieben werden.
- Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich.

12. Entsorgung



Hinweise zum Umweltschutz:

Produkte, die mit dem durchgestrichenen Mülleimer gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen

Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern müssen an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher in der EU ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel

abzugeben. Die Batterien werden dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt.

Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind durch chemische Symbole gekennzeichnet (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei).

Weitere Informationen:

www.maerklin.com/en/imprint.html

13. Garantie

Gewährleistung und Garantie gemäß der beiliegenden Garantieurkunde.

- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler oder an

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice

Stuttgarter Str. 55 - 57

73033 Göppingen

Germany

Tel: +49 7161 608 222

E-Mail: Service@maerklin.de

USA

UK

1. Using the Product as Intended

This product is an H0 Gauge (1:87 scale) model train for children ages 3 and above. This battery-powered train can be operated on model railroad layouts equipped with Märklin C Track.

- The track included in this set are not suitable for use with a transformer / digital locomotive controller.
- This train may not be run on a rug or carpet.
- This train can be run on a smooth, clean base or floor, on the my world plastic track, or on H0 C-Track.
- The train has a built-in smoke unit on a cold steam basis.

2. Safety Notes

- This product may only be used indoors.
- Do not expose the model to direct sunlight, extreme changes in temperature, or high humidity.
- **WARNING!** Not suitable for children under 3

For U.S.A. only:

WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts.
Not for children under 3 yrs.

years. Sharp edges and points required for operation. Danger of choking due to detachable small parts that may be swallowed.

- **WARNING!** Do not hold this product close to your face or in your hair when it is turned on.
- **WARNING!** Batteries should not be handled by children.
- **WARNING!** Do not lay the contacts for the battery pack on a conductive surface – This may cause a fire!
- **WARNING!** If one of the cars in the train becomes damaged, the damaged car may not be used any longer.
- **WARNING!** This product contains magnets in the couplings. Swallowing one or more of the magnets may be deadly under certain circumstances. Go to the emergency room of your local hospital immediately.
- The LEDs in this item correspond to Laser Class 1 according to Standard EN 60825-1.

3. Contents

- 3-part train
- 21 sections curved track R1
- 2 sections curved track R2
- 4 sections straight track 188 mm

- 7 sections straight track 172 mm
- 1 turnout left
- 1 turnout right
- 1 crossing track
- 1 Rerailer Ramp 72240
- 1 remote controller
- 2 type AAA/LR 03 1.5 volt batteries
- 4 type AA/LR 6 1.5 volt batteries
- 2 cows
- 3 pigs

Tractor with a wagon

Operating instructions (D) (USA) (UK) (F) (NL)

Operating instructions (E) (I) (S) (DK)

Warranty card



Advertising sheet

4. Technical Information

- Voltage supplied to the train: 4 x 1.5 volts DC
- Battery type: 4 x 1.5 volt Mignon, AA, LR6
- Voltage supplied to the remote controller: 2 x 1.5 volts DC
- Battery type: 2 x 1.5 volts Micro, AAA, LR 03
- H0 Gauge (1:87 scale)

5. Notes about Using this Model for the First Time

- The locomotive and tender are permanently connected and cannot be separated.

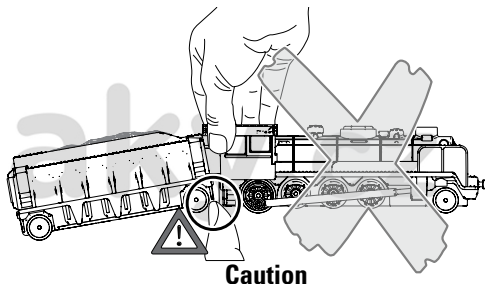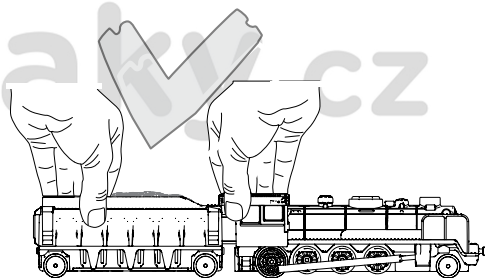

Caution

- Prepare the remote controller and the train according to Sections 6.2 and 6.3.
- **If the train goes outside of the range of the remote controller (approximately 6 meters / 20 feet) it will go further but cannot be controlled any more.**
- A maximum of two trains can be used at the same time.
- You may have problems if another controller with the same frequency is operated in the range of the train.
- Only tap water may be used for the cold steam unit.
- The smokestack on the cold steam unit may not be covered during operation.
- The function of the cold steam unit can be turned on without water in the tank – this will not damage the model.
- Operate the cold steam unit as much as possible with the locomotive in motion, since otherwise too much moisture can fall on one spot.
- Before packing the locomotive, the tap water should be completely vaporized and the locomotive should be dried in the air.

6. Preparations

6.1 Notes about Handling Batteries:


Notes about Batteries and Rechargeable Batteries

- Batteries should only be used and replaced by adults.
- Batteries that cannot be recharged must not be put into a recharger.
- Remove rechargeable batteries from the toy before charging them!
- Rechargeable batteries should be charged up only under the supervision of adults. Make sure that you pay attention to the instructions for operating the recharger you are using.
- Inequality of battery types, or new and used batteries can not be used together.
- Batteries with the correct polarity insert.
- Remove run down batteries from the battery pack.
- Contacts should not be shorted.
- If you are not going to use the train for a longer period of time, remove the batteries from the train and the remote controller.


- Put on protective gloves to remove run down batteries. Then clean the battery holder and the contacts with a dry cloth.
- Batteries should not be handled by children. Children could put batteries in their mouth and swallow them. If a battery should be swallowed take your child immediately to a hospital emergency room.
- See Section 12 about disposing of batteries.

6.2 Remote Controller

- 1 Unscrew the battery holder and lift up the cover

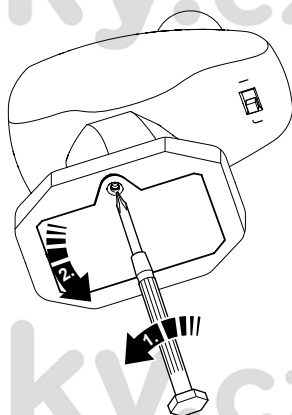

- 2 Insert two (2) type AAA/LR 03 batteries as shown in the drawing

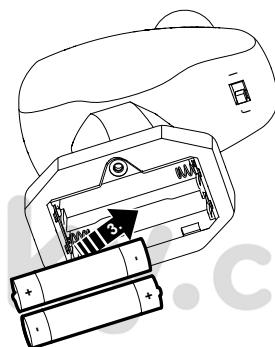




Install or change the batteries only in **pairs** according to the markings!

Pay attention to the **polarity**!


- 3** Put the cover for the battery holder back in place.

Screw the battery holder down into place.

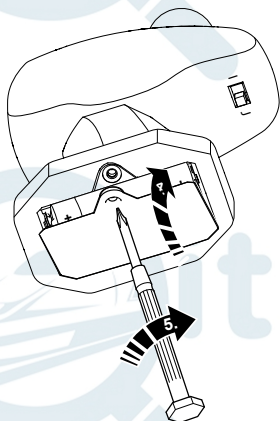


Do not lay the contacts for the battery pack on a conductive surface and/or do not short circuit these contacts – This may cause a fire!

Insert **four (4)** type AA/LR 06 batteries as shown in the drawing.

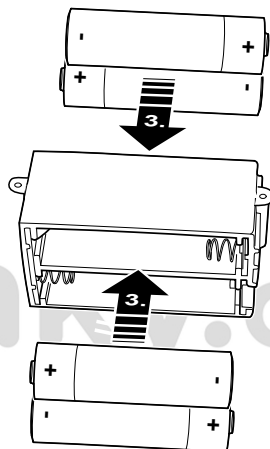


6.3 Locomotive with Tender

- 1** Unscrew the battery holder.
Remove the battery holder.

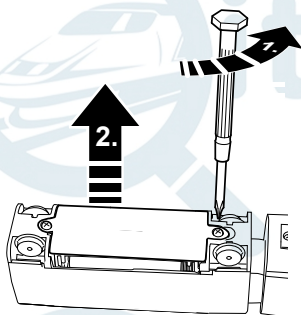


Install or change the **four (4)** batteries only as a group! Pay attention to the **polarity**!


- 3** Slide the battery holder into place

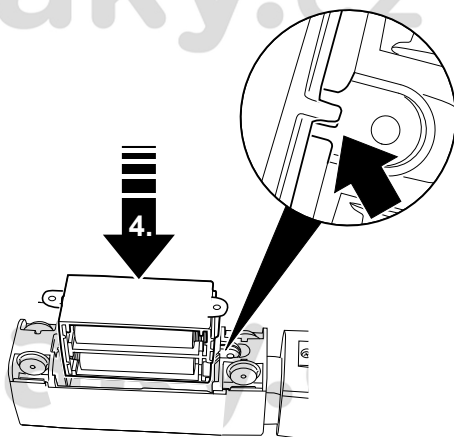

4 Screw the battery holder down into place

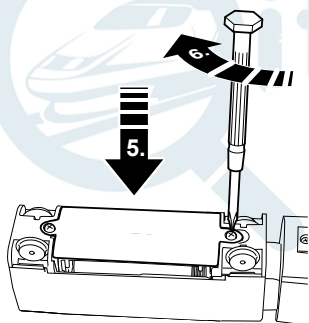


Ideas for setting up the track (see also Page 39):

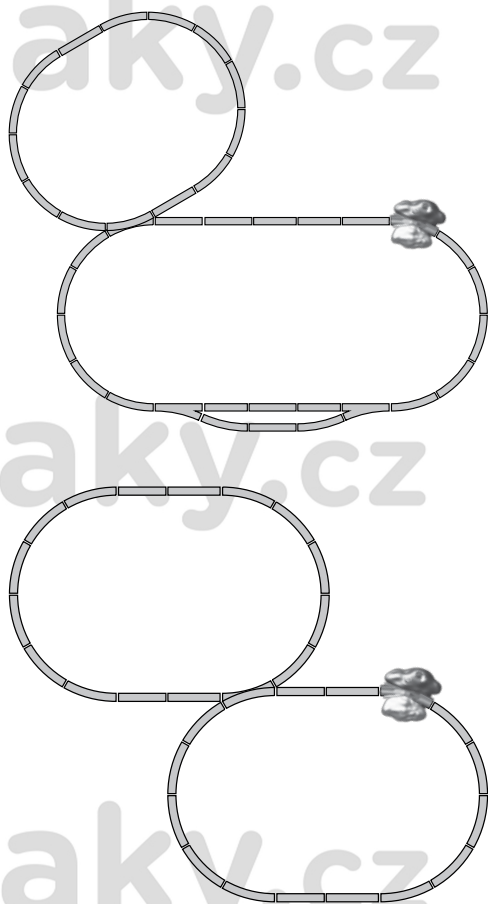


7. Track to build

Put together

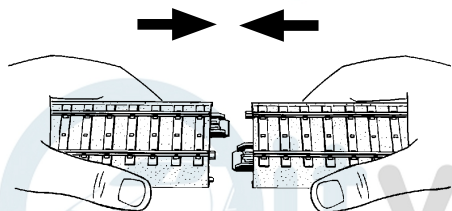


Disassemble

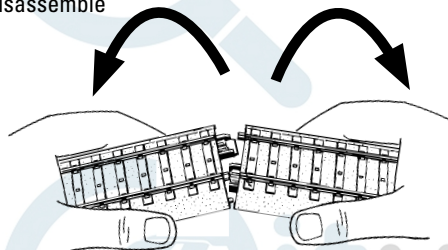


8. Running the Train for the First Time

8.1 Preparing the Train / Turning the Train on


- 1**  The switch settings on the train and on the remote controller must agree with each other.

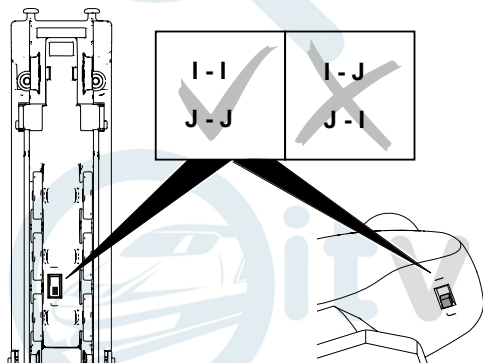

- 2** Fill the water tank with water.

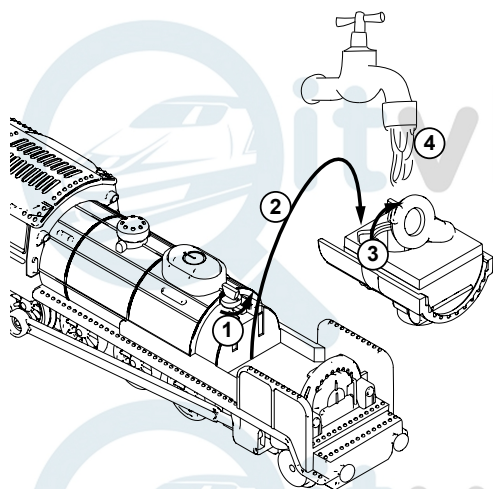


- 3** Set the train on the track or on a smooth flat base.

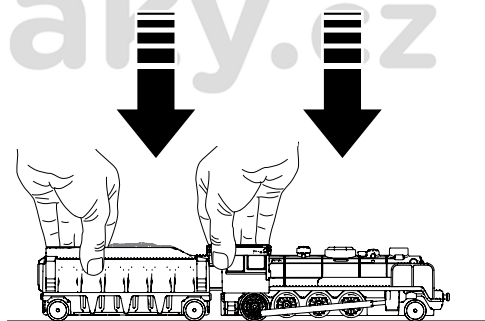


The 72240 rerailer makes it easier to set locomotives and cars on the track.



- 4** Couple the cars together.

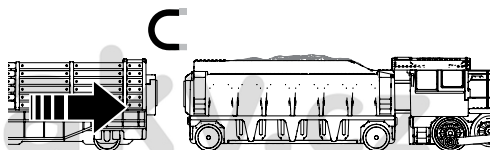


- 5** Turn the train on by pressing the button once.

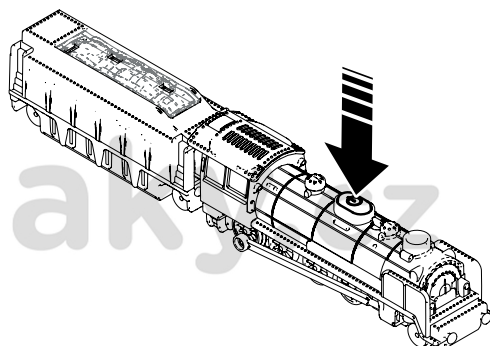

8.2 Operating the Remote Controller

1 Key functions

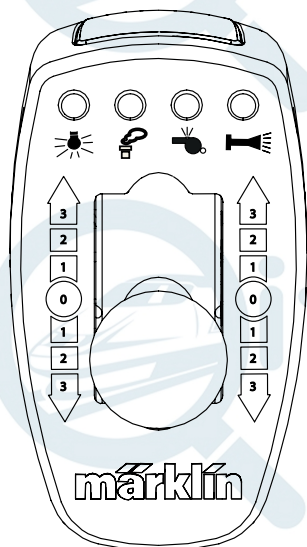

Controllable Functions

-  Headlights (Front)
-  Operating sounds + Steam Function *
-  Sound effect: Conductor's whistle
-  Sound effect: Locomotive whistle


* The water tank must be filled for the steam function.

Important: Sound functions can only be activated in succession one after the other and not simultaneously. Another sound function cannot be activated until a sound function called up has completely finished.

2 Speed and Direction


- 0: stop position
- 1: slow
- 2: medium fast
- 3: fast

Forward (1/2/3) stop position (0) Reverse (1/2/3)

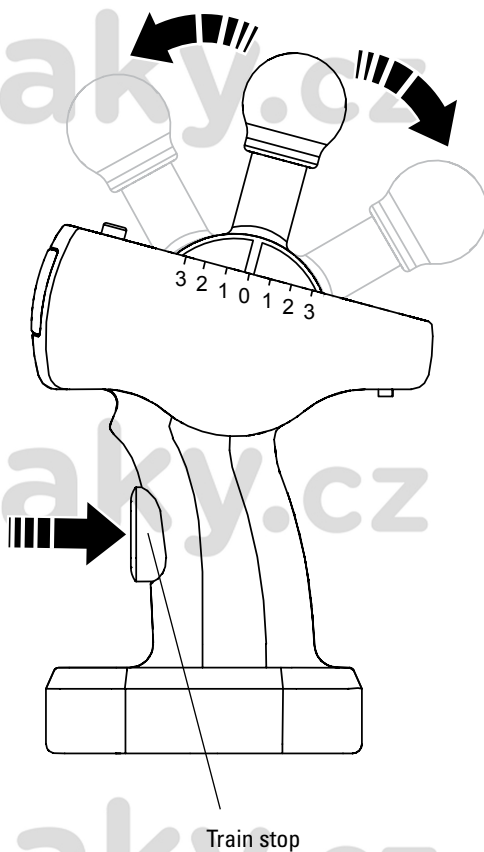


9. Information about Operating the Train


- When running the train, make sure that the remote controller is always pointed at the train.
- If the train goes outside of the range of the remote controller (approximately 6 meters / 20 feet) it will go further but cannot be controlled any more.
- After 5 minutes without a signal set at go by the remote control, the train remains stopped. It can be started again by any signal set at go. After 10 minutes without a signal set at go, the train shuts off. The train must first be turned on again at the controller in order for it to start again.

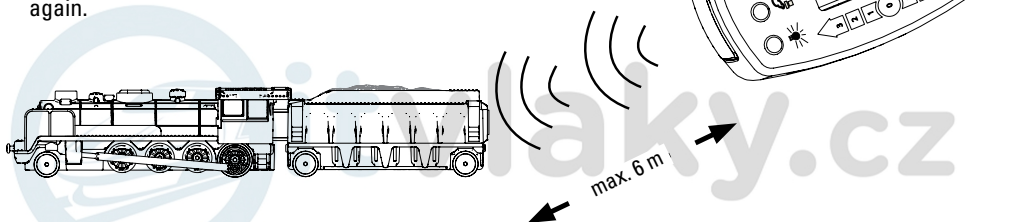

- No obstacle can be allowed between the train and the remote controller.


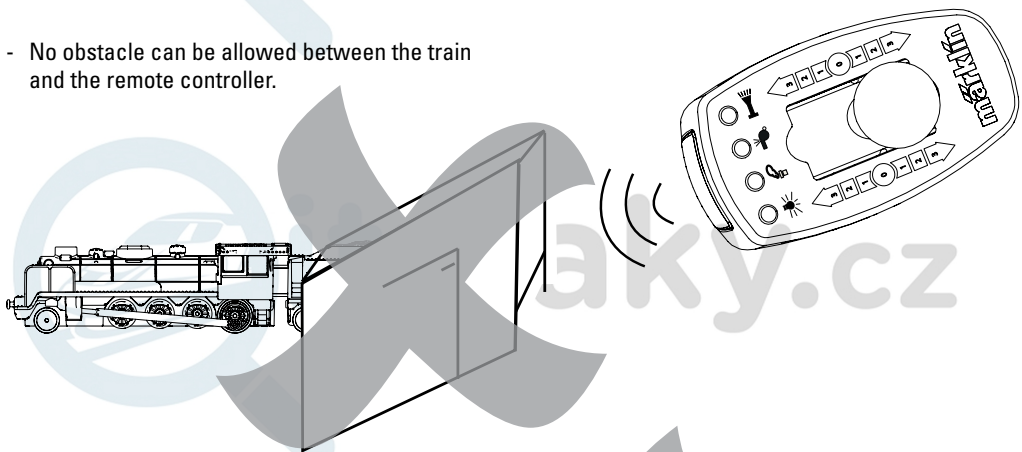


- Do not turn the remote controller away from the train.

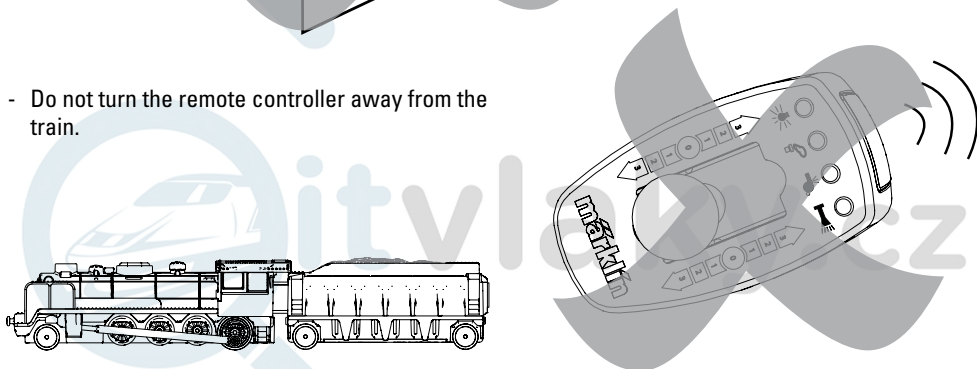

9.1 Operating with 2 Trains

Two trains can be operated independently of each other on the same layout. To do this, you must set one train and remote controller to switch setting I-I (1) and the second train and remote controller to J-J (2). The switch settings for the train and remote controller must agree with each other!

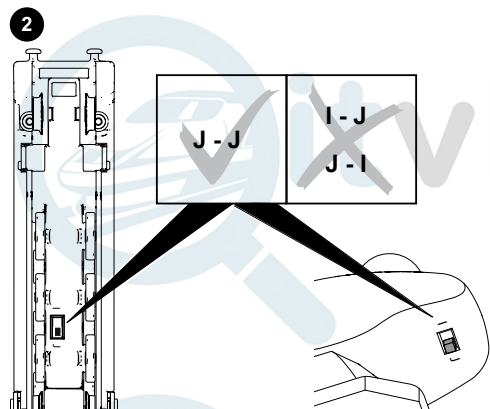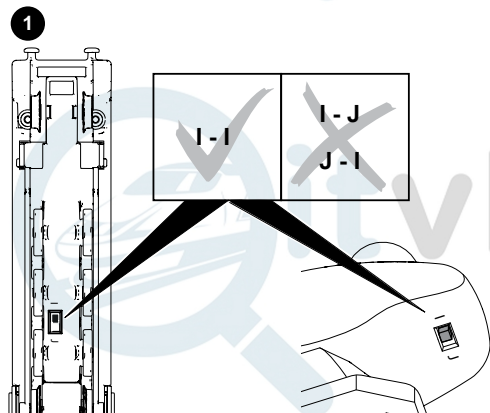

10. Trouble Running the Train

- If the train does not run, check to make sure that the batteries are correctly installed. If the batteries have been installed correctly, and the train still does not run, check the batteries in the remote controller too. You may need to replace the batteries in the train and/or the remote controller.
- If the train clearly runs more slowly or comes to a stop while you are playing with it, then you need to replace the batteries. Make sure that the automatic shutoff time has not been activated! (See Section 9)
- If the locomotive becomes damaged, do not use the locomotive anymore and remove the batteries from it. If car becomes damaged, remove this car from the train and do not use it anymore.
- If the range of the remote controller decreases, then the batteries for the remote controller need to be replaced.

11. Cleaning and Maintenance

- Check to see if hair or dirt gets on the axles on the train and remove this hair or dirt from the axles with the help of a pair of tweezers so that the train runs correctly.
- The train can be wiped with a dry, lint-free cloth.
- Maintenance work for the train is not necessary.

12. Disposing (only EU)



Products marked with a trash container with a line through it may not be disposed of at the end of their useful life in the normal household trash. They must be taken to a collection point for the recycling of

electrical and electronic devices. There is a symbol on the product, the operating instructions, or the packaging to this effect. The materials in these items can be used again according to this marking. By reusing old devices, materially recycling, or recycling in some other form of old devices such as these you make an important contribution to the protection of our environment. Please ask your city, town, community, or county authorities for the location of the appropriate disposal site.



Batteries Do Not Belong in the Household Trash! Every user in the EC area is legally obligated to turn in batteries at a collection point in his community or at a dealer. The

batteries are then disposed of appropriately in order to protect the environment. Batteries containing dangerous materials are marked with this symbol and with chemical symbols (Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead).

Other information:

www.maerklin.com/en/imprint.html

13. Warranty

The warranty card included with this product specifies the warranty conditions.

- Please contact your authorized Märklin dealer for repairs or contact:

U.S. only:

Märklin, Inc.

PO Box 510559

New Berlin WI 53151

Phone: 262-522-7080

Fax: 262-522-7288

Email: info@marklin.com

Technical Hotline

Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair, Digital Consultants

Telephone: 650-569-1318

Hours: 6:00am – 9:00pm PST, Monday through Friday

E-mail: digital@marklin.com

GB only

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice

Stuttgarter Str. 55 - 57

73033 Göppingen

Germany

Tel: +49 7161 608 222

E-Mail: Service@maerklin.de

1. Použití produktu

Tento produkt je model velikosti H0 (měřítko 1:87) vlaku pro děti od 3 let. Tento bateriový model vlaku může být použit na kolejištích s Marklin C Track kolejemi

- Koleje obsažené v balení setu nejsou určeny pro použití s transformátorem / digitálním ovladačem kolejiště
 - Vlak jezdí po koberci.
 - Tento vlak optimálně jezdí na rovném, čistém podkladu, nebo podlaze, na My World plastových kolejích, nebo H0 C-Track kolejích
 - Tento vlak má vestavěnou kouřovou jednotku na parní bázi
- ## 2. Bezpečnostní upozornění
- Tento produkt je určen výhradně k vnitřnímu použití
 - Nevystavujte model přímému slunci, extrémním změnám teplot, nebo vysoké vlhkosti
 - **VAROVÁNÍ !**
Produkt není vhodný pro děti do 3 let. Obsahuje ostré hrany. Nebezpečí vdechnutí z důvodu odnímatelných malých částí.

- **VAROVÁNÍ !**
Nepřibližujte spuštěný model ke svému obličej, nebo vlasům.
- **VAROVÁNÍ !**
Pokud se poškodí jedno z vozidel modelu, poškozené vozidlo již nemůže být dále užíváno.
- **VAROVÁNÍ !**
Produkt obsahuje dvojice magnetů. Spolknutí magnetů může být za určitých podmínek smrtící.
Naevštivte okamžite svého lékaře.

3. Obsah balení :

- 3-dílný vlak
- 21 obloukových kolejí
- 2 dílná zahnutá kolej R2
- 4 rovné koleje 188mm
- 7 rovné koleje 172mm
- 1 levotočivá zatáčka
- 1 pravotočivá zatáčka
- 1 přejezd


- 1 přejezdová rampa 72240
- 1 dálkový ovladač
- 2 baterie typu AAA/LR 03 1.5volt
- 4 baterie typu AA/LR 6 1.5volt
- 2 krávy
- 3 prasata
- Traktor s vlekem
- Manuál
- Záruční list
- Reklamní leták

4. Technické informace

- Napájení vlaku : 4 x 1,5 V DC
- Typ baterií: 4 x 1,5 V Mignon, AA, LR6
- Napájení dálkového ovladače : 2 x 1,5 V DC
- Typ baterií: 2 x 1,5V Micro, AAA, LR 03
- Měřítko H0 (1/87)

5. První použití modelu

- Lokomotiva a tendr jsou fixně propojeny a nelze je rozpojit

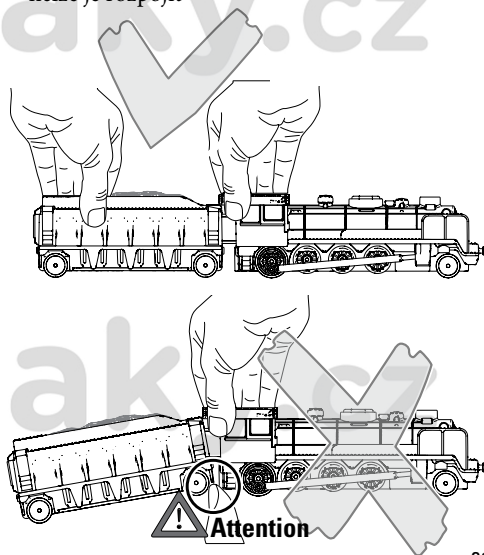

- Připravte dálkový ovladač dle části 6.2 a 6.3
- **Pokud je vlak mimo dosah dálkového ovladače (přibližně 6 metrů), pojedete dál, ale nelze ovládat.**
- Mohou být použity maximálně 2 vlaky současně
- Můžete mít problémy, pokud máte poblíž dva dálkové ovladače na stejné frekvenci.
- Do generátoru páry může být použita pouze voda z vodvodu.
- Nádrž na chladnou páru nesmí být během provozu zakrytá
- Funkce chladné páry může být spuštěna i bez vody - model to nepoškodí.
- chladnou páru používejte co nejvíce při pohybu lokomotivy, jinak může dojít k přílišné vlhkosti jednoho konkrétního místa
- Před balením lokomotivy musí být pára kompletně spotřebovaná a lokomotiva musí být vysušena na vzduchu


6. Příprava

6.1 Poznámky k manipulaci s bateriemi


- Baterie mohou být vyměňovány pouze dospělými
- Baterie které nelze nabíjet se nesmí vkládat do nabíječky
- Vyjměte z modelu nabíjecí baterie před jejich nabitím
- Nabíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze pod dohledem dospělých. Ujistěte se že dbáte instrukcím použité nabíječky.
- Nekompatibilní, nové, použité rozdílné baterie se nesmí používat společně
- Dbejte správné polaritu při vkládání baterií
- Nesmí dojít ke zkratu
- Pokud nebudete delší dobu používat model, vyjměte baterie z modelu a z dálkového ovladače.

6.2 Dálkové ovládání

- 1 Odšroubujte kryt baterií dle nákresu

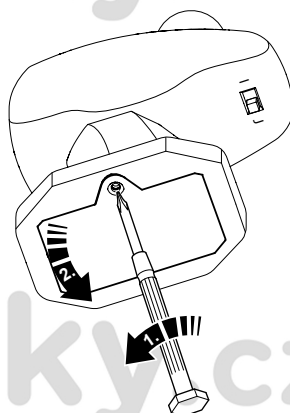

- 2 Vložte dvě (2) baterie typu AAA/LR 03 dle nákresu

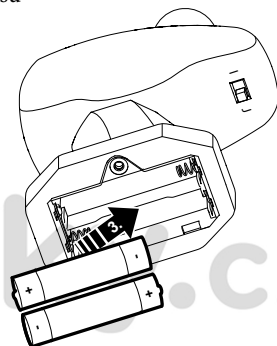





Instalujte baterie pouze v párech shodné kapacity, značky, nabití. Dávejte pozor na polaritu.

2

Vložte čtyři (4) baterie AA/LR 06 dle nákresu

3 Našroubujte zpět kryt baterií dle nákresu.

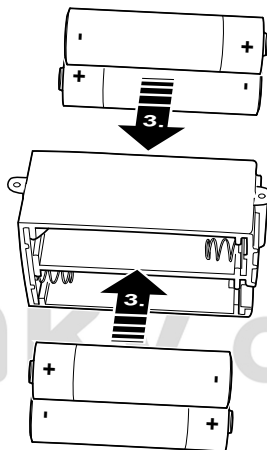
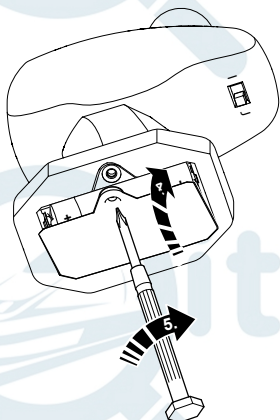


Vložte nebo vyměňte čtyři (4) pouze společně! Dávejte pozor na polaritu.

3 Posunte držák baterií na své místo


6.3 Dálkové ovládání

1 Odšroubujte kryt baterie dle nákresu

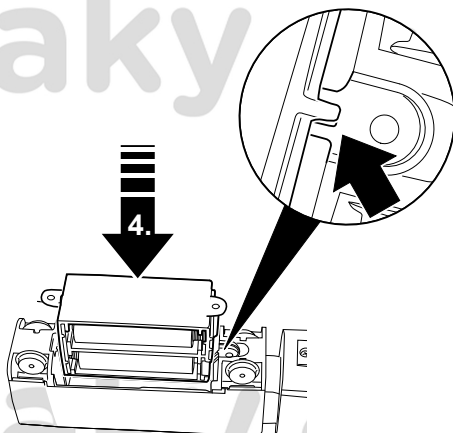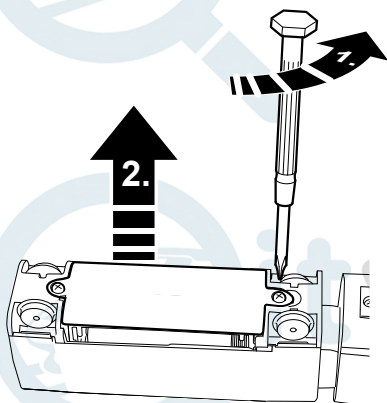


4 Našroubujte kryt baterie

Návrh trati (také na straně 39)


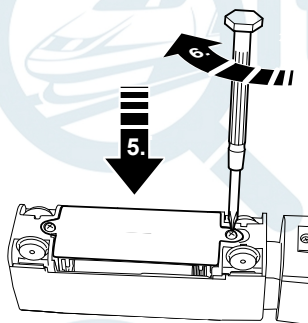


7. Stavba trati

Spojení kolejí

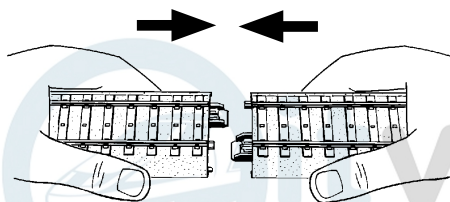


Rozpojení

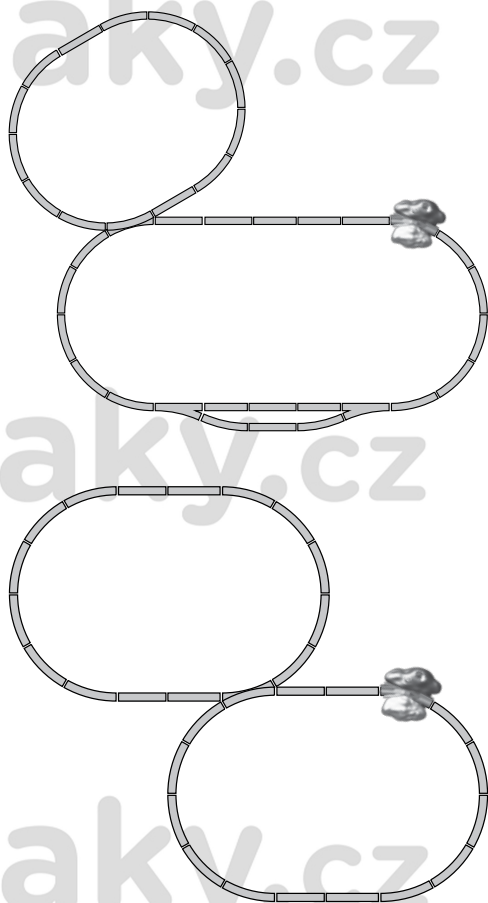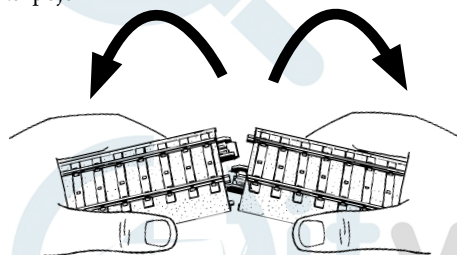


8. První použití

8.1 Příprava vlaku / spuštění vlaku


- 1**  Přepínač na dálkovém ovládání a na vlaku musí být shodné.

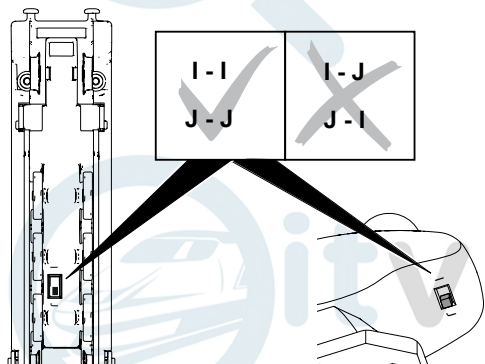

- 2** Naplňte nádrž vodou

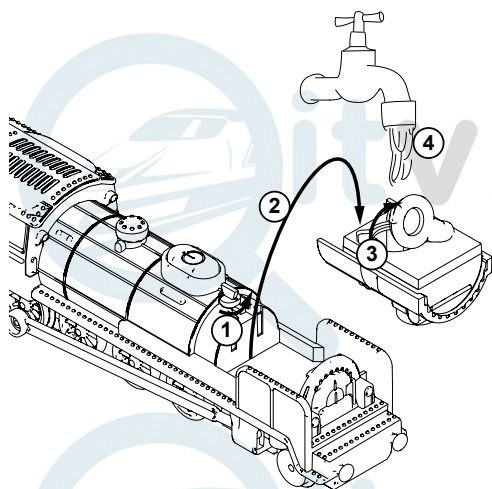


- 3** Umístěte vlak na koleje, nebo na rovný podklad

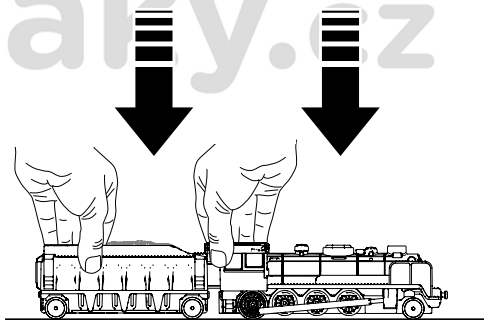


72240 rerailer usnadňuje nasazení lokomotiv a vagonu na koleje.



- 4** Spojte vagony

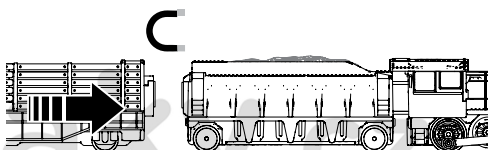


- 5** Zapněte vlak jedním stisknutím tlačítka.

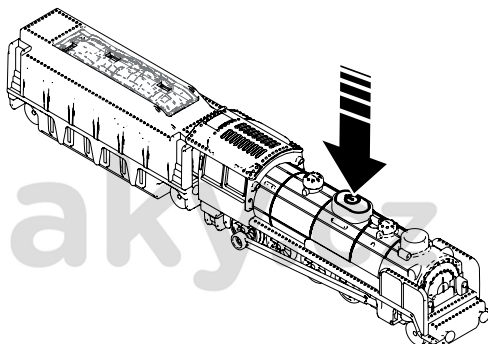

8.2 Dálkové ovládání

1 Hlavní funkce

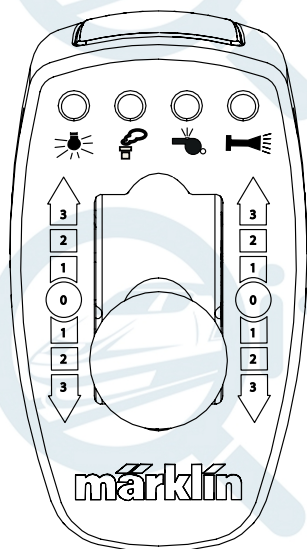

Ovládání funkcí

Světla

Zvuky + pára*

Zvuk: píšťala průvodčího

Zvuk: troubení lokomotivy

*Vodní nádrž musí být naplněna vodou

Varování: Zvukové efekty mohou být aktivovány pouze postupně za sebou, nikoliv současně. Nelze spustit zvukový efekt, dokud nedohraje právě přehrávaný.

● Rychlost a směr

0: Stop

1: Pomalu


2: Střední rychlost

3: Rychle

Vpřed
(1/2/3)

stop
(0)

Zpátečka
(1/2/3)

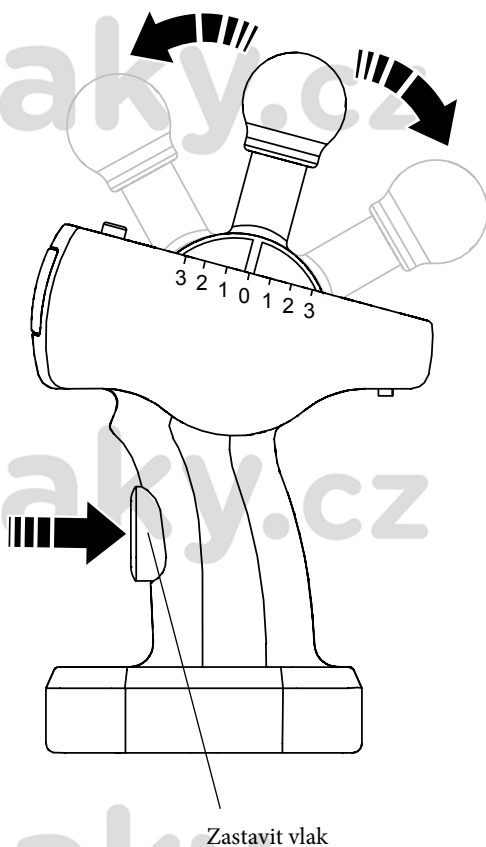


9. Ovládání vlaku


- Během ovládání se ujistěte, že ovladač míří na vlak.
 - Pokud je vlak mimo dosah ovladače (přibližně 6m), dále pojedě, ale nelze ovládat
- Po 5 minutách bez signálu ovladače se vlak zastaví. Může být znovu rozpohybován signálem z ovladače. Po 10 minutách bez signálu se vlak vypne. Pro zapnutí musí být vlak znovu zapnut na ovladači.



- Žádné překážky nemsí být mezi ovladačem a vlakem


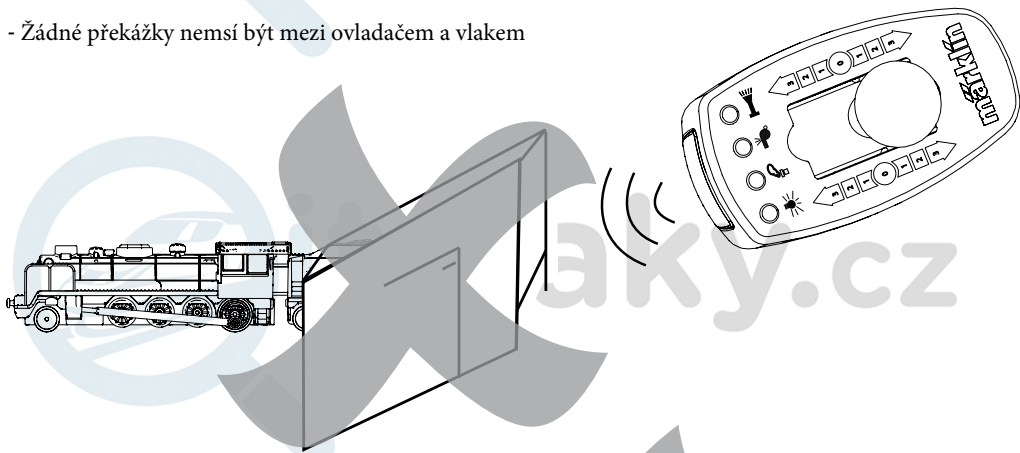


- Nevzdalujte se s ovladčem z dosahu vlaku.

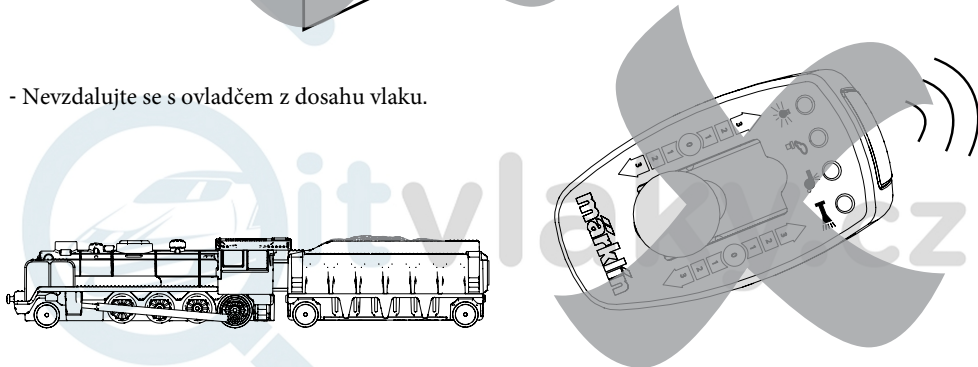

9.1 Ovládání 2 vlaků současně

Dva vlaky mohou být ovládány nezávisle na sobě. Aby se tak stalo, musíte nastavit první vlak a přepnout dálkový ovladač na G-G (1) a druhý vlak na H-H (2). Nastavení vlaku a dálkového ovladače se musí shodovat.

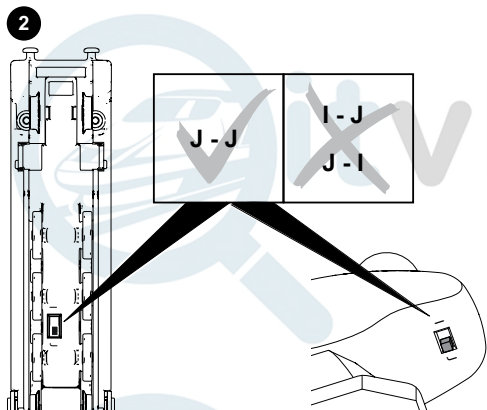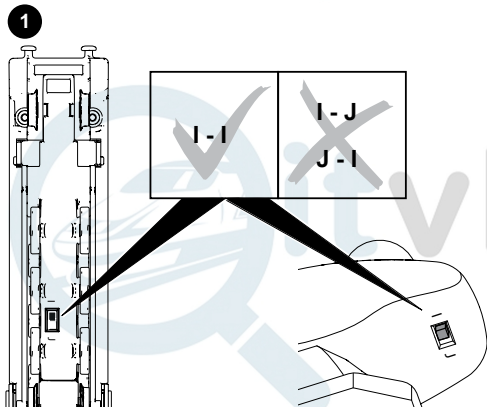

10. Problémy

- Pokud vlak nefunguje, zkontrolujte baterie a jejich nabití. Pokud je třeba, nabijte baterie. Pokud jsou baterie nabitě a vlak stále nereaguje, zkontrolujte baterie v ovladači. Pokud je to nutné, vyměňte je.
- Pokud vlak jede znatelně pomaleji než běžně, je třeba vyměnit baterie
- Pokud je vlak poškozený, již ho nelze použít. Pokud je vagon poškozený, odpojte ho z vlaku a již ho nepoužívejte.

- Pokud se sníží dosah dálkového ovladače, je třeba vyměnit baterie

11. Čištění a údržba

- Zkontrolujte vlasy, chlupy a špínu na kolečkách vlaku a odstraňte vše pomocí pinzety
- Vlak může být čistou, nežmolující látkou
- Nabíjejte baterii nejdéle 6 měsíců po posledním použití pro ochranu před úplným vybitím. Úplné vybití snižuje kapacitu baterie.

12. Likvidace



Produkty označené obrázkem koše s linkou v obrázku nesmí být na konci životnosti vyhozeny do běžného koše. Musí být odevzdány do sběrný elektroodpadu.



Baterie nepatří do odpadkového koše ! Každý uživatel je oprávněn odevzdat baterie do místní sběrný

13. Záruka

Záruční list přiložený k produktu specifikuje podmínky záruky

Pro opravu prosím kontaktujte autorizovaného Marklin dealera, nebo

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice

Stuttgarter Str. 55 - 57

73033 Göppingen

Germany

Tel: +49 7161 608 222

E-Mail: Service@maerklin.de

1. Verantwoord gebruiken

Dit product is een modelspoorbaan in de model-schaal H0 (schaal 1:87) voor kinderen vanaf 3 jaar. De door batterijen aangedreven trein kan op een modelbaan welke uitgerust is met Märklin C-rails) gebruikt worden.

- De meegeleverde rails zijn niet geschikt voor het bedrijf met een transformator/digitale rijregelaar.
- Het trein mag niet op de vloerbedekking gebruikt worden.
- De trein kan op een vlakke schone ondergrond, de my-world kunststofrails of op de H0 C-rails rijden.
- De trein heeft een geïntegreerde rookgenerator op koeldamp basis.

2. Veiligheidsvoorschriften

- Dit product mag alleen binnenshuis gebruikt worden.
- Stel het model niet bloot aan in directe zonnestraling, sterke temperatuurswisselingen of hoge luchtvochtigheid.
- **OPGEPAST!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.
- **OPGEPAST!** het ingeschakelde trein niet in het gezicht of in de haren houden.
- **OPGEPAST!** Batterijen behoren niet in kinderhanden te komen.
- **OPGEPAST!** Contacten van het batterijvak niet op een geleidende ondergrond leggen – brandgevaar!
- **OPGEPAST!** Indien een voertuig van de trein beschadigt raakt, mag het beschadigde voertuig niet langer gebruikt worden.
- **OPGEPAST!** Dit product bevat magneten in de koppeling. Het inslikken van één of meerdere magneten kan onder bepaalde omstandigheden dodelijk zijn. Bezoek direct een arts.
- Ingebouwde LED's komen overeen met de laserklasse 1 volgens de norm EN 60825-1.

3. Leveringsomvang:

treinstel, 3-delig,
21 gebogen rails R1,
2 gebogen rails R2,

4 rechte rails 188 mm,
7 rechte rails 172 mm,
1 wissel links,
1 wissel rechts,
1 kruising 30°,
1 Enrailleur 72240,
1 afstandsbediening,
2 batterijen type AAA/LR 03 1,5V,
4 batterijen type AA/LR 6 1,5V,
2 Koeien
3 Varkens

Tractor met aanhanger



gebruiksaanwijzing, 
gebruiksaanwijzing, 
garantiebewijs,
Reclameblad

4. Technische gegevens

- Stroomvoorziening treinstel: 4 x 1,5V DC
- Batterijtype: 4 x 1,5V Mignon, AA, LR6
- Stroomvoorziening afstandbediening: 4 x 1,5V DC
- Batterijtype: 2 x 1,5V Micro, AAA, LR 03
- Modelschaal H0 (schaal 1:87)

5. Aanwijzingen voor het in gebruik-nemen

- Locomotief en tender zijn vast met elkaar verbonden en kunnen niet gescheiden worden.

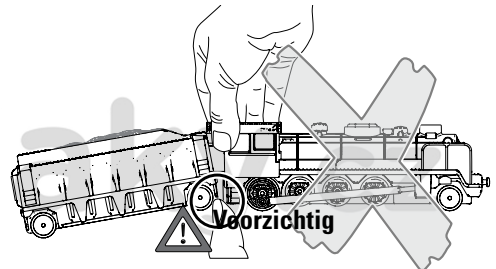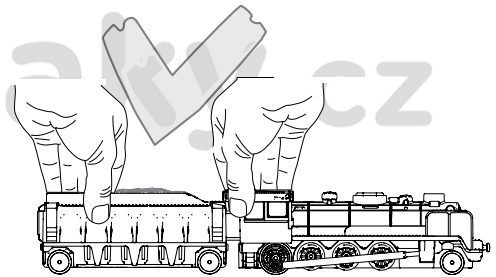

- Afstandsbediening en trein volgens de aanwijzingen in hoofdstuk 6.2 en 6.3 voorbereiden.
- **Raakt de trein buiten het bereik van de afstandsbediening (ca. 6 m) dan rijdt hij wel door, maar kan niet meer bestuurd worden.**
- Er kunnen max. 2 treinen parallel gebruikt worden.
- Zodra er een ander apparaat op dezelfde frequentie binnen het bereik van de trein komt, kunnen er storingen op treden.
- Voor de koeldampgenerator mag alleen leidingwater gebruikt worden.
- Het dampslot van de koeldampgenerator mag tijdens het bedrijf niet afgedekt worden.
- De functie van de koeldampgenerator kan ook zonder water in de tank ingeschakeld blijven – er ontstaat daardoor geen schade aan het model.
- De koeldampgenerator zo mogelijk alleen bij rijdende locomotief gebruiken aangezien er anders plaatselijk veel vochtigheid neer kan slaan.
- Voor het inpakken van de locomotief moet het leidingwater volledig zijn verdampt en de locomotief aan de lucht zijn gedroogd.

6. Voorbereidingen

6.1 Aanwijzingen voor de omgang met batterijen


Aanwijzingen voor batterijen en oplaadbare accu's

- De batterijen dienen uitsluitend door volwassenen geplaatst en vervangen te worden.
- Niet oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
- Oplaadbare batterijen (accu's) vóór het laden uit het speelgoed nemen!
- Oplaadbare batterijen (accu's) alleen onder ouderlijk toezicht laden. Neem hierbij de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende laadapparaat in acht.
- Ongelijkheid van soorten batterijen, of nieuwe en gebruikte batterijen kunnen niet samen worden gebruikt.
- Batterijen met de juiste polariteit invoegen.
- Lege batterijen uit de batterijhouder verwijderen.
- Contacten mogen niet worden kortgesloten.
- Als de trein gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterijen uit de trein en de afstandsbediening.


- Draag bij het verwijderen van lekkende batterijen beschermende handschoenen. Reinig aansluitend het batterijvak en de contacten met een droge doek.
- Batterijen behoren niet in kinderhanden. Kinderen kunnen batterijen in de mond nemen en inslikken. Indien een batterij toch ingeslikt wordt, dient u direct een arts te raadplegen.
- Voor het afdanken van batterijen zie punt 12.

6.2 Afstandsbediening

- 1 Batterijvak los schroeven en deksel afnemen

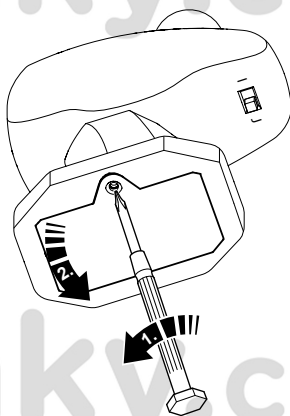


- 2 Twee batterijen type AAA/LR 03 volgens de tekening plaatsen

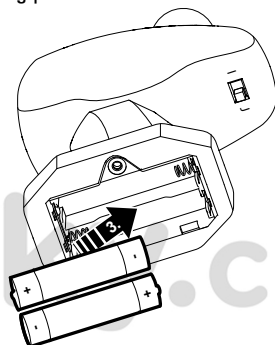




Batterijen alleen **per paar**, overeenkomstig de markering, plaatsen of vervangen! **Let op de polariteit!**

- 3 Batterijvak deksel weer plaatsen.
Batterijvak en vastschroeven

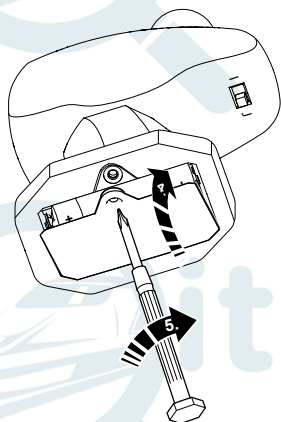

Contacten van het batterijvak niet op een geleidende ondergrond leggen of kortsluiten – brandgevaar!


Vier batterijen type AA/LR 06 volgens de tekening plaatsen.

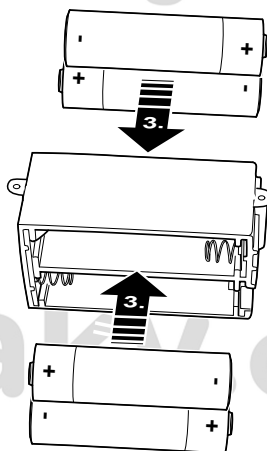


Altijd de **vier** batterijen gezamenlijk plaatsen of vervangen! Let op de **polariteit!**

6.3 Locomotief met tender

- 1 Batterijvak los schroeven.
Batterijvak er uit nemen.


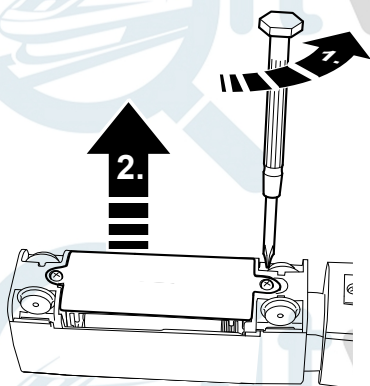


- 3 Batterijvak plaatsen

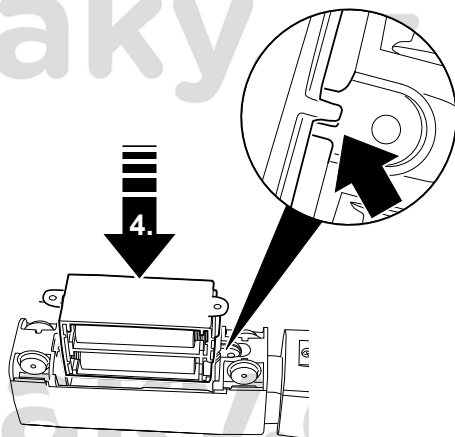


4 Batterijvak vastschroeven

Voorbeelden voor de opbouw (zie ook pag. 39).

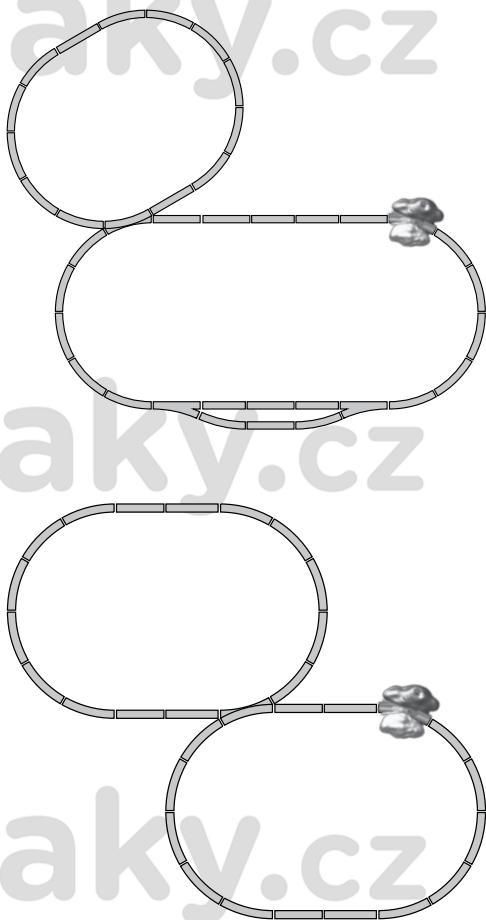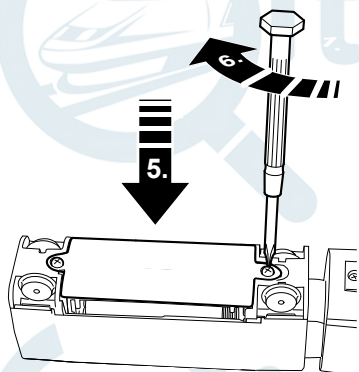


7. Spoorwegen bouwen

Samenstellen

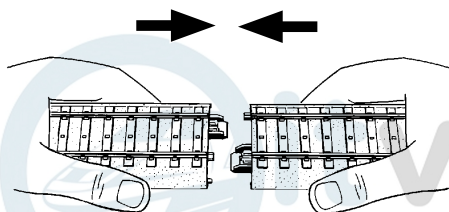


Oplossen

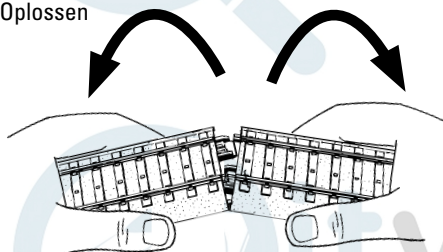


8. In gebruik nemen

8.1 De trein voorbereiden/inschakelen

- 1**  De schakelaarstand van de trein en van de afstandsbediening moeten met elkaar overeenkomen.

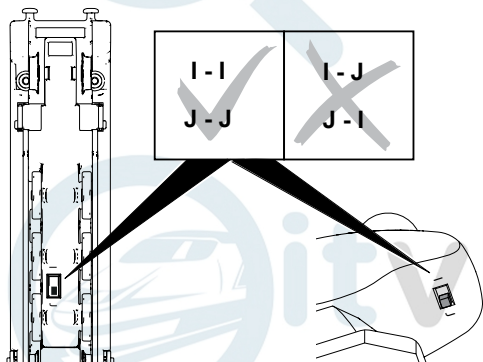


- 3** De trein op de rails zetten of op een vlakke bodem plaatsen.

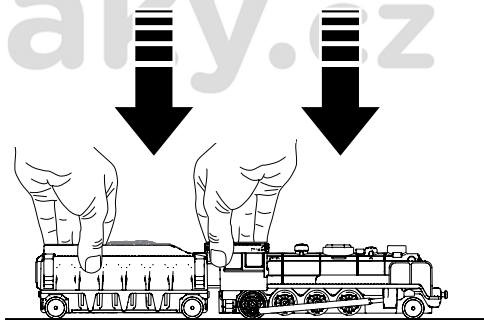


Het railhulpstuk 72240 vereenvoudigt het op de rails plaatsen van loc's en wagens.




- 2** Watertank met water vullen.

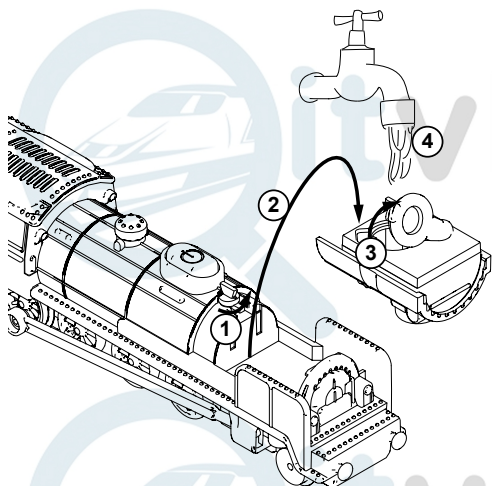

- 4** Rijtuigen aan elkaar koppelen.

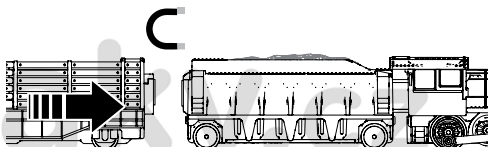


- 5** De trein inschakelen, 1x drukken.

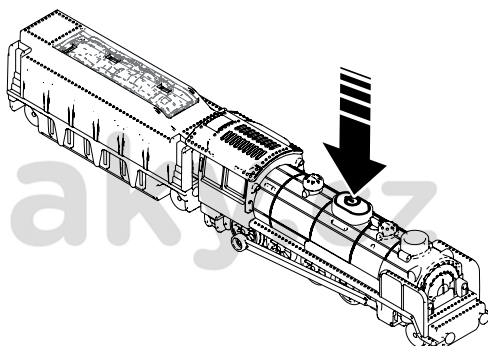

8.2 Afstandbediening gebruiken

1 Functie van de toetsen

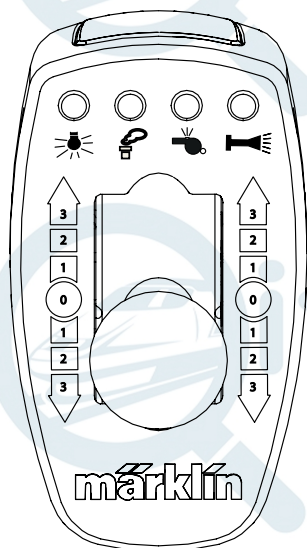

Schakelbare functies

- Frontverlichting (voor)
- Bedrijfsgeluiden + Stoomfunctie *
- Geluid: Conducteursfluit
- Geluid: Locfluit


* Voor de stoomfunctie moet de watertank gevuld zijn.

Let op: de geluidsfuncties kunnen alleen na elkaar en niet gelijktijdig afgespeeld worden. Pas nadat een gestart geluid volledig is afgespeeld, kan een andere geluidsfunctie ingeschakeld worden.

2 Snelheid en rijrichting


- 0: Stop positie
- 1: Langzaam
- 2: Gemiddeld
- 3: Snel

Vooruit-rijden (1/2/3) Stop positie (0) Achteruit-rijden (1/2/3)

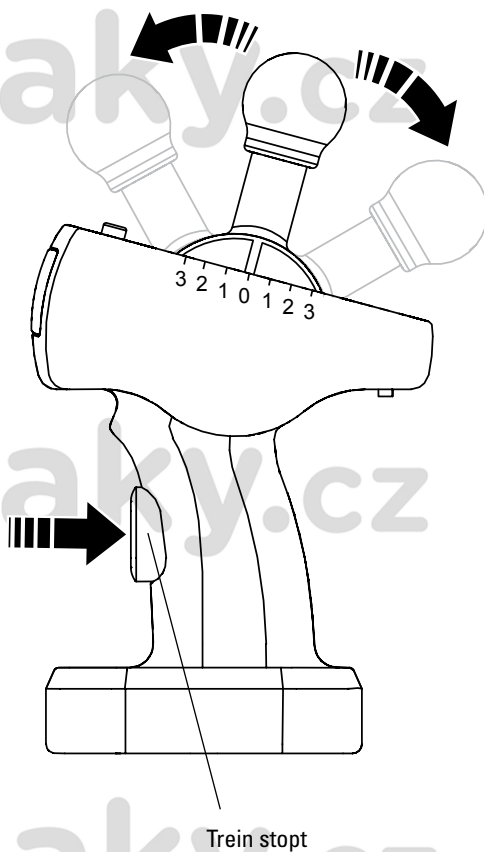


9. Aanwijzingen voor het gebruik


- Let er bij het rijden op dat de afstandsbediening altijd op de trein is gericht.
 - Raakt de trein buiten het bereik van de afstandbediening (ca. 6 m) dan rijdt het wel door, maar kan niet meer bestuurd worden.
 - Na 5 minuten zonder een rijopdracht van de afstandsbediening blijft de trein stilstaan. Door een rijopdracht te geven, gaat de trein weer rijden.
- Na 10 minuten zonder rijopdracht schakelt de trein zich uit. Om weer te kunnen rijden moet de trein eerst met de schakelaar opnieuw ingeschakeld worden.

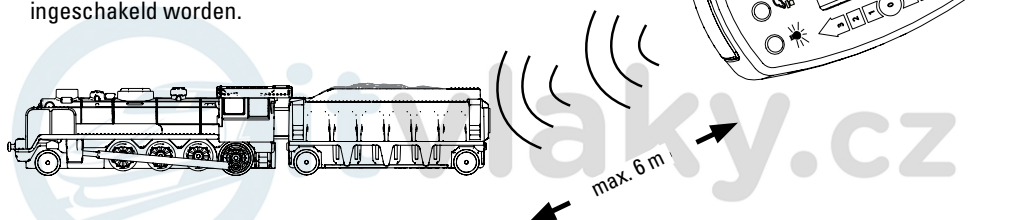

- Er mag zich geen hindernis tussen de trein en de afstandsbediening bevinden.


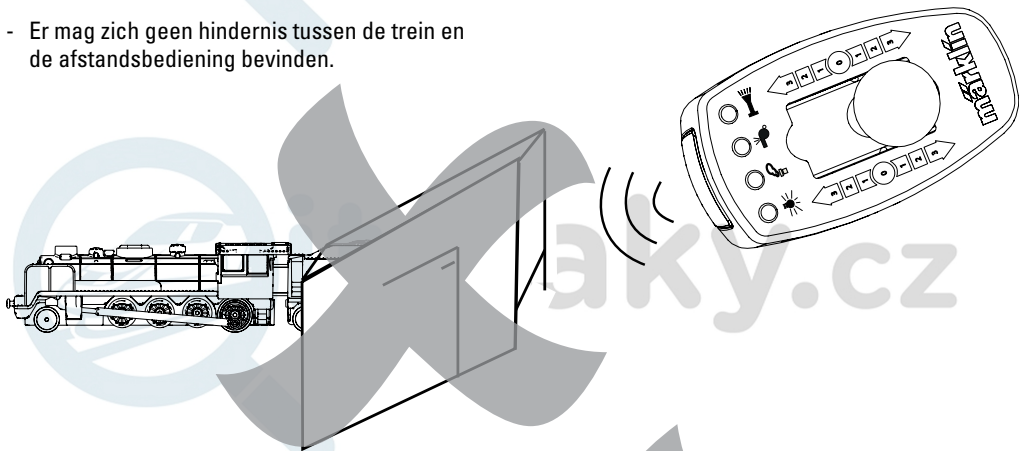


- De afstandsbediening niet van de trein afwenden.

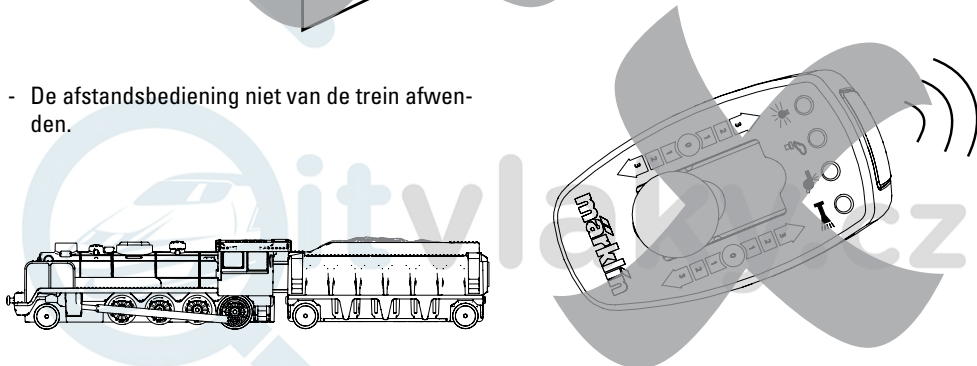

9.1 Bedrijf met 2 treinen

Er kunnen 2 treinen onafhankelijk van elkaar op dezelfde baan bestuurd worden. Hiervoor moet u één van de treinen en de afstandbediening op de schakelaarstand I-I (1) en de tweede trein en afstandbediening op J-J (2) instellen. De schakelaarstand van trein en afstandbediening moeten overeenstemmen!

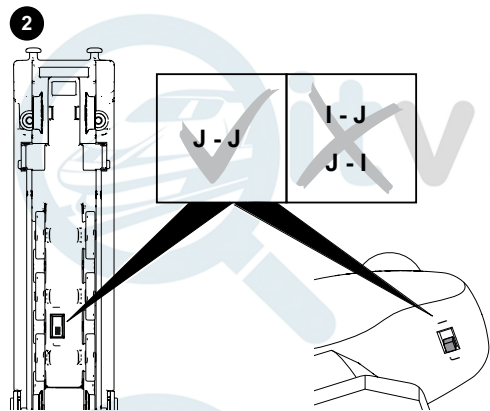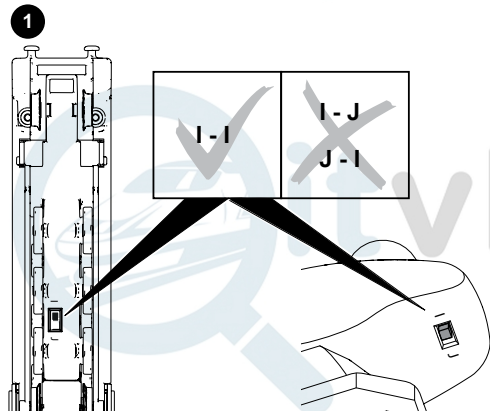

10. Storingen

- Als de trein niet rijdt, controleer dan of de batterijen op de juiste wijze geplaatst zijn. Zijn deze wel juist geplaatst, controleer dan ook de batterijen van de afstandsbediening. Eventueel de batterijen van de trein en de afstandbediening vervangen.
- Als de trein duidelijk langzamer gaat rijden of blijft staan tijdens het spelen, vervang dan de batterijen. Let wel op het automatisch uitschakelen! (zie hoofdstuk 9)
- Is de locomotief van de trein beschadigt, dan deze niet meer gebruiken en de batterijen verwijderen. Raakt een ander voertuig van de trein beschadigt, dan dit voertuig uit de trein nemen en niet meer gebruiken.
- Verminderd de reikwijdte van de afstandsbediening dan dienen de batterijen vervangen te worden.

11. Reinigen en onderhoud

- Controleer of er geen haren of vuil op de wielassen zit en verwijder deze eventuele verontreiniging met behulp van een pincet van de assen.
- De trein kan met een droge, niet pluizende doek afgenomen worden.
- Onderhoud is niet nodig.

12. Afdanken



Aanwijzing voor de bescherming van het milieu: Producten die voorzien zijn van een merkteken met een doorgestreepte afvalcontainer, mogen aan het eind van hun levensduur niet met het

normale huisafval afgevoerd worden. Deze moeten op een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische- en elektronische apparaten ingeleverd worden. Het symbool op het product, de verpakking of de gebruiksaanwijzing wijst daarop. De grondstoffen zijn vanwege hun kwaliteiten opnieuw te gebruiken. Met het hergebruik, recyclen van grondstoffen of andere vormen voor het benutten van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Vraag bij uw gemeente naar de daarvoor bestemde inzamelplaats.



Batterijen behoren niet bij het huisvuil! Elke gebruiker in de EG is wettelijk verplicht om batterijen in te leveren bij een daarvoor aangewezen verzamelplaats in zijn gemeente of af te geven in de winkel waar batterijen

worden verkocht. De batterijen worden daardoor op een milieuvriendelijke wijze verwerkt.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn voorzien van dit symbool en van de chemische symbolen (Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood).

Meer informatie:

www.maerklin.com/en/imprint.html

13. Garantie

Vrijwaring en garantie overeenkomstig het bijgevoegde garantiebewijs.

Neem voor reparaties contact op met uw Märklin dealer of stuur het op aan het Märklin service centrum.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 -57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de



Gleise und Weichen • Track and Turnouts • Eléments de voie et aiguilles • Rails en wissels


Die verschiedenen Gleise und Weichen sind auf der Rückseite mit einem farbigen runden Aufkleber gekennzeichnet.

The different track sections and turnouts are identified on the back with a colored round sticker.

Les différents éléments de voie et aiguilles sont marqués au dos par un pastille autocollante ronde de couleur.

De verschillende rails en wissels zijn op de achterzijde gemerkt d.m.v. een gekleurde ronde sticker.

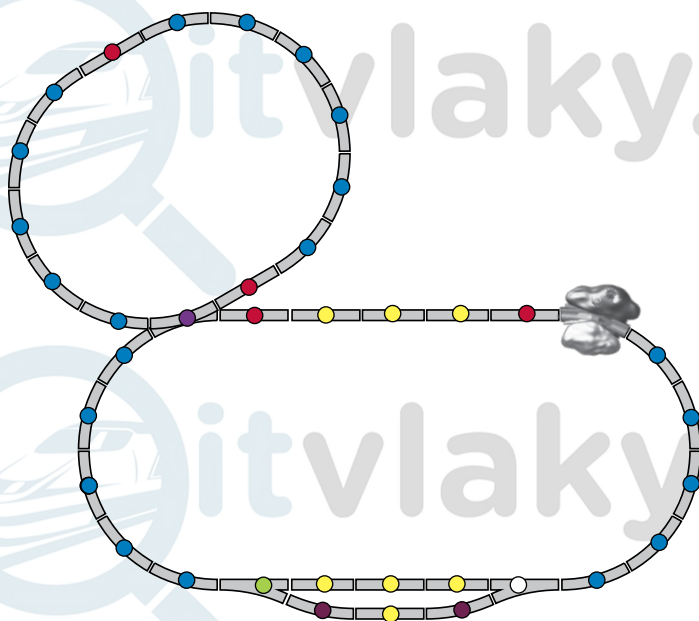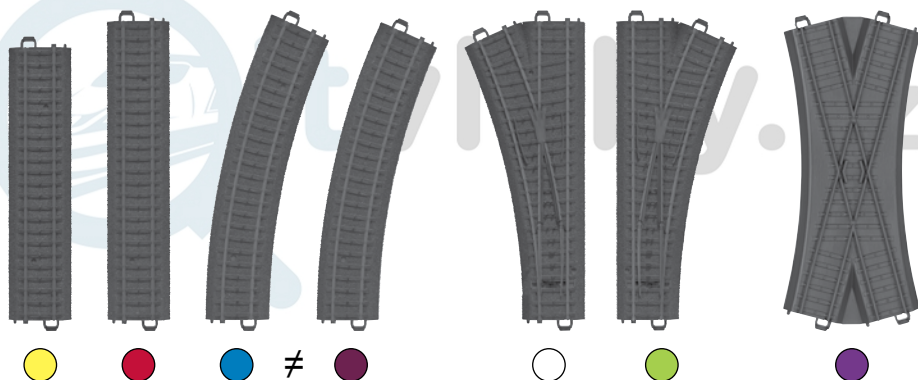

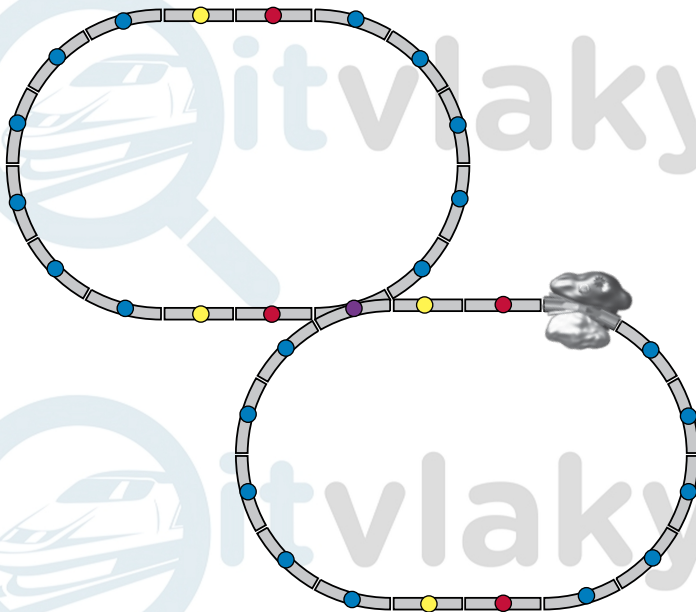

Weitere Aufbaumöglichkeiten z.B. mit Ergänzungspackung 23300 unter
www.maerklin.de > Service > Downloads > Produktunterstützung > Gleispläne my world

Additional setup possibilities such as with the 23300 extension set at
www.maerklin.de > Service > Downloads > Produktunterstützung > Gleispläne my world

Autres possibilités de montage par ex. avec coffret de complément réf. 23300 sous
www.maerklin.de > Service > Downloads > Produktunterstützung > Gleispläne my world

Verdere opbouwmogelijkheden bijv. uitbreidingsset 23300 vindt u onder
www.maerklin.de > Service > Downloads > Produktunterstützung > Gleispläne my world

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com



www.maerklin.com/en/imprint.html

292598/0718/Sc3Dt
Änderungen vorbehalten
© by Gebr. Märklin & Cie. GmbH

märklin
my world

(E) **Instrucciones de empleo**

(I) **Istruzioni di impiego**

(S) **Bruksanvisningen**

(DK) **Betjeningsvejledningen**



Starter Set Landwirtschaft

29308

(E) Indice de contenido:	Página
1. Uso correcto	3
2. Instrucciones de seguridad	3
3. Alcance de suministro	3
4. Datos técnicos	3
5. Indicaciones para la puesta en servicio por primera vez	3
6. Preparativos	4
7. Montaje de las vías	6
8. Puesta en servicio	7
9. Instrucciones de uso	9
10. Anomalías funcionales	10
11. Limpieza y mantenimiento	10
12. Eliminación	11
13. Garantía	11

Antes de la puesta en servicio por primera vez, lea detenidamente las instrucciones de empleo. Las instrucciones de empleo forman parte del producto y, por este motivo, deben conservarse y entregarse a terceros en el caso de venta del producto.

(I) Indice del contenido:	Page
1. Impiego commisurato alla destinazione	12
2. Avvertenze per la sicurezza	12
3. Corredo di fornitura	12
4. Dati Tecnici	12
5. Avvertenze per la prima messa in esercizio	12
6. Preparativi	13
7. Ferrovie di costruire	15
8. Immissione in esercizio	16
9. Avvertenze di funzionamento	18
10. Difetti nel funzionamento	19
11. Pulizia e manutenzione	19
12. Smaltimento	20
13. Garanzia	20

Prima della prima messa in funzione, leggete attentamente sino in fondo le istruzioni di impiego. Tali istruzioni di impiego sono parte integrante del prodotto e devono pertanto venire conservate nonchè consegnate accluse in caso di ulteriore cessione a terzi.

(S) Innehållsförteckning:	Sidan
1. Användningsområde	21
2. Säkerhetsanvisningar	21
3. Tågsatsen innehåller:	21
4. Tekniska data	21
5. Innan tåget används för första gången	21
6. Beredningar	22
7. Järnvägar för att bygga	24
8. Tåg tas i drift	25
9. Anvisningar om tågets drift	27
10. Funktionsstörningar	28
11. Rengöring och underhåll	28
12. Hantering som avfall	29
13. Garanti	29

Läs noga igenom bruksanvisningen innan den tas i bruk för första gången. Bruksanvisningen ingår i och tillhör denna produkt och måste därför sparas samt medfölja produkten om den överläts till tredje man.

(DK) Indholdsfortegnelse:	Side
1. Hensigtsmæssig anvendelse	30
2. Sikkerhedsanvisninger	30
3. Leverancens omfang:	30
4. Tekniske data	30
5. Når toget bruges for første gang	30
6. Forberedelser:	31
7. Opbygning af sporet	33
8. Toget tages i brug	34
9. Driftsanvisninger	36
10. Funktionsforstyrrelser	37
11. Rengøring og vedligeholdelse	37
12. Bortskafning	38
13. Garanti	38

Læs brugsanvisningen opmærksomt igennem, inden du tager toget i brug for første gang. Brugsanvisningen er en bestanddel af produktet og skal derfor opbevares samt medleveres, hvis produktet gives videre til tredje mand.

1. Uso correcto

Este producto es una maqueta de trenes en ancho de vía H0 (escala 1:87) destinada a niños a partir de 3 años de edad. El tren alimentado por pilas puede utilizarse en maquetas de trenes equipadas con la vía C de Märklin.

- Las vías adjuntas no son adecuadas para su uso con transformador/regulador de marcha digital.
- No está permitido utilizar el producto sobre suelos de moqueta.
- El tren puede emplearse sobre un suelo liso y limpio, sobre una vía de plástico my world o sobre vías C para H0.
- El tren dispone de un generador de vapor frío integrado.

2. Instrucciones de seguridad

- Está permitido utilizar el producto únicamente en locales cerrados.
- No exponer el modelo en miniatura a la radiación solar directa, a oscilaciones fuertes de temperatura o a una humedad del aire elevada..
- **¡ATENCIÓN!** No es adecuado para niños menores de 3 años. Esquinas y puntas afiladas condicionadas a la función. Peligro de asfixia a causa de piezas pequeñas que pueden romperse y tragarse.
- **¡ATENCIÓN!** No mantener el producto conectado sobre la cara o sobre el cabello.
- **¡ATENCIÓN!** No permita que los niños toquen las pilas con las manos.
- **¡ATENCIÓN!** No colocar los contactos de la caja de las pilas sobre fundamentos conductores: existe peligro de sufrir quemaduras!
- **¡ATENCIÓN!** Si sufriera daños un coche del tren, no está permitido reutilizar el coche dañado.
- **¡ATENCIÓN!** Este producto contiene imanes en el acoplamiento. Si una persona ingiere uno o varios imanes, esto puede resultar mortal en determinadas circunstancias. Acuda inmediatamente a un médico.
- Los LEDs incorporados corresponden a la clase de láser 1 según la norma europea EN 60825-1.

3. Alcance de suministro


Tren de 3 coches
 21 vías en curva R1
 2 vías en curva R2
 4 vías rectas 188 mm
 7 vías rectas 172 mm
 1 desvío a la izquierda
 1 desvío a la derecha
 1 Travesía ordinaria
 1 Elemento auxiliar para encarrilamiento 72240
 1 control remoto
 2 pilas tipo AAA/LR 03 1,5V
 4 pilas tipo AA/LR 6 1,5V
 2 vacas
 3 cerdos
 Tractor con remolque
 Instrucciones de empleo 
 Instrucciones de empleo 
 Documento de garantía
 Tríptico publicitario


4. Datos técnicos

- Alimentación eléctrica del tren: 4 pilas de 1,5 V c.c.
- Tipo de pila: 4 pilas de 1,5 V, Mignon, AA, LR6
- Alimentación eléctrica de control remoto: 2 pilas de 1,5 V c.c.
- Tipo de pila: 2 pilas de 1,5 V Micro, AAA, LR 03
- Ancho de vía H0 (escala 1:87)

5. Indicaciones para la puesta en servicio por primera vez

- La locomotora y el tender están acoplados firmemente y no se pueden separar.

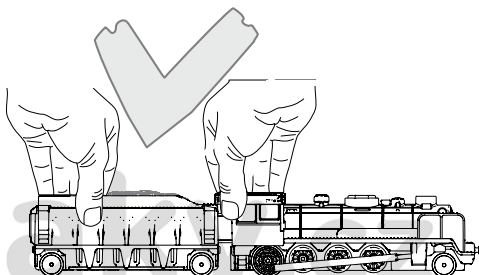

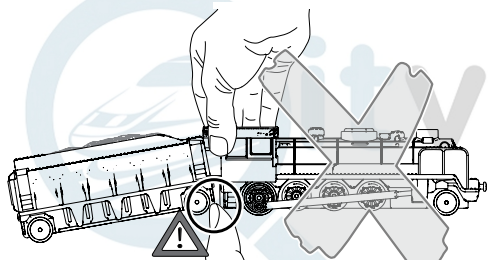

Atención

- Preparar el control remoto y el tren conforme a los apartados 6.2 y 6.3.
- **Si el tren se sitúa fuera del alcance del control remoto (aprox. 6 m), seguirá circulando, pero ya no podrá controlarse a distancia.**
- Pueden utilizarse como máx. dos trenes en paralelo.
- Siempre que se esté utilizando otro aparato a idéntica frecuencia dentro del alcance del tren, pueden producirse averías.
- Para el generador de vapor frío está permitido utilizar únicamente agua corriente.
- En marcha no está permitido tapar la chimenea de vapor del generador de vapor frío.
- El generador de vapor frío puede permanecer en funcionamiento aun cuando no haya agua en el depósito, sin que esto provoque daños al modelo en miniatura.
- Mantener en funcionamiento el generador de vapor frío, a ser posible, solo con la locomotora en marcha, ya que, de lo contrario, se puede precipitar una cantidad excesiva de humedad en un punto.
- Antes de reembalar la locomotora, debe haberse evaporado por completo el agua corriente y se debe haber secado la locomotora en el aire.

6. Preparativos

6.1 Indicaciones sobre el manejo de las pilas:


Notas sobre las baterías (pilas) y las baterías (pilas) recargables

- Las baterías deben ser colocadas y sustituidas exclusivamente por adultos.
- No está permitido recargar pilas que no sean recargables.


- ¡Antes de cargar las baterías recargables, extraerlas del juguete!
- Cargar las baterías (pilas) recargables siempre bajo la vigilancia de adultos. Para tal fin, observar las instrucciones de empleo del cargador en cuestión.
- No está permitido utilizar juntas baterías (pilas) de tipos distintos o mezclar baterías nuevas y usadas.
- Colocar las baterías (pilas) con la polaridad correcta.
- Si las baterías (pilas) están agotadas, extraerlas fuera del juguete.
- No está permitido cortocircuitar los contactos.
- Si no tiene previsto utilizar el tren durante un largo tiempo, retire las pilas del tren y del control remoto.
- Si se han agotado las pilas, utilice guantes de protección para retirar las pilas. A continuación, limpie el compartimento de las pilas y los contactos con un paño seco.
- No permita que las pilas vayan a parar a las manos de un niño. Éste podría meterse las pilas en la boca y tragárselas. Si hubiera tragado una pila, debe solicitarse inmediatamente ayuda a un médico.
- Para la eliminación de las pilas, véase el apartado 12.

6.2 Control remoto

- 1 Atornillar y retirar el compartimento de pilas

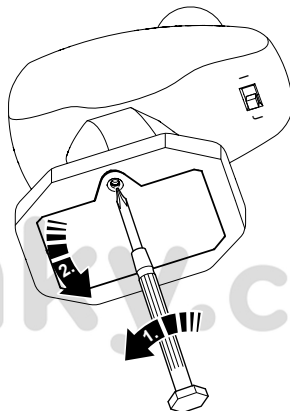


- 2 Insertar dos baterías tipo AAA/LR 03 conforme al dibujo.

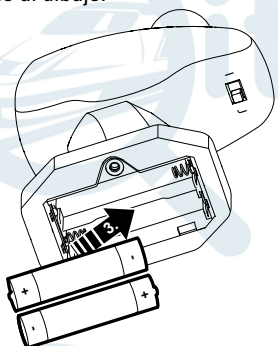


i ¡Insertar o sustituir las baterías siempre **por pares**, fijándose en las marcas!
¡Tener presente la **polaridad**!

- 3 Vuelva a colocar la cubierta de la batería.
Tornillo de la tapa de la batería.

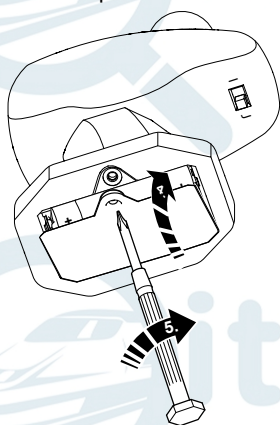


6.3 Locomotora con ténder

- 1 Desenroscar el compartimiento de la batería.
Extraer el compartimiento de las pilas.

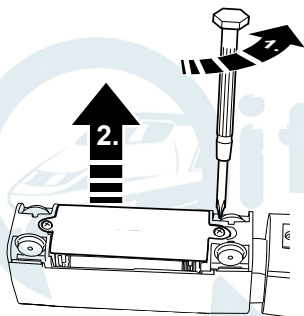


- 2 ¡No colocar los contactos de la caja de las pilas sobre un fundamento conductor ni cortocircuitarlos!

Insertar **cuatro** baterías tipo AA conforme al dibujo.

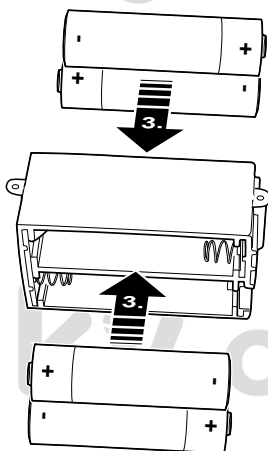


i ¡Insertar o sustituir las **cuatro** baterías siempre **juntas**!
¡Tener presente la **polaridad**!


- 3 Insertar el compartimento de las pilas

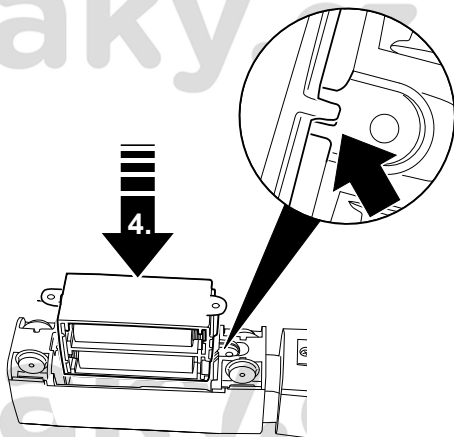

- 4** Atornillar firmemente el compartimento de las pilas

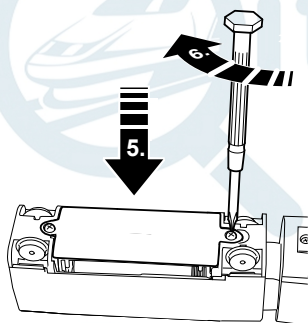


Ejemplo de montaje (véase además página 39):

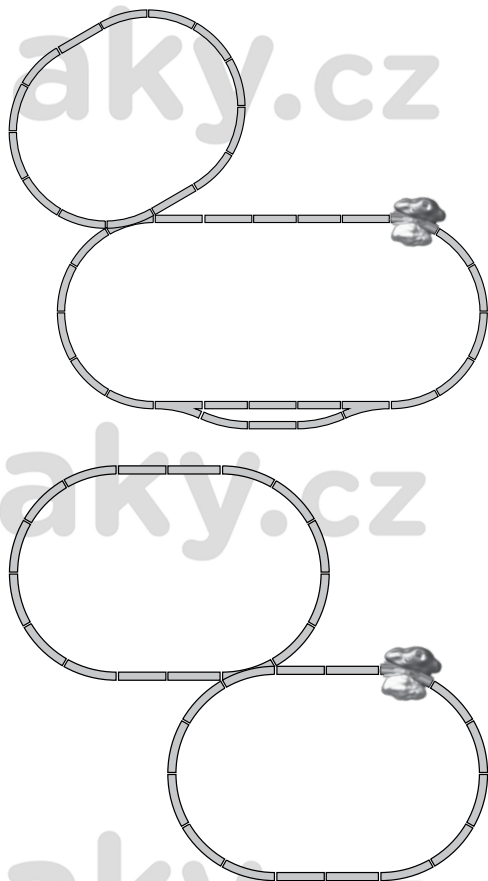


7. Montaje de las vías

Enchufar

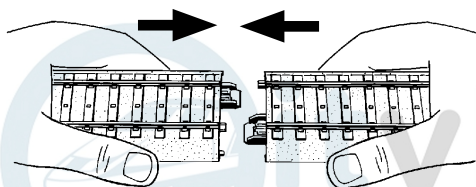


Desacoplar

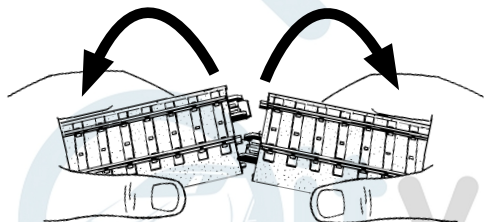


8. Puesta en servicio

8.1 Preparación/conexión del tren


- 1**  Las posiciones de los interruptores del tren y del control remoto deben coincidir.

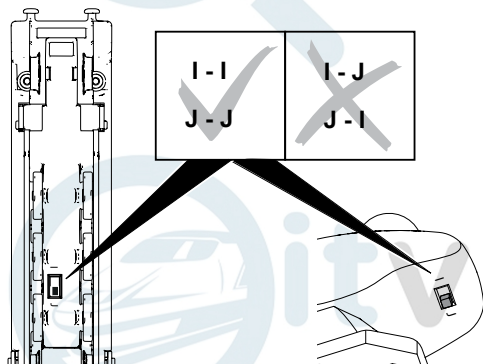

- 2** Llenar de agua el depósito de agua.

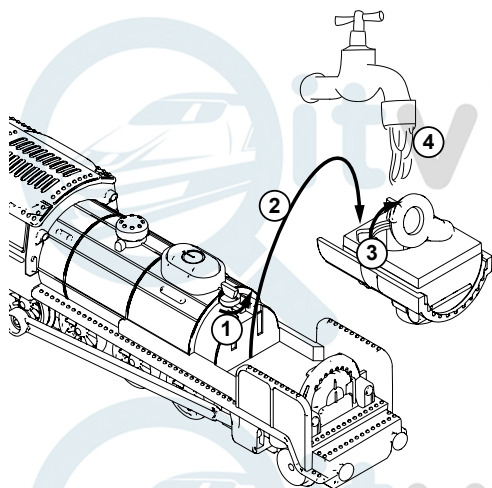


- 3** Encarrilar el tren en las vías o colocarlo sobre el suelo nivelado liso.

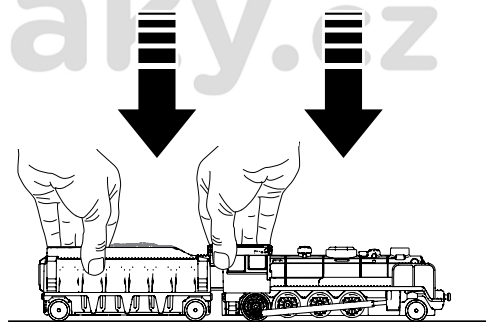


El elemento auxiliar de encarrilamiento 72240 facilita la colocación de locomotoras y vagones/coches en la vía.



- 4** Acoplar los coches.

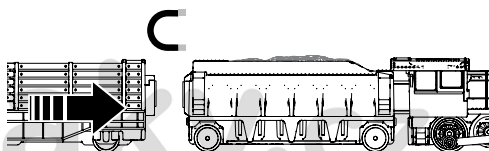


- 5** Conectar la alimentación eléctrica del tren pulsando 1 vez

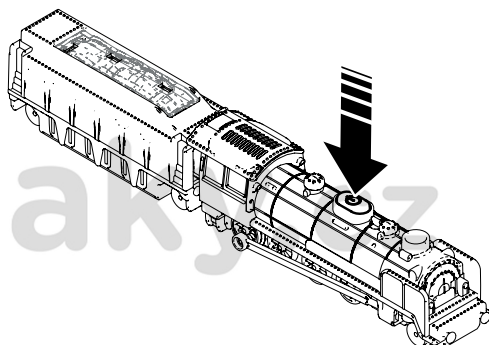

8.2 Manejo del control remoto

1 Función de las teclas

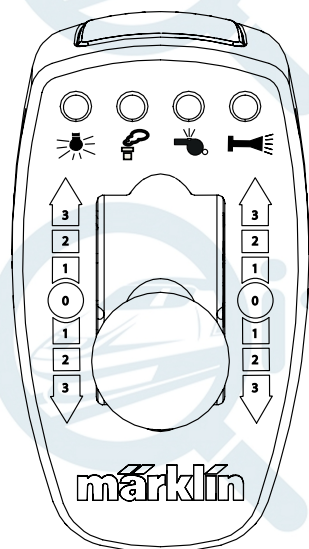

Funciones conmutables



Faros frontales



Ruido de explosión + Funcionamiento de la locomotora *



Ruido: Silbato de revisor



Ruido del silbido de la locomotora

* Para la función de vapor, el depósito de agua debe estar lleno.

Atención: las funciones de sonido se pueden activar únicamente de modo consecutivo y no simultáneamente. No es posible activar una nueva función de sonido hasta que no se haya ejecutado por completo una función de sonido ya iniciada.


2 Velocidad y sentido de circulación

- 0: Posición Stop
- 1: Marcha lenta
- 2: Marcha semirrápida
- 3: Marcha rápida

Marcha
adelante (1/2/3)

Posición
Stop (0)

Marcha
atrás (1/2/3)

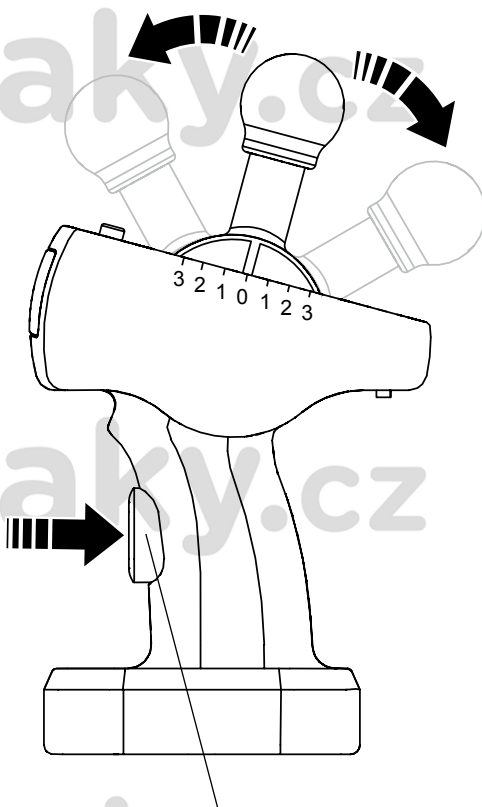


Parada del tren

9. Instrucciones de uso


- La posición del interruptor el tren y del control remoto deben coincidir.
- Si el producto se sale de los límites de alcance del control remoto, (aprox. 6 m), continúa su marcha, pero ya no puede controlarse.
- Si al cabo de 5 minutos no se ha recibido una señal de marcha desde el control remoto, el tren permanece en reposo. Se puede reanudar la marcha mediante una señal cualquiera de marcha.

Si al cabo de 10 minutos no se ha recibido una señal de marchah, el tren se desconecta. Para ponerlo de nuevo en marcha, se debe reconectar previamente el tren con el interruptor.




max. 6 m

- No debe haber ningún obstáculo entre el tren y el control remoto.


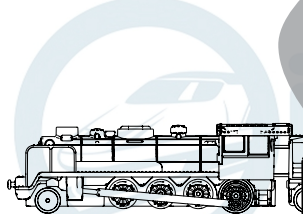


- No dejar de apuntar hacia el producto con el control remoto.



9.1 Servicio con 2 trenes

Es posible crear en la misma maqueta de trenes un servicio de circulación de dos trenes independientes. Para ello, debe configurar un tren y el control remoto a la posición de interruptor I-I (1) y el segundo tren y el control remoto a J-J (2). ¡Las posiciones de los interruptores del tren y del control remoto deben coincidir!

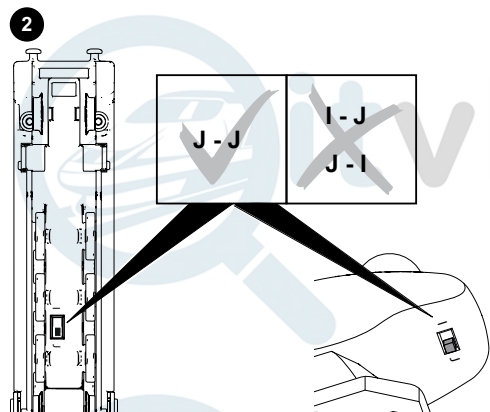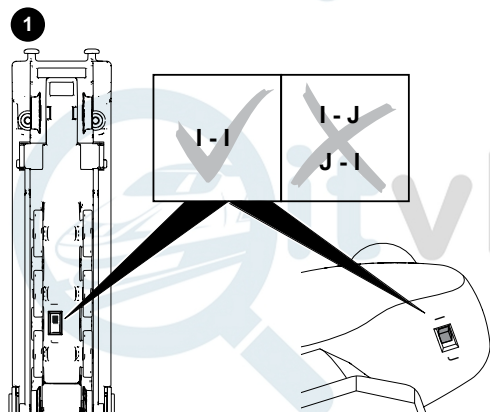

10. Anomalías funcionales

- Si el tren no se mueve, compruebe si las pilas están correctamente insertadas. Si lo están y el tren sigue sin reaccionar, compruebe también las pilas del control remoto. En su caso, cambiar las pilas del tren y del control remoto.
- Si el tren pierde mucha velocidad o se queda parado durante el juego: cambiar las pilas. ¡Tener presente el tiempo de desconexión automática! (Véase apartado 9)
- Si se reduce el alcance del control remoto, es preciso cambiar las pilas del control remoto.
- Si la locomotora está dañada, dejar de utilizar la locomotora y retirar las pilas. Si está dañado otro vehículo, retirarlo del tren y dejar de utilizarlo.

11. Limpieza y mantenimiento

- Compruebe si hay cabello o suciedad acumulados en los ejes y, en su caso, elimine esta suciedad de los ejes con ayuda de unas pinzas.
- El tren puede frotarse con un paño sin hilachas seco.
- No se requieren trabajos de mantenimiento.

12. Eliminación



Indicaciones para la protección del medio ambiente: Los productos identificados con el contenedor de basura tachado no deben eliminarse

como basura doméstica normal y corriente al final de la vida útil, sino que deben entregarse en un punto de recogida para reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, las instrucciones de empleo o el embalaje hace referencia a este hecho. Los materiales son reaprovechables en función de la identificación que lleven. Con el reaprovechamiento, la reutilización de materiales u otras formas de aprovechamiento de aparatos viejos contribuimos de manera importante a la protección del medio ambiente. Consulte a su Ayuntamiento para conocer la ubicación del punto de evacuación competente.



¡Nunca tirar las baterías junto con la basura doméstica!! Todo consumidor de la CE está obligado por ley a entregar las baterías a un punto de recogida de su municipio o de

establecimientos especializados. De este modo, las baterías se eliminan de forma respetuosa con el medio ambiente. Las baterías que contienen sustancias nocivas están identificadas por este símbolo y por símbolos químicos (Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Plomo).

Información adicional:

www.maerklin.com/en/imprint.html

13. Garantía

Responsabilidad y garantía conforme al documento de garantía que se adjunta.

- Para reparaciones o recambios contacte con su proveedor Märklin especializado o

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice

Stuttgarter Str. 55-57

73033 Göppingen

Germany

Tel: +49 7161 608 222

E-Mail: Service@maerklin.de

1. Impiego commisurato alla destinazione

Questo prodotto costituisce una ferrovia in miniatura per bambini a partire da 3 anni, nello scartamento H0 (scala 1:87). Tale treno azionato a batterie può venire messo in funzione su impianti di ferrovia in miniatura, i quali siano equipaggiati con il binario C Märklin

- Gli acclusi binari non sono adatti per il funzionamento con trasformatore/regolatore di marcia Digital.
- Tale treno non può venire messo in esercizio su pavimenti con tappeto
- Tale treno può venire messo in funzione su un sottofondo liscio e pulito, sul binario di materiale sintetico my world oppure sui binari C in H0.
- Tale treno ha un generatore di vapore integrato basato su vapore freddo.

2. Avvertenze per la sicurezza

- Tale prodotto deve venire impiegato soltanto in ambienti chiusi.
- Non esponete tale modello ad alcun irraggiamento solare diretto, a forti escursioni di temperatura oppure a elevata umidità dell'aria.
- **AVVERTENZA!** Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Per motivi funzionali i bordi e le punte sono spigolosi. Pericolo di asfissia, poiché le parti piccole e spezzabili potrebbero essere ingerite.
- **ATTENZIONE!** Non mantenere tale prodotto acceso sulla faccia oppure nei capelli.
- **ATTENZIONE!** Le batterie non sono appropriate in mano ai bambini.
- **ATTENZIONE!** Non posare i contatti della cassetta delle batterie su sottofondi conduttori – Pericolo di incendio!
- **ATTENZIONE!** Qualora avvenga un difetto in un rotabile del treno, tale rotabile danneggiato non deve più venire ulteriormente utilizzato.
- **ATTENZIONE!** Questo prodotto contiene dei magneti nell'agganciamento. La deglutizione di uno o più magneti può in determinate circostanze avere effetti mortali. Vogliate chiamare immediatamente un medico.
- I LED incorporati corrispondono alla categoria di laser 1 secondo la Norma EN 60825-1.

3. Corredo di fornitura

Treno a 3 elementi

- 21 binari curvi R1
- 2 binari curvi R2
- 4 binari da 188 mm
- 7 binari da 172 mm
- 1 deviatoio sinistro
- 1 deviatoio destro
- 1 Intersezione
- 1 Scivolo per inserzione sul binario 72240
- 1 comando a distanza
- 2 batterie tipo AAA/LR 03 1,5V
- 4 batterie tipo AA/LR 6 1,5V
- 2 mucche
- 3 maiali

Trattore con rimorchio

Istruzioni di impiego (D) (USA) (F) (NL)

Istruzioni di impiego (E) (I) (S) (DK)

Certificato di garanzia


Pieghevole pubblicitario


4. Dati Tecnici

- Tensione di alimentazione del treno: 4 x 1,5 V DC
- Tipo di batterie: 4 x 1,5 V Mignon, AA, LR6
- Tensione di alimentazione del telecomando: 2 x 1,5 V DC
- Tipo di batterie: 2 x 1,5 V Micro, AAA, LR 03
- Scartamento H0 (scala 1:87)

5. Avvertenze per la prima messa in esercizio

- Locomotiva e tender sono collegati in modo fisso e non possono venire sezionati.

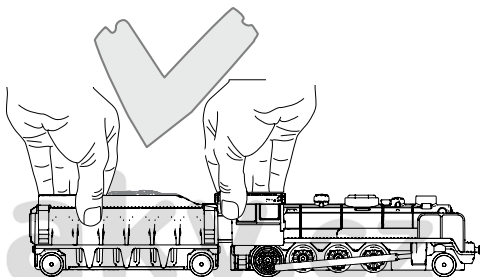

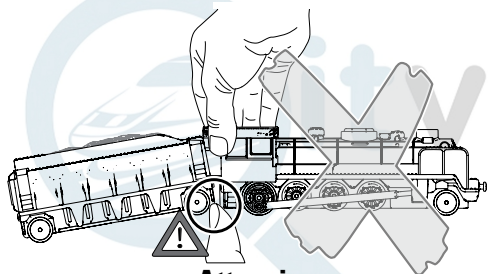

Attenzione

- Preparare telecomando e treno conformemente ai Capitoli 6.2 e 6.3.
- **Qualora tale treno si allontani all'esterno dell'area di copertura del comando a distanza (circa 6 m), esso continua a marciare, tuttavia non può più venire comandato.**
- Si possono utilizzare al massimo due treni in parallelo.
- Nel caso in cui un altro apparato con la stessa frequenza venga fatto funzionare nell'area di copertura del treno, possono intervenire dei disturbi.
- Per il generatore di vapore freddo deve venire impiegata soltanto acqua del rubinetto.
- Il fumaio del vapore del generatore di vapore freddo non deve venire coperto nell'esercizio.
- La funzione del generatore di vapore freddo può rimanere attivata anche senza acqua nel serbatoio – a causa di ciò non si verifica alcun danno al modello.
- Far funzionare il generatore di vapore freddo il più possibile soltanto con locomotiva in marcia, poiché altrimenti si può depositare troppa umidità in un solo punto.
- Prima di un nuovo imballaggio della locomotiva l'acqua di rubinetto dovrebbe venire completamente vaporizzata e la locomotiva fatta essiccare all'aria.
- Prima della ricarica rimuovere dal giocattolo le batterie ricaricabili (accumulatori)!
- Le batterie ricaricabili (accumulatori) si caricano solo sotto la sorveglianza di un adulto. Prestate attenzione a questo scopo alle istruzioni di impiego del rispettivo apparato di ricarica..
- Tipi di batterie diseguali oppure batterie nuove ed usate non devono venire impiegate insieme.
- Inserire le batterie con la corretta polarità.
- Si estrarrebbero dal giocattolo le batterie esaurite.
- I contatti non devono venire messi in corto circuito.
- Quando Voi non utilizzate tale treno per un tempo piuttosto lungo, rimuovete le batterie dal treno e dal telecomando.
- In caso di batterie che hanno avuto perdite, si prega di indossare dei guanti protettivi per la rimozione delle batterie. Al termine si pulisca il cassetto delle batterie ed i contatti con un panno asciutto.
- Le batterie non sono appropriate nelle mani dei bambini. I bambini potrebbero prenderle in bocca e inghiottirle. Qualora una batteria sia stata inghiottita, deve venire chiamato immediatamente il pronto soccorso medico.
- Per lo smaltimento si veda il punto 12.

6. Preparativi


6.1 Avvertenze per la manipolazione delle batterie:

Avvertenze per batterie ed accumulatori ricaricabili

- Le batterie devono venire installate e sostituite esclusivamente da parte di adulti.
- Le batterie non ricaricabili non devono venire ricaricate.

6.2 Comando a distanza

- 1 Svitare il comparto batterie e sollevarlo

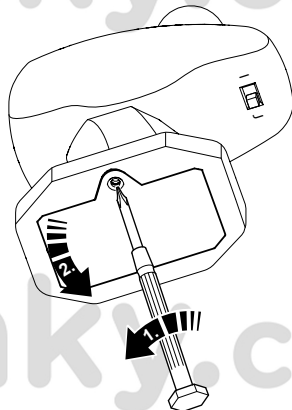





Installare o sostituire le batterie solamente a **coppie**, in corrispondenza ai contrassegni!

Prestare attenzione alla **polarità**!

- 2 Introdurre due batterie di tipo AAA/LR 03 in conformità al disegno

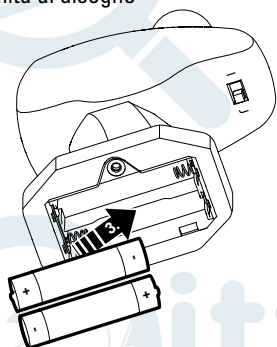


- 3 Sostituire il coperchio della batteria. Sovrapporre il coperchio del comparto batterie e fissarlo con le viti.

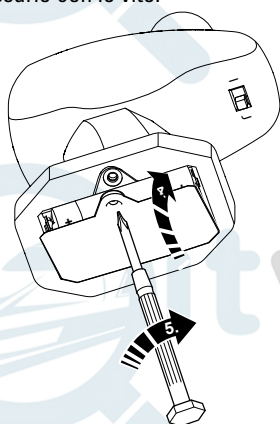


6.3 Locomotiva con tender

- 1 Svitare il comparto batterie e sollevarlo. Smontare il cassetto delle batterie.

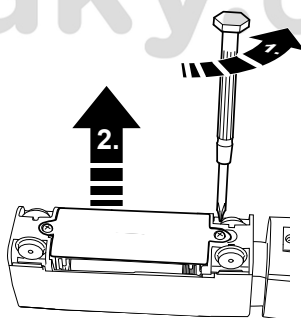

- 2  Non posare i contatti della cassetta delle batterie su sottofondi conduttori oppure metterli in corto circuito – Pericolo di incendio!


Introdurre **quattro** batterie tipo AA/LR 06 in conformità al disegno.

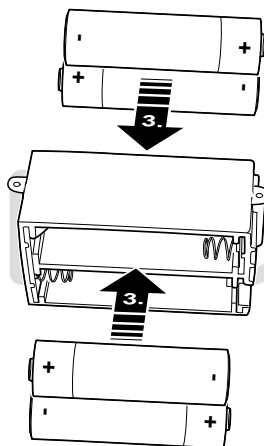


Installare o sostituire le **quattro** batterie solamente insieme!

Prestare attenzione alla **polarità**!

3 Innestare il cassetto delle batterie

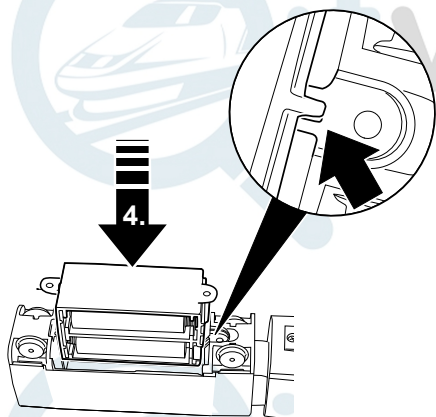


4 Stringere la vite

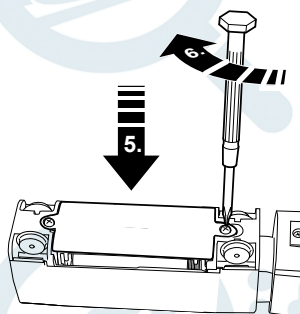


7. Ferrovie di costruire



Assemblare

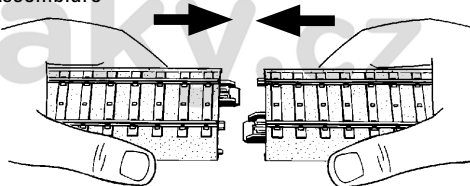

Smontaggio

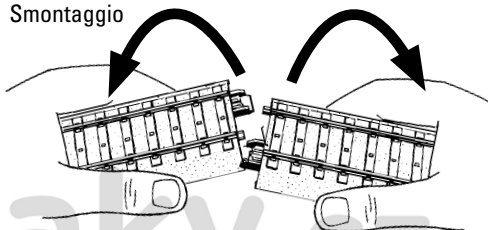


Esempi per il montaggio (si veda anche pagina 39):

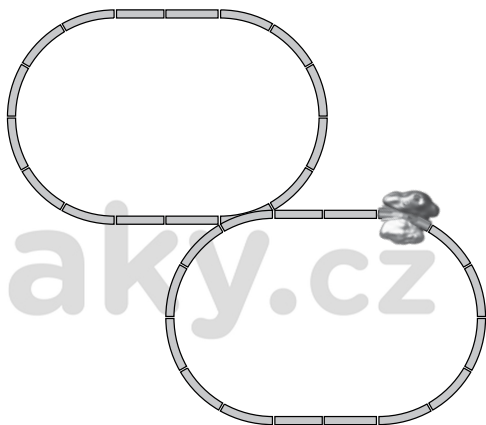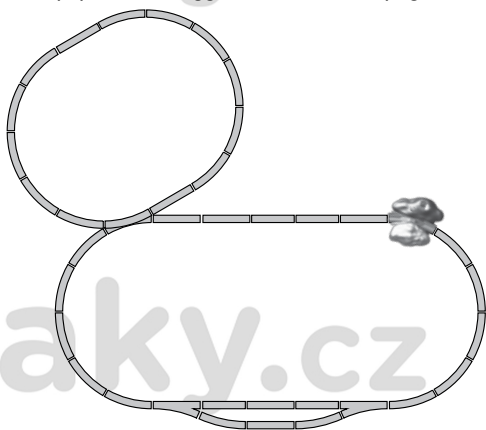


8. Immissione in esercizio

8.1 Preparativi/accensione del treno


- 1**  Le disposizioni dei commutatori del treno e del comando a distanza devono essere concordanti.

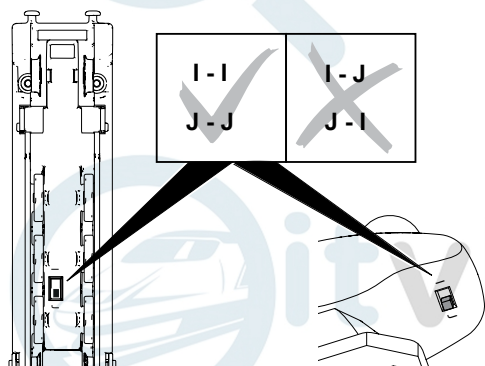

- 2** Riempire con acqua il serbatoio dell'acqua.

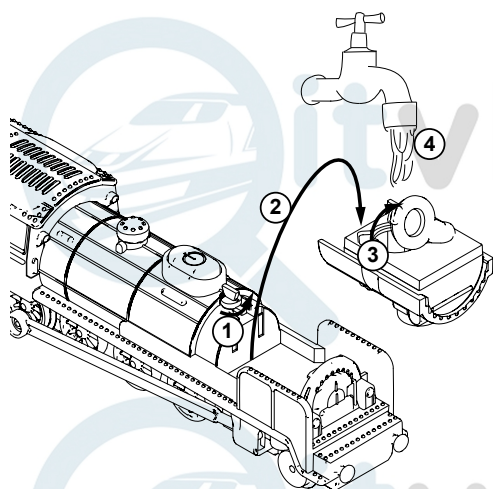


- 3** Collocare il treno sui binari oppure disporlo sul pavimento liscio, in piano.

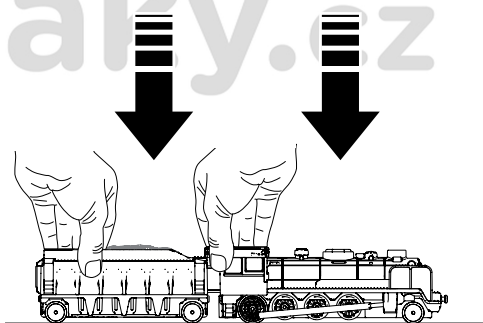


Lo scivolo per inserzione sul binario 72240 facilita il piazzamento di locomotive e carri sul binario.



- 4** Accoppiare tra loro le carrozze.

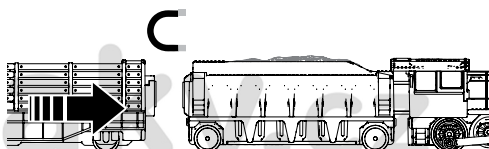


- 5** Attivare il treno, premere 1 volta

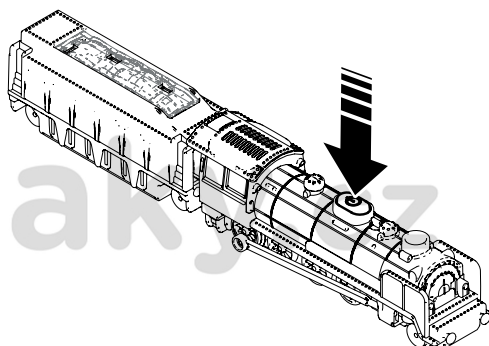

8.2 Azionamento del comando a distanza

1 Funzione dei tasti

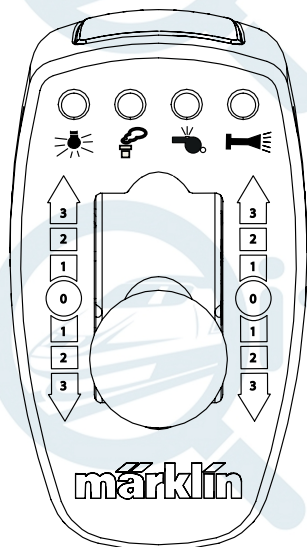

Funzioni commutabili

-  Illuminazione di testa (anteriore)
-  Rumori di esercizio + Funzione vapore *
-  Rumore: Fischio del conduttore
-  Rumore: Fischio da locomotiva

* Per la funzione del vapore il serbatoio dell'acqua deve essere riempito.

Attenzione: le funzionalità sonore possono venire emesse soltanto una dopo l'altra e non contemporaneamente. Soltanto quando una funzione sonora richiamata è completamente passata, può venire emessa una diversa funzione sonora.

2 Velocità e direzione di marcia

0: Posizione di fermo

1: lento


2: media velocità

3: rapido

Marcia in
avanti (1/2/3)



Posizione di
fermo (0)

Marcia in-
dietro (1/2/3)


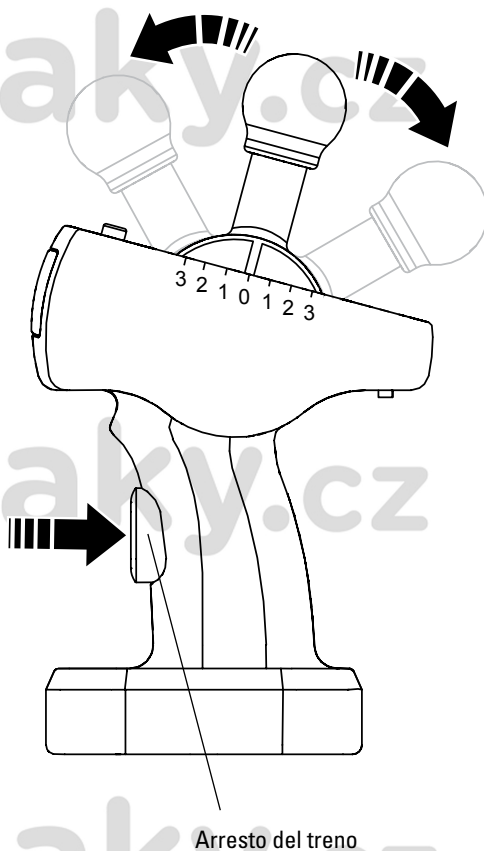


9. Avvertenze di funzionamento



- Durante la Marcia prestate attenzione affinché il comando a distanza sia sempre direzionato verso il prodotto.
- Qualora tale prodotto si allontani all'esterno dell'area di copertura del comando a distanza (circa 6 m), esso continua a marciare, tuttavia non può più venire comandato.
- Dopo 5 minuti senza segnale di marcia dal comando a distanza il treno rimane fermo. Esso può venire nuovamente fatto partire tramite un qualsivoglia segnale di marcia.
- Dopo 10 minuti senza segnale di marcia il treno si disattiva. Per farlo ripartire di nuovo il treno deve anzitutto venire attivato dal commutatore.

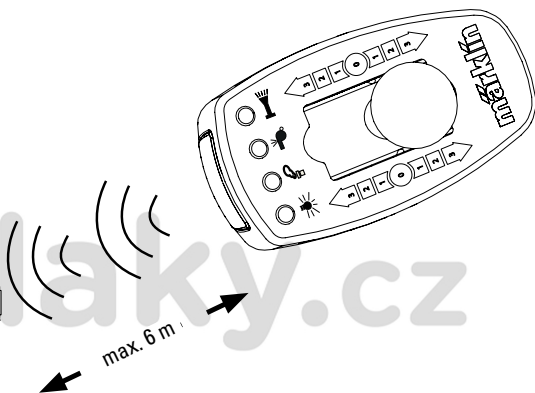

- Tra il treno e il comando a distanza non deve trovarsi nessun impedimento.

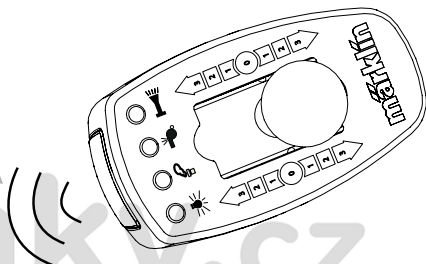
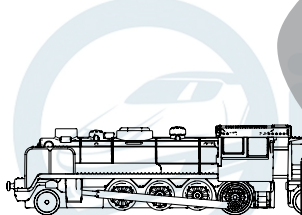


- Non distogliere il comando a distanza dal prodotto.

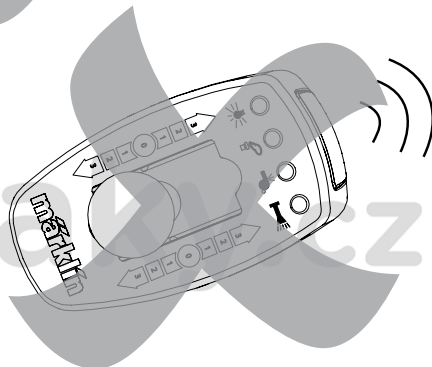

9.1 Funzionamento con 2 treni

Si possono mettere in funzione 2 treni sullo stesso impianto in modo indipendente uno dall'altro. A tale scopo Voi dovete impostare un treno ed il comando a distanza sulla posizione del commutatore I-I (1), il secondo treno ed il comando a distanza su J-J (2). Le disposizioni dei commutatori del treno e del comando a distanza devono essere concordanti.

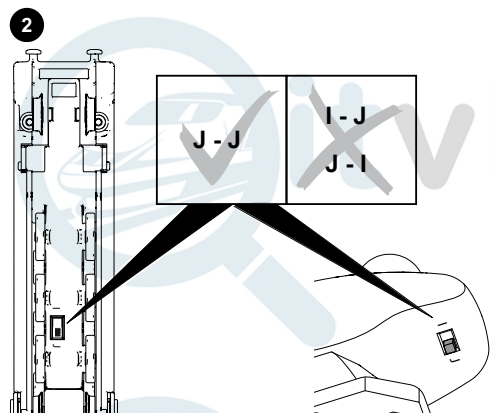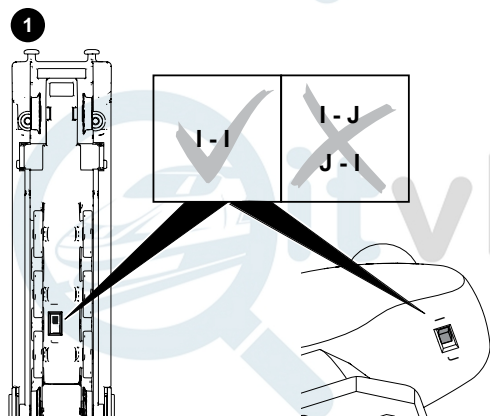

10. Difetti nel funzionamento

- Se il treno non marcia, verificate se le batterie sono inserite correttamente. Se le batterie sono inserite in modo corretto ed il treno malgrado ciò non reagisce, verificate ugualmente le batterie del comando a distanza. Laddove necessario, rinnovate le batterie nel treno e nel telecomando.
- Se il treno diviene notevolmente più lento oppure rimane fermo durante il gioco, si prega di rinnovare le batterie. Si ponga attenzione al tempo di disattivazione automatica! (si veda Cap. 9)
- Qualora sia danneggiata la locomotiva, non si utilizzi più tale locomotiva e si rimuovano le batterie. Qualora sia danneggiato un altro rotabile, si escluda questo dal treno e non lo si usi più.
- Se si riduce l'ampiezza di copertura del telecomando, devono essere rinnovate le batterie del telecomando.

11. Pulizia e manutenzione

- Vogliate controllare su sugli assi si trovano capelli oppure sporcizia ed eliminate dagli assi questi contaminanti se necessario con l'aiuto di una pinzetta.
- Il treno può venire pulito con un panno asciutto esente da lanugine.
- Lavori di manutenzione non sono necessari.

12. Smaltimento



Avvertenze per la protezione

ambientale: I prodotti che sono contraddistinti con il bidone della spazzatura cancellato alla fine della

loro durata di vita non possono venire eliminati mediante i normali rifiuti domestici, bensì devono essere conferiti ad un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Il simbolo su tale prodotto, le istruzioni di impiego oppure la confezione dà avviso riguardo a ciò. I materiali costituenti sono riutilizzabili in conformità al loro contrassegno. Con il riutilizzo, la valorizzazione delle sostanze oppure altre forme di valorizzazione delle vecchie apparecchiature Voi fornite un importante contributo alla protezione del nostro ambiente. Vi preghiamo di richiedere i punti di smaltimento autorizzati presso la Vostra amministrazione municipale.



Le batterie non fanno parte dei rifiuti domestici!

Ciascun consumatore nella CE è obbligato per legge a conferire le batterie presso un apposito punto di rac-

colta del suo municipio oppure dal negoziante. Le batterie vengono in tal modo inviate ad uno smaltimento rispettoso dell'ambiente. Le batterie che contengono materiali dannosi sono contraddistinte tramite questo simbolo e mediante simboli chimici (Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo).

Per maggiori informazioni:

www.maerklin.com/en/imprint.html

13. Garanzia

Prestazioni di garanzia e garanzia in conformità all'accluso certificato di garanzia.

- Per riparazioni Vi preghiamo di rivolgervi al Vostro rivenditore specialista Märklin oppure

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice

Stuttgarter Str. 55 - 57

73033 Göppingen

Germany

Tel: + 49 7161 608 222

E-Mail: Service@maerklin.de

1. Användningsområde

Denna produkt är en modelljärnväg i skala H0 (skala 1:87), avsedd för barn över 3 års ålder. Det batteridrivna tåget kan köras på modelljärnvägar som består av Märklins C-skenor (se innehålls-förteckningen).

- De medföljandeskenorna är inte avsedda för körning med transformator/digitalkörenhet.
- Tåget kan ej köras på golv med någon form av mattor.
- Tåget kan köras på ett slätt och rent underlag, på my worlds plasträls eller på vanliga H0 C-skenor.
- Tåget är försett med ett rökaggregat baserat på en teknik med s.k. kallånga.

2. Säkerhetsanvisningar

- Produkten får endast användas inomhus i slutna rum.
- Modellen får inte utsättas för direkt solljus, höftiga temperaturväxlingar eller hög luftfuktighet.
- **WARNING!** Ej lämplig för barn under 3 år. Funktionsbetingade vassa kanter och spetsar. Kvävningsrisk på grund av smådelar som kann lossna.
- **WARNING!** Igångvarande tåg får aldrig hållas nära eller i kontakt med ansikte eller hår.
- **WARNING!** Batterier får ej hanteras av barn.
- **WARNING!** Batterilådans kontakter får aldrig placeras eller läggas på ett elektriskt ledande underlag eller kortslutas - Varning för brandfara!
- **WARNING!** Om någon del av tåget skadas, så ska den skadade tågdelen tas ur trafik och ej användas mer.
- **WARNING!** Denna produkt innehåller magneter i kopplen. Att svälja en eller flera magneter kan under vissa omständigheter leda till döden. Skulle en eller flera magneter sväljas måste läkare genast uppsökas.
- Inbyggda LED (lysdioder) motsvarar laser-klass 1 enligt Ennorm 60825-1.

3. Tågsatsen innehåller:

Tåg bestående av 3 delar
 21 böjda skenor R1
 2 böjda skenor R2
 4 Raka skenor 188 mm
 7 Raka skenor 172 mm



1 Vänstra valdeltagandet
 1 Rätt valdeltagandet
 1 Kryssväxel, vinkel 30
 1 Rerailer ramp 72240
 1 fjärrstyrning
 2 batterier typ AAA/LR 03 1,5V
 4 batterier typ AA/LR 6 1,5V
 2 Kor
 3 Grisar
 Traktor med släpvagn
 Bruksanvisning (D) (USA) (F) (NL)
 Bruksanvisning (E) (I) (S) (DK)
 Garantisedel
 Reklambroschyr

4. Tekniska data

- Tågets körspänning: 4 x 1,5V DC
- Batterityp: 4 x 1,5 Mignon, AA, LR6
- Fjärrstyrningens körspänning: 2 x 1,5 V DC
- Batterityp: 2 x 1,5V Micro, AAA, LR 03
- Spårvidd: H0 (skala 1:87)

5. Innan tåget används för första gången

- Lok och tender är fast sammankopplade och kan ej kopplas isär.

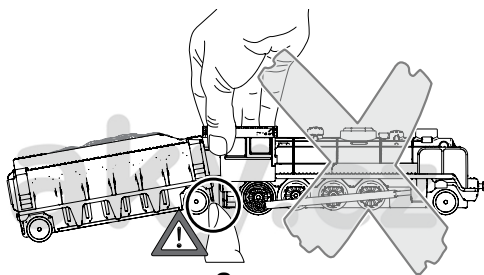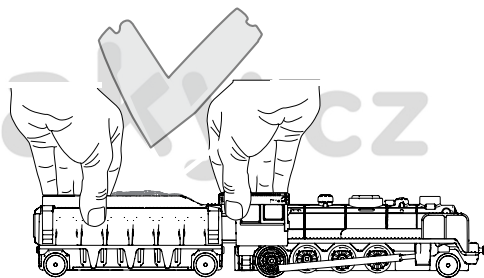

Se upp

- Förbered fjärrstyrning och tåg enligt kapitel 6.2 och 6.3.
- **Om tåget körs utanför fjärrstyrningens räckvidd (ca. 6 m) kommer det att fortsätta köra utan att längre kunna styras eller kontrolleras.**
- Max 2 tåg kan köras samtidigt.
- Om någon annan apparat som använder samma frekvens körs eller nyttjas inom tågets räckvidd kan störningar uppstå.
- Till rökaggregat för kallånga får endast kranvatten användas.
- Ångutsläppen från rökaggregat med kallånga får aldrig övertäckas under körning.
- Rökaggregat för kallånga kan även vara påslaget utan vatten i tanken – varken rökaggregat eller modell tar skada av detta.
- Aggregat för kallånga bör helst användas när loket kör, annars kan kondenserat vatten och fukt droppa ner på ett och samma ställe på rälsen.
- Innan loket packas ner efter fullbordad körning måste allt kranvatten till rökaggregatet vara helt förbrukat och loket få stå ifred en stund och lufttorka.

6. Beredningar

6.1 Hur man hanterar batterier:


OBS! Information beträffande batterier och återuppladdningsbara el-ackumulatorer.

- Batterier får endast hanteras, monteras och bytas ut av vuxna personer.
- Icke återuppladdningsbara batterier får aldrig någonsin återuppladdas.
- Uppladdningsbara batterier (elackumulatorer) måste tas ut ur leksaken innan de laddas!
- Laddningsbara batterier (ackumulatorer) får endast laddas under uppsikt av en vuxen person. Följ alltid batteriladdarens bruksanvisning.
- Batterier av olika typer samt nya och begagnade batterier får aldrig blandas samman eller användas tillsammans.
- Se till att batterierna alltid monteras med polariteten vänd åt rätt håll.
- Förbrukade batterier skall alltid avlägsnas ur leksaken i fråga.
- Anslutningar och kontakter får aldrig kortslutas.


- Tag alltid ur batterierna om tåget och fjärrstyrningen ska ställas undan och ej användas under en längre tid.
- Använd skyddshandskar när gamla batterier avlägsnas. Använd en torr trasa och rengör batterifacket och kontakterna..
- Batterier skall aldrig hanteras av barn. Barn kan stoppa batterierna i munnen och svälja dem. Om ett batteri sväljs måste man omedelbart söka läkarhjälp.
- Omhändertagande som avfall.

6.2 Fjärrstyrning

- 1 Öppna batterifacket genom att skruva loss locket.

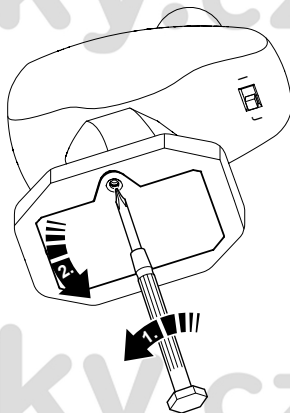


- 2 Två batterier typ AAA/LR 03 skall sättas i, så som visas på bilden.

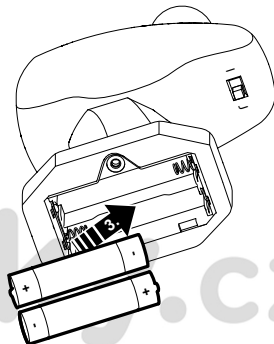




Batterierna får endast sättas i eller bytas ut **parvis**, se markeringarna! Observera **polariteten**!

- 3 Sätt tillbaka batterifackets lock.
Sätt tillbaka batterifackets skruva fast det.

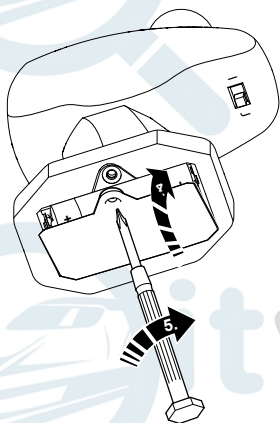

2 Batterilådans kontakter får aldrig placeras eller läggas på ett elektriskt ledande underlag eller kortslutas - Varning för brandfara!

Sätt i **fyra** batterier typ AA/LR 06 i batterihållaren, så som bilden visar.


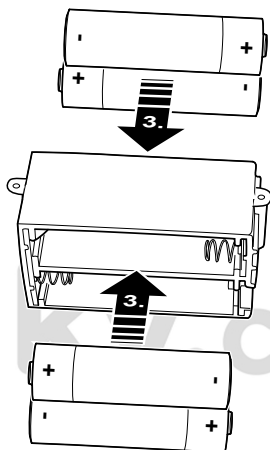


Sätt alltid i/byt alltid ut de **fyra** batterierna samtidigt! Observera **polariteten**!


- 3 Skjut in batterifacket

6.3 Lok med tender


- 1 Öppna batterifacket genom att skruva loss locket.
Tag ur batterifacket.

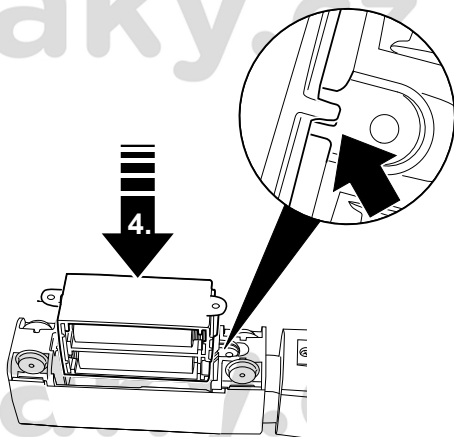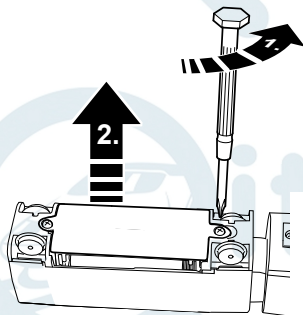

4 Skruva fast batterifacket

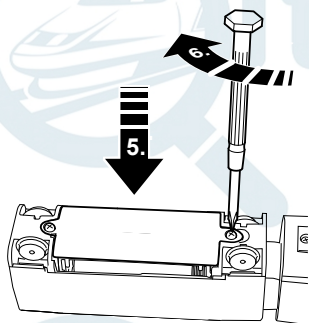


Exempel på spåranläggningar (se även sidan 39):

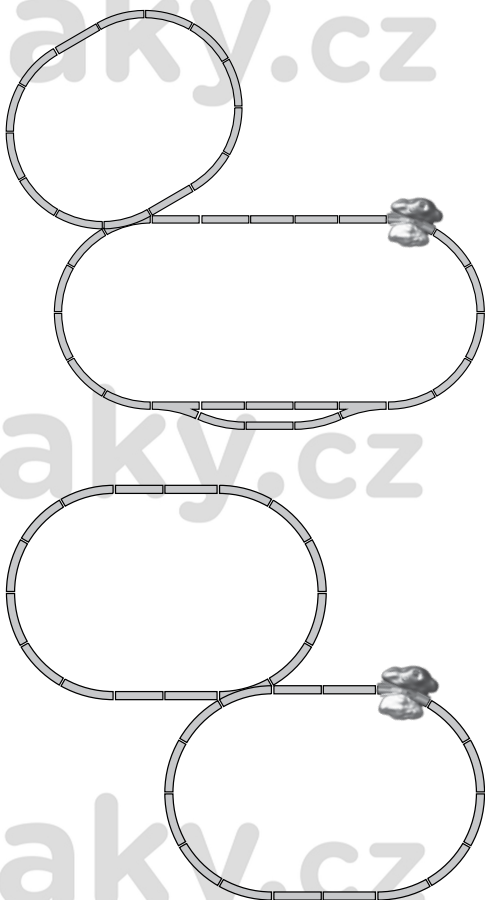


7. Järnvägar för att bygga

Tillsammans

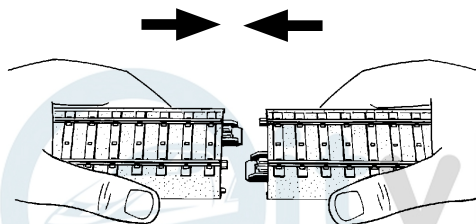


Att lösa

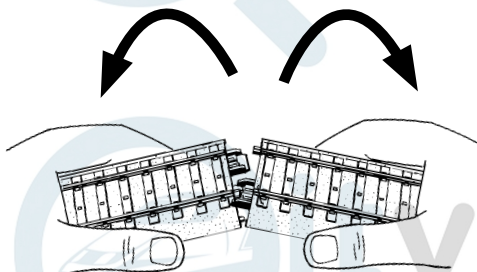


8. Tåg tas i drift

8.1 Förberedelse/inkoppling av tåget


- 1**  Inställningen av tågets och fjärrstyrningens reglage/kontrollspakar måste vara identiska.

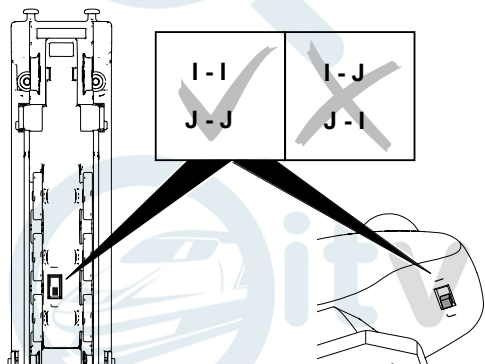

- 2** Fyll vattentanken med vatten.

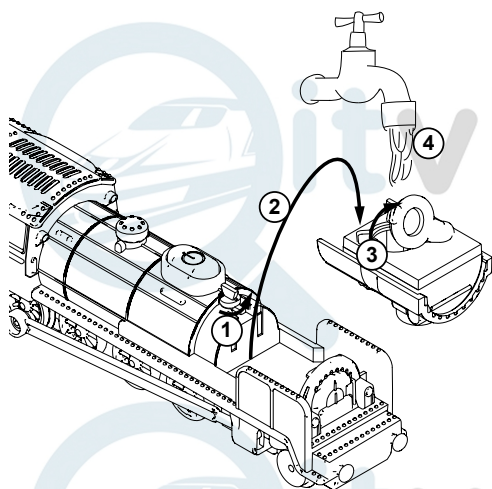


- 3** Ställ tåget på rälsen eller på en slät, jämn yta.

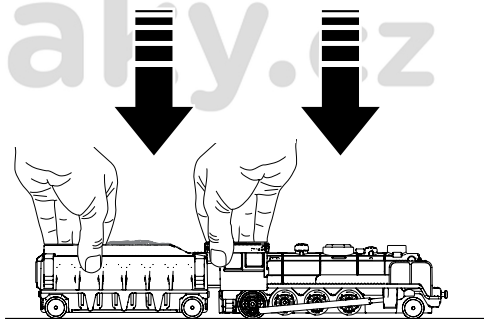


Påspårningsskena nr 72240 gör det enklare att ställa lok och vagnar på spåret. Koppla samman lok och eventuella vagnar (dessa ingår ej).



- 4** Sammankoppling av vagnarna.

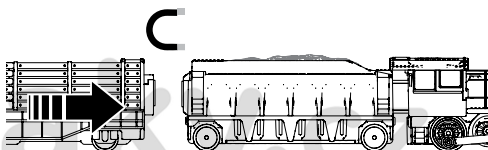


- 5** Starta tåget, 1x tryckning

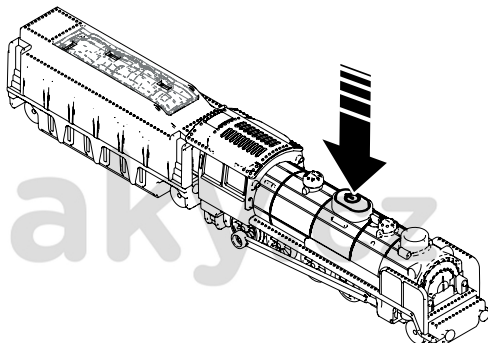

8.2 Användning av fjärrkontrollen

1 Knapparnas funktion

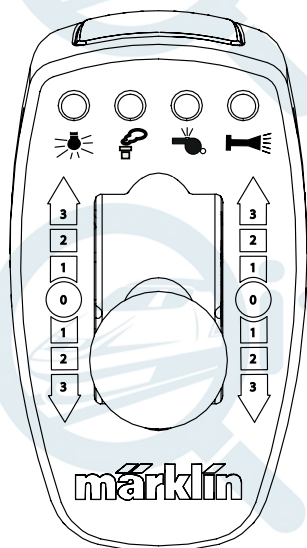

Ställbara funktioner

-  Frontstrålkastare
-  Trafikljud + Ångfunktion *
-  Ljud: Konduktörsvissla
-  Ljud: Lokvissla

* För att röken ska fungera måste vattentanken vara fylld.

Observera: Ljudeffekterna kan bara utlösas en i taget, inte flera ljudeffekter samtidigt. Först efter att en utlöst ljudeffekt är fullständigt uppspelad kan en annan ljudeffekt aktiveras.


2 Hastighet och körriktning

- 0: Stopp-läge
- 1: Långsam fart
- 2: Mellanfart
- 3: Hög hastighet

Hastighet
framåt (1/2/3)


Stopp-läge
(0)

Hastighet
bakåt (1/2/3)

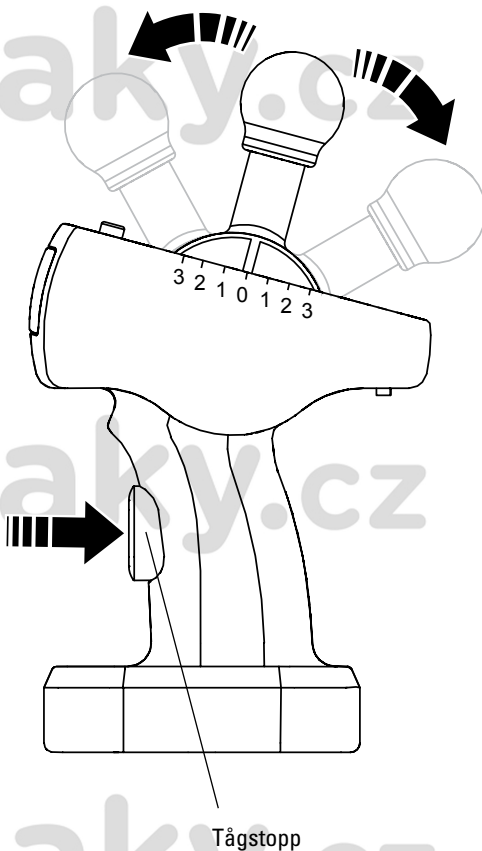


9. Anvisningar om tågets drift


- Vid körning: Se till att körkontrollen alltid är riktad mot tåg.
- Om tåget/produkten avlägsnas utom räckhåll för körkontrollen (ca. 6 m), så kör tåget vidare, men kan då inte längre styras eller kontrolleras.
- Efter 5 minuter utan körsignal från fjärrstyrningen stannar tåget. Tåget kan åter startas genom att en körsignal åter aktiveras. Efter 10 minuter utan körsignal stängs tåget av automatiskt. För att kunna köra tåget igen måste tåget på nytt kopplas in via körkontrollen.

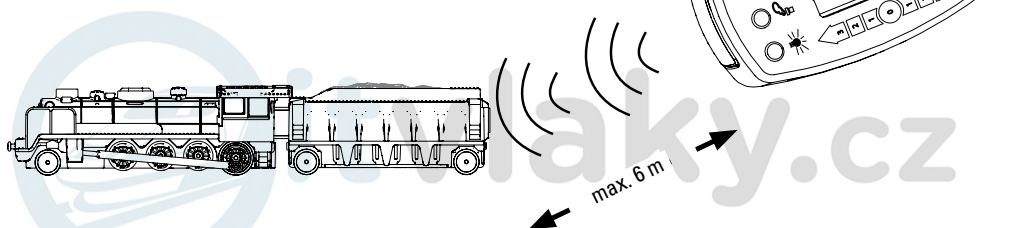

- Det får inte finnas några hinder mellan tåget och fjärrstyrningen

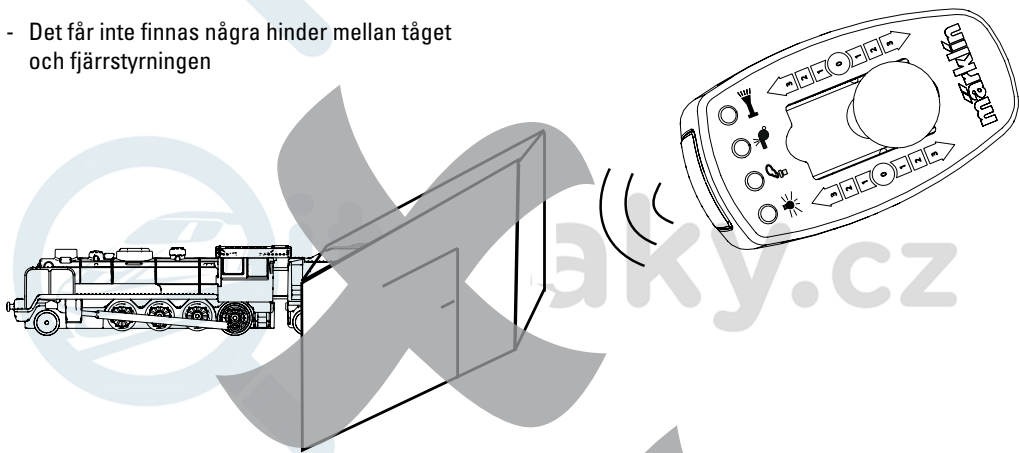



- Fjärrstyrningen får inte vändas bort från tåget.

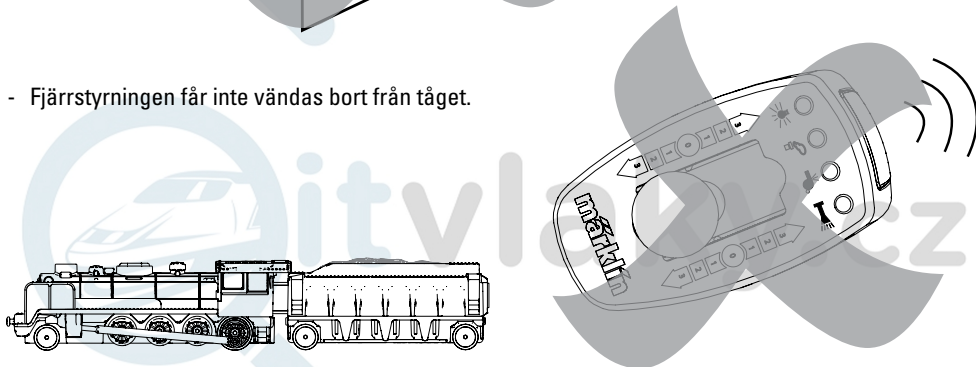

9.1 Körning med 2 tåg

Man kan köra med 2 tåg på samma anläggning, helt oberoende av varandra.

Då måste man på ett tåg och på fjärrstyrningen ställa om reglagen till läge I-I(1) - och på det andra tåget och den andra fjärrstyrningen ställer man in reglagen på J-J(2). Reglagen på tåget och fjärrstyrningen måste vara identiska.

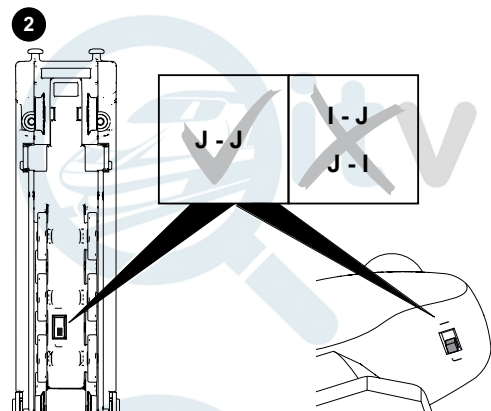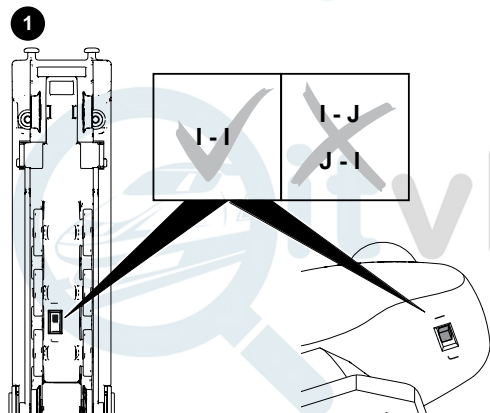

10. Funktionsstörningar

- Om tåget inte fungerar: Kontrollera att tågets batterier är rätt isatta. Är batterierna korrekt isatta och tåget ändå inte fungerar: Kontrollera även fjärrstyrningens batterier. Vid behov: Byt ut batterierna i både tåget och fjärrkontrollen.
- Om tåget börjar gå långsamt eller blir stannar och förblir stående: Byt ut batterierna mot nya. Tänk också på den automatiska tågavstängningen! (Se kapitel 9).
- Om fjärrstyrningens räckvidd märkbart minskar måste fjärrstyrningens batterier bytas ut.
- Om loket är skadat skall det ej användas mer och batterierna avlägsnas. Skulle någon annan tågdel av tåget skadas skall den skadade tågdelen avlägsnas från tåget och ej användas mer.

11. Rengöring och underhåll

- Var god kontrollera att inte hårstrån eller smuts fastnar på tågets hjulaxlar. Avlägsna hårstrån och smuts från hjulaxlarna med hjälp av en pincett.
- Tåget kan torkas rent med en torr, luddfri duk.
- Underhållsfritt

12. Hantering som avfall



Beträffande miljöskydd: För alla produkter som markerats med symbolen "överstruken soptunna" gäller följande: När produkten är slutförbrukad får den inte slängas i hushållsavfallet, utan måste lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning av elektrisk och elektronisk apparatur. Symbolen "överstruken soptunna" kan återfinnas på produkten, på bruksanvisningen eller på förpackningen. Materialet i produkter med denna märkning är återvinningsbart. All återvinning och återanvändande av gamla produkter och produkters material bidrar till att skydda vår miljö. Kommunen kan informera om var den lokala återvinningsstationen finns.



Batterier hör inte hemma bland hushållssoporna! Alla konsumenter inom EU är enligt lag förpliktigade att lämna in förbrukade batterier till därför anvisad återvinningsstation

eller att återlämna dem till inköpsstället. Batterier- na omhändertas då på ett miljövänligt och säkert sätt. Batterier som innehåller miljöfarliga ämnen är markerade med symbolen "överstruken soptunna" och är även märkta med symboler för de kemiska ämnen som ingår i batterierna (Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly).

Mer information:

www.maerklin.com/en/imprint.html

13. Garanti

Garantivillkor framgår av bifogade garantibevis.

- Kontakta din Märklinfackhandlare för reparationer och reservdelar eller:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice

Stuttgarter Str. 55 - 57

73033 Göppingen

Germany

Tel: +49 7161 608 222

E-Mail: Service@maerklin.de

1. Hensigtsmæssig anvendelse

Dette produkt er en modeljernbane til børn fra 3 år på sporvidden H0 (målestok 1:87). Det batteridrevne tog kan benyttes på modelbaneanlæg, som er udstyret med Märklin C-spor (se pakkens indhold).

- De ledsagende spor er designet til drift med Transformator / digitale drev enhed ikke er egnet.
- Produktet kan ikke benyttes på gulvtæppe.
- Toget kan bruges på glatte og rene overflader, på myworld plastikskinner, samt på H0 C-skiner.
- Toget har en integreret dampudvikler, der baserer på kold damp.

2. Sikkerhedsanvisninger

- Produktet må kun anvendes indendørs.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, stærke temperaturudsving eller høj luftfugtighed.
- **BEMÆRK!** Ikke egnet til børn under 3 år. Funktionsbetingede skarpe kanter og spidse punkter. Fare for kvælning ved smådele, som kan knække af og sluges.
- **BEMÆRK!** Hold ikke det tændte produkt op i ansigtet eller håret.
- **BEMÆRK!** Batterier hører ikke til i hænderne på børn.
- **BEMÆRK!** Læg ikke batteridåsens kontakter på et ledende underlag – fare for forbrænding!
- **BEMÆRK!** Skulle der opstå en skade på et af togets led, må det beskadigede led ikke anvendes mere.
- **BEMÆRK!** Dette produkt indeholder magneter i koblingen. Det kan under bestemte omstændigheder medføre døden at sluge en eller flere magneter. Søg i givet fald omgående lægehjælp.
- De indbyggede lysdioder svarer til laserklasse 1 i henhold til normen EN 60825-1.

3. Leverancens omfang:

- Tog i 3 dele
- 21 buede spor R1
- 2 buede spor R2
- 4 lige spor 188 mm
- 7 lige spor 172 mm
- 1 sporskifte venstre



- 1 sporskifte højre
- 1 kryss 30°
- 1 Rerailer Rampe 72240
- 1 fjernstyring
- 2 batterier type AAA/LR 03 1,5V
- 4 batterier type AA/LR 6 1,5V
- 2 køer
- 3 grise
- Traktor med anhænger
- Brugsanvisning (D) (USA) (F) (NL)
- Brugsanvisning (E) (I) (S) (DK)
- Garantibevis
- Reklamefolder

4. Tekniske data

- Strømforsyning tog: 4 x 1,5 V DC
- Batteritype: 4 x 1,5 V Mignon, AA, LR6
- Strømforsyning fjernstyring: 2 x 1,5 V DC
- Batteritype: 2 x 1,5V Micro, AAA, LR 03
- Sporvidde H0 (målestok 1:87)

5. Når toget bruges for første gang

- Lokomotiver og tender er fast forbundet og kan ikke skilles ad.

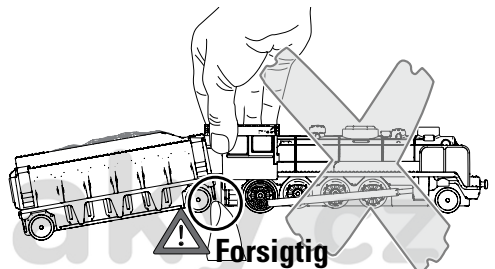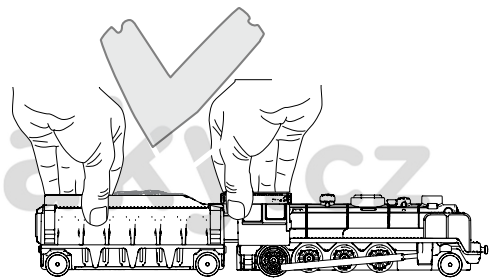

- Forbered fjernstyring og tog som beskrevet i kap. 6.2 og 6.3.

- Kommer toget udenfor fjernbetjeningens rækkevidde, (ca. 6 m) kører det videre, men kan dog ikke længere styres.
- Der kan maksimalt benyttes to tog parallelt.
- Hvis der benyttes et andet produkt med samme frekvens indenfor togets rækkevidde, vil der kunne forekomme forstyrrelser.
- Der må udelukkende anvendes postevand til kolddampudvikleren.
- Kolddampudviklerens dampåbning må ikke tildækkes under drift.
- Kolddampudviklerens funktion kan også forblive aktiveret uden vand i tanken - der opstår ikke skader på modellen.
- Kolddampudvikleren bør kun aktiveres ved kørende lokomotiv, da der ellers kan samle sig for meget fugt på et sted.
- Inden nedpakning af lokomotivet bør postevandet være helt fordampet og lokomotivet bør lufttørres.

6. Forberedelser:

6.1 Råd om håndtering af batterier:


Råd om batterier og genopladelige akkus

- Batterier bør udelukkende isættes og skiftes af voksne.
- Ikke genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet inden opladning!
- Oplad kun opladelige batterier (akkus) under voksnes tilsyn. Vær i den forbindelse opmærksom på brugsanvisningen til det pågældende ladeapparat.
- Forskellige batterityper eller nye og brugte batterier må ikke anvendes sammen.
- Sæt batterierne i med polerne den rigtige vej.
- Tag tomme batterier ud af legetøjet.
- Kontakter må ikke kortsluttes.
- Hvis toget ikke benyttes i længere tid, fjern da batterierne fra toget og fjernstyringen.
- Hvis batterierne er løbet du, tag da beskyttelseshandsker på, når du skal fjerne batterierne. Rengør derefter batteridåsen og kontakterne med en tør klud.


- Batterier hører ikke hjemme i hænderne på børn. Børn kan tænkes at putte batterierne i munden og sluge dem. Hvis nogen er kommet til at sluge et batteri, kræves der omgående lægehjælp.
- Bortskafning se punkt 12.

6.2 Fjernstyring

- 1 Skru batteridåsen op og løft låget af

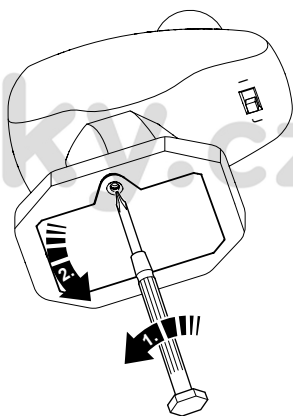


- 2 Læg to batterier af type AAA/LR 03 i som vist på tegningen

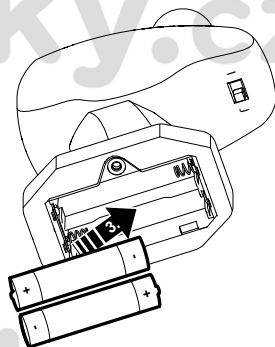


Isæt eller udskift kun batterierne **parvis**, jfr. markeringerne! **Vær** opmærksom på at **polerne** vender **rigtigt!**

- 3 Læg batteridåsens låg på.
Skrue batteridåsen fast.

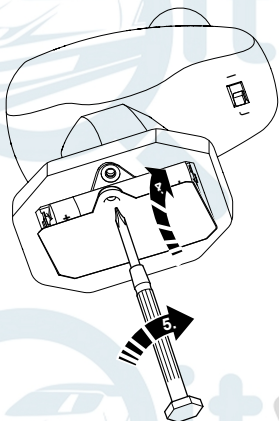

- 2  Læg ikke batteridåsens kontakter på et ledende underlag og kortslut dem ikke – fare for forbrænding!
Læg **fire** batterier af type AA/LR 06 i som vist på tegningen.


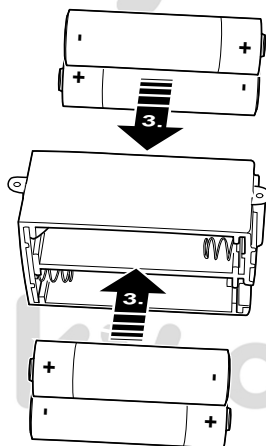


 Isæt eller udskift kun de **fire** batterier sammen! **Vær opmærksom på at polerne vender rigtigt!**


- 3 Skub batteridåsen ind

6.3 Lokomotiv med tender


- 1 Skru batteridåsen op.
Tag batteridåsen ud.

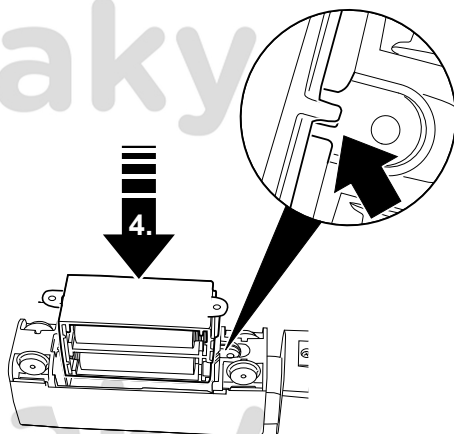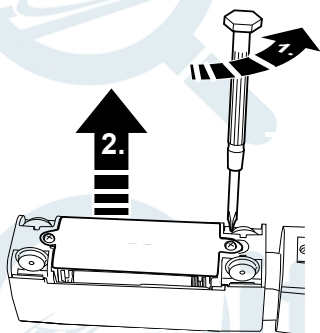

4 Skru batteridåsen fast

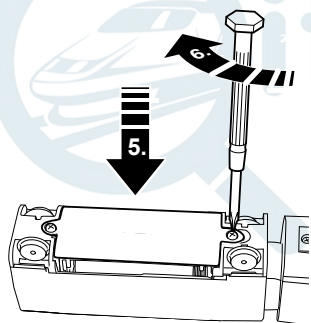


Eksempler på opbygning (e også side 39):

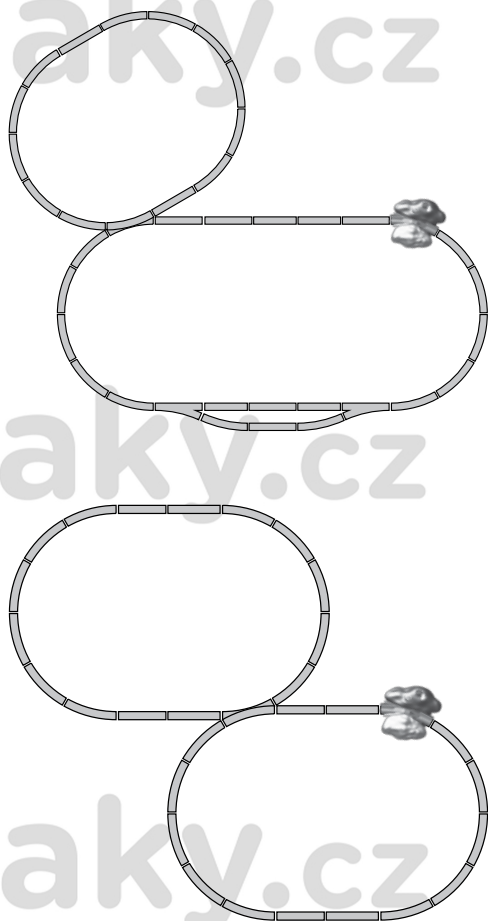


7. Opbygning af sporet

Sammensætning

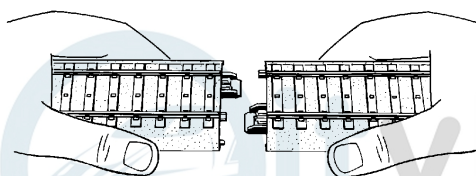


Adskillelse

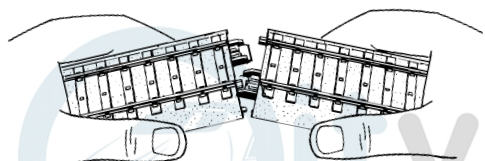


8. Toget tages i brug

8.1 Forberede/tænde for toget


- 1**  Togets og fjernstyringens indstillinger skal stemme overens.

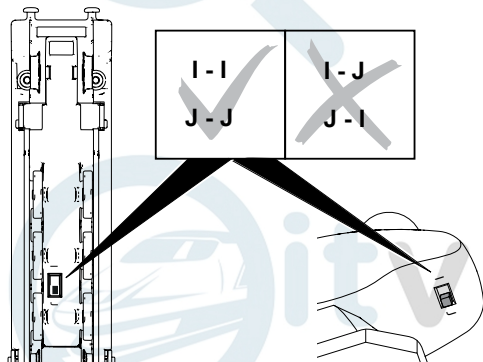

- 2** Fyld vandtanken med vand.

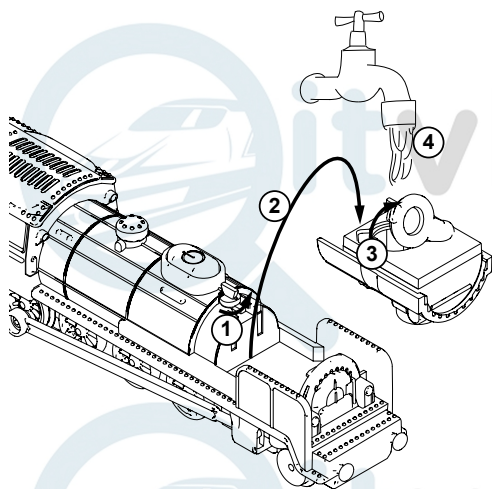


- 3** Stil toget på skinnerne eller på det glatte og jævne gulv.

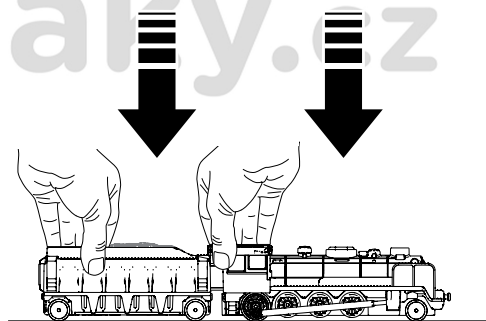


Skinnehjælpen 72240 gør det lettere at stille lokomotiver og vogne på skinnerne.



- 4** Kobl vognene sammen.

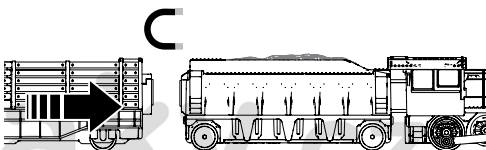


- 5** Tænd for toget, 1 x tryk

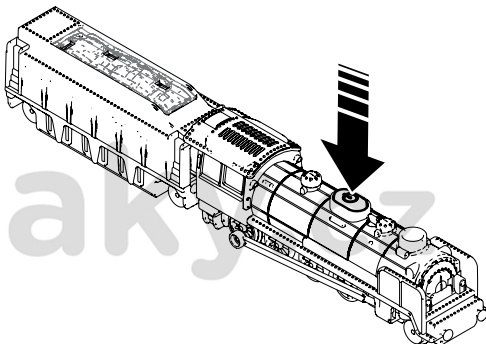

8.2 Betjening af fjernstyring

1 Tastefunktion

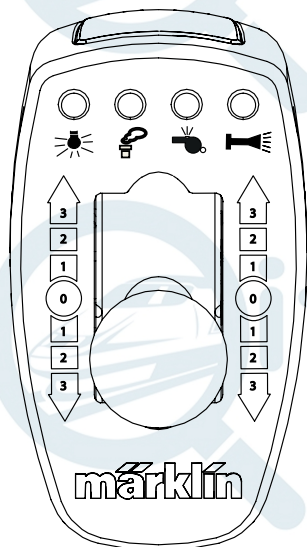

Skift mellem funktioner

 Forlygte

 Driftslyd + Dampfunktion *

 Lyd: Konduktørens fløjte

 Lyd: Lokomotivfløjte

* Til dampfunktionen skal vandtanken være fyldt.

Bemærk: Lydfunktioner kan kun udløses efter hinanden, ikke samtidigt. Først når den aktiverede lydfunktion er helt færdig, er det muligt at aktivere en anden lydfunktion.

2 Hastighed og kørselsretning

0: Stop-position

1: langsomt


2: mellemhurtigt

3: hurtigt

Kørsel
fremad (1/2/3)

Stop-position
(0)


Kørsel
bagud (1/2/3)

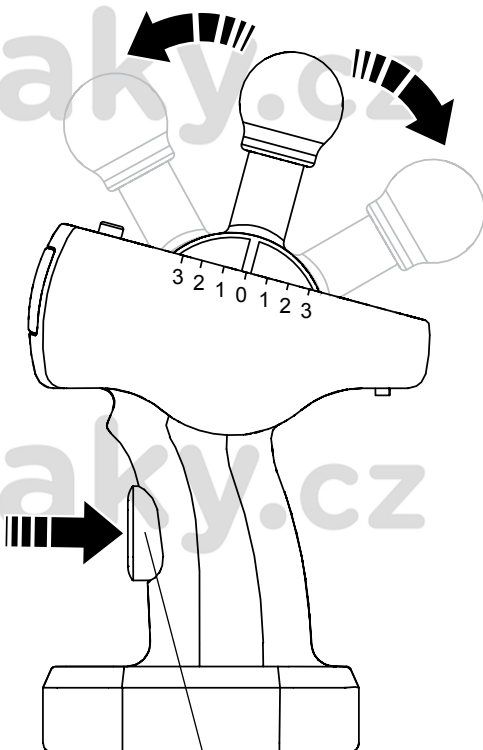


Standstopping af toget

9. Driftsanvisninger

- Vær under kørslen opmærksom på, at fjernstyringen altid er rettet mod produktet.
- Kommer produktet udenfor fjernstyringens rækkevidde, (ca. 6 m) kører det videre, men kan dog ikke længere styres.
- Efter 5 minutter uden køresignal fra fjernbetjeningen, bliver toget stående. Det kan igen aktiveres ved at trykke på et køresignal efter eget valg.
Efter 10 minutter uden køresignal, slukkes toget. For at genaktivere toget, skal det tændes ved at trykke på kontakten.

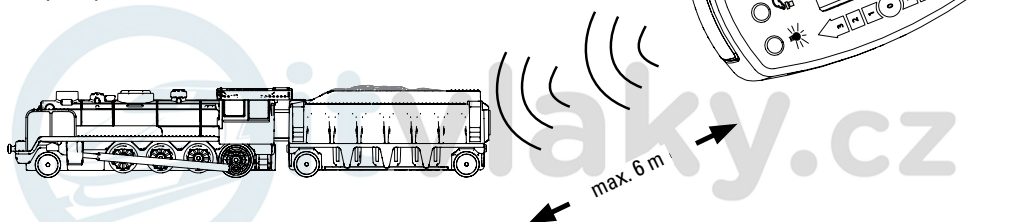

- Der må ikke befinde sig forhindringer mellem toget og fjernstyringen.


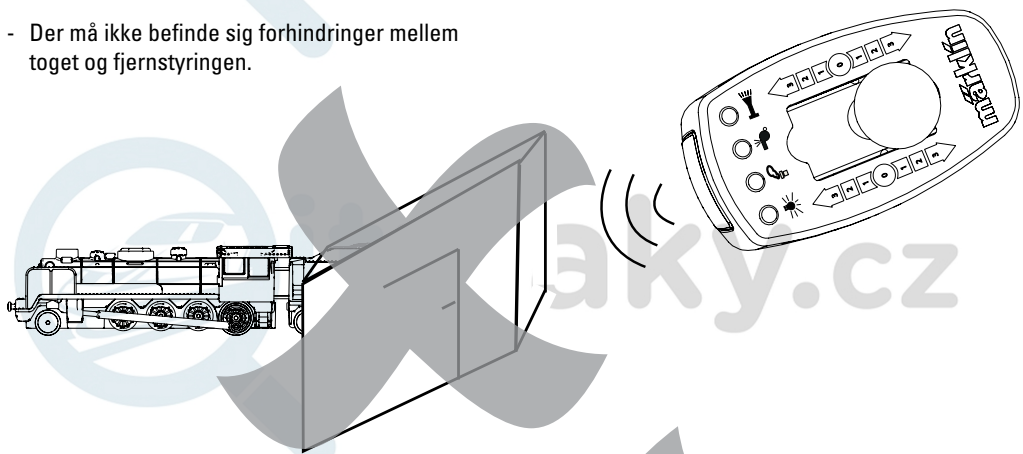


- Vend ikke fjernstyringen bort fra toget.



9.1 Kørsel med 2 tog

Det er muligt at køre med 2 tog uafhængigt af hinanden i samme anlæg. Dertil indstilles et tog og fjernstyring på indstilling I-I (1), og det andet tog og fjernstyring på J-J (2). Togets og fjernstyringens indstillinger skal stemme overens!

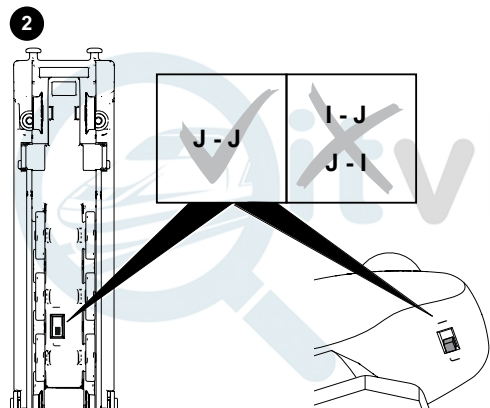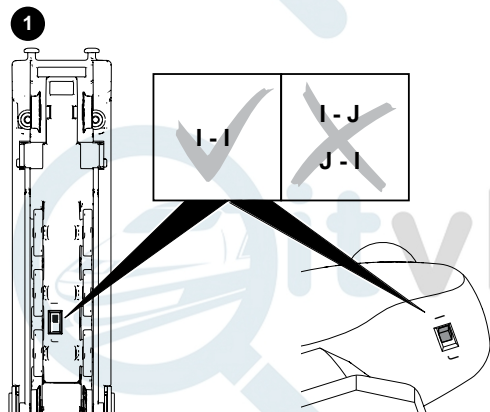

10. Funktionsforstyrrelser

- Hvis toget ikke vil køre, check da om batterierne er sat rigtigt i. Hvis batterierne ligger rigtigt og toget alligevel ikke reagerer, check da også batterierne i fjernbetjeningen. Forny i givet fald batterierne i tog og fjernstyring.
- Hvis toget bliver tydeligt langsommere eller bliver stående under kørslen. Forny da batterierne. Vær dog opmærksom på den automatiske afbrydelse ved aktivitetspause!(se kap.9)
- Hvis lokomotivet er beskadiget, må lokomotivet ikke anvendes mere og batterierne skal fjernes. Hvis et andet af togets led er beskadiget, fjernes dette led fra toget og anvendes ikke mere.
- Forringes fjernstyringens rækkevidde, skal fjernstyringens batterier fornyes.

11. Rengøring og vedligeholdelse

- Kontroller om der er kommet hår eller snavs på akslerne og fjern i givet fald med en pincet dette snavs fra akslerne.
- Toget kan tørres af med en tør, fnugfri klud.
- Vedligeholdelsesarbejde er ikke nødvendigt

12. Bortskafning



Anvisninger til miljøbeskyttelse:

Produkter, der er mærket med en overstreget affaldsspand, må ved afslutningen af deres levetid ikke bortskaffes sammen med det normale

husholdningsaffald, men skal afleveres ved et indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet, brugsanvisningen eller emballagen gør opmærksom herpå. Materialerne kan genbruges jævnfør deres mærkning. Med genbrug af materialet og andre former for genbrug af brugte apparater yder du et vigtigt bidrag til beskyttelsen af vort miljø. Spørg hos din kommune, hvor du finder det rigtige indsamlingssted.



Batterier må ikke bortskaffes som husholdningsaffald!! Alle forbrugere i EU er ifølge lovgivningen forpligtet til at aflevere batterierne på et indsamlingssted i kommunen eller i en

forretning. Batterierne bortskaffes derefter miljøvenligt. Batterier, der indeholder skadelige stoffer, er kendetegnet med dette tegn og med kemiske symboler (Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly).

Yderligere oplysninger på:

www.maerklin.com/en/imprint.html.

13. Garanti

Garanti ifølge vedlagte garantibevís.

- I tilfælde af reparationer ret da henvendelse til din Märklin-forhandler eller til

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice

Stuttgarter Str. 55 - 57

73033 Göppingen

Germany

Tlf: +49 7161 608 222

E-mail: Service@maerklin.de



Vías y desvíos • Binari e deviatoi • Spår och växlar • Skinner og sporskifte


Las diferentes vías y desvíos están identificadas en el lado posterior por una etiqueta adhesiva redonda de color.

I differenti binari e deviatoi sono contrassegnati sul lato posteriore con un adesivo tondo colorato.

De olika spåren och växlar är på baksidan märkta med ett runt, färgat klistermärke.

De forskjellige skinner og sporskifte er markeret på bagsiden med runde, farvede klistermærker.

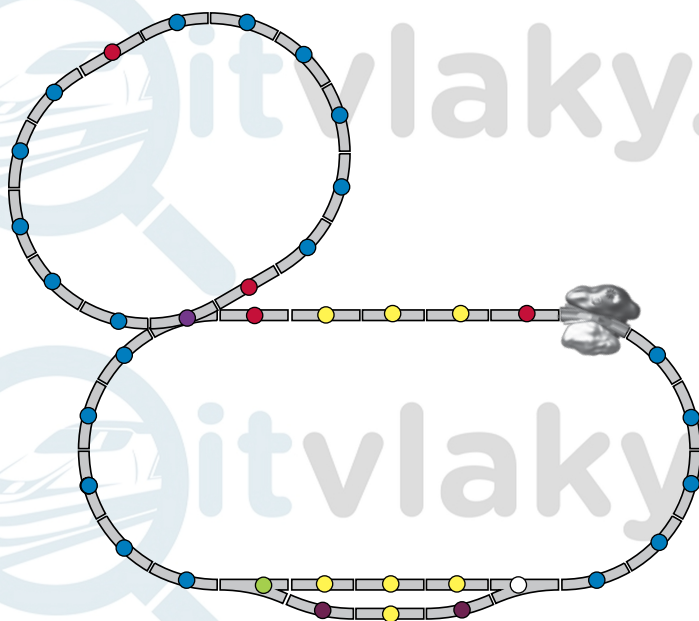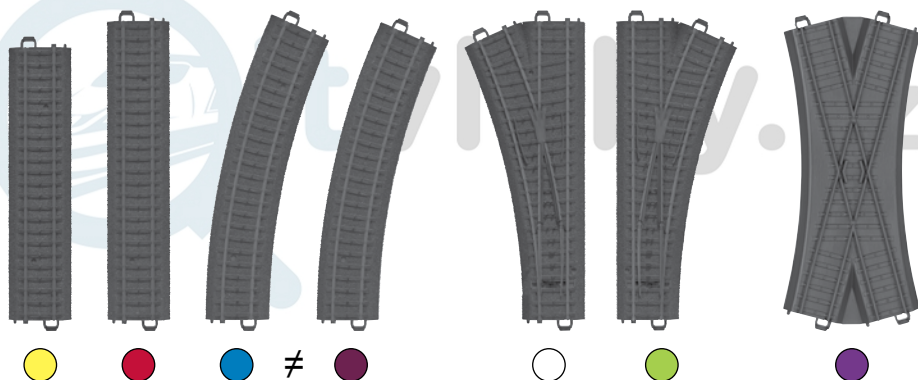

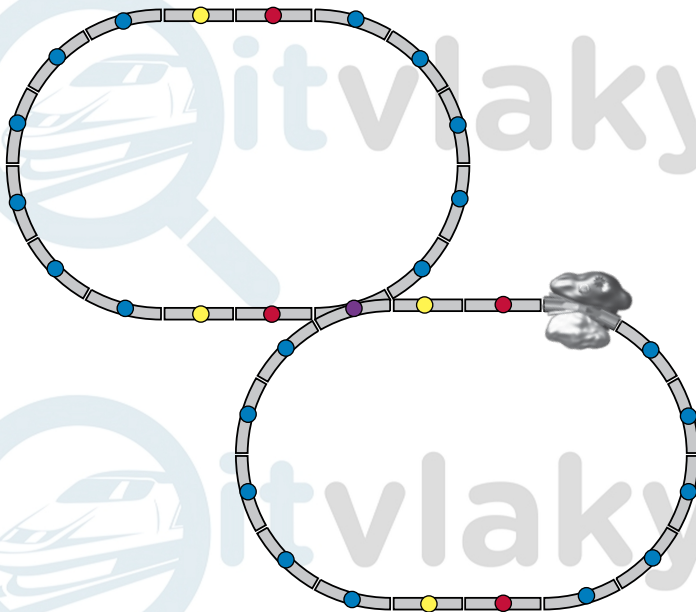

Encontrará otras posibilidades de montaje, p. ej., con la caja complementaria 23300 en www.maerklin.de > Service > Downloads > Produktunterstützung > Gleispläne my world

Ulteriori possibilità di montaggio, ad es. con la confezione di completamento 23300, sotto www.maerklin.de > Service > Downloads > Produktunterstützung > Gleispläne my world

Anläggningen kan byggas ut med t. ex. utbyggnadssats 23300, v.g. se www.maerklin.de > Service > Downloads > Produktunterstützung > Gleispläne my world

Yderligere opbygningsmuligheder f. eks. med tillægspakke 23300 på www.maerklin.de > Service > Downloads > Produktunterstützung > Gleispläne my world

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com



www.maerklin.com/en/imprint.html

292599/0718/Sc3Dt
Änderungen vorbehalten
© by Gebr. Märklin & Cie. GmbH